



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

- 指定のガラスをご使用ください。指定のガラスを使用しない場合、遮炎性能を満たしません。
(詳しくは、「LIXIL防火戸登録制度ホームページ」を参照ください。)
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
 - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のお願い


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず施工される方へお渡してください。
- 枠を躯体に取付けてから障子を建込む場合は、必ず施工される方へ障子取付けねじをお渡してください。
- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■ねじ一覧表

記号	イ	ロ	ハ
姿図			
	バインド タッピンねじ φ4×30	ナベ タッピンねじ φ4×25	皿小ねじ M4×10
使用部位	枠	障子	ステー

■組立て順序

1 枠の組立て

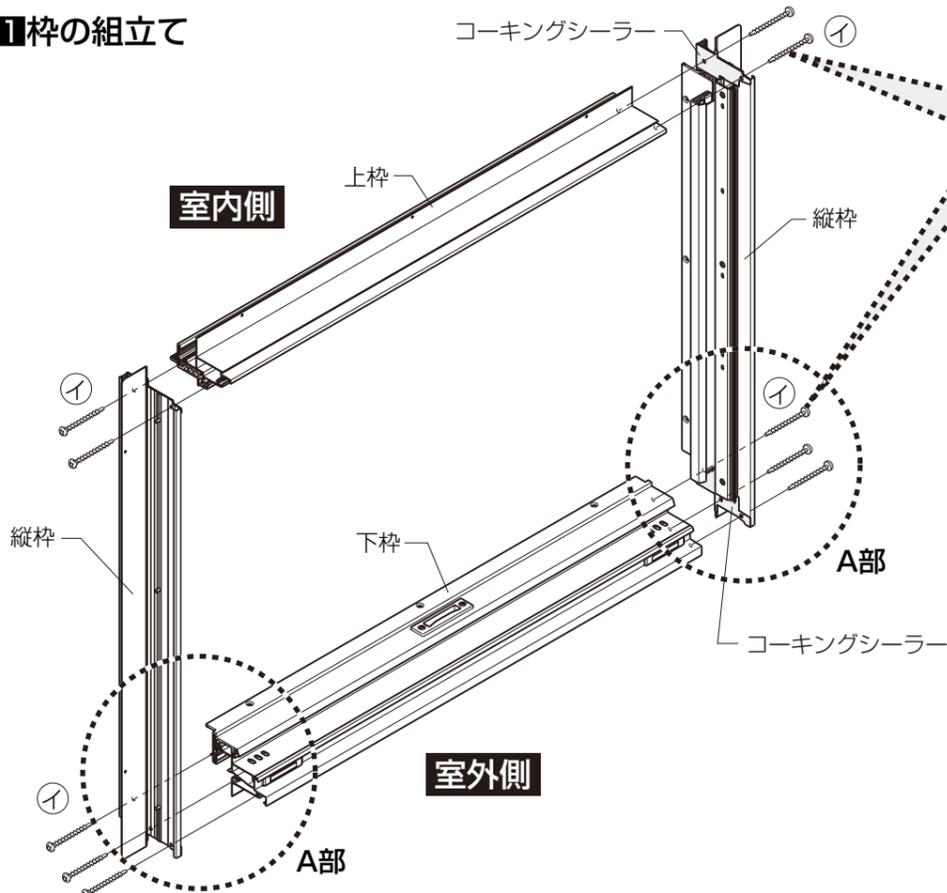


▲注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

▲注意



- 縦枠両端に張付けてあるコーキングシーラーが上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。漏水の原因になるおそれがあります。

■A部詳細図

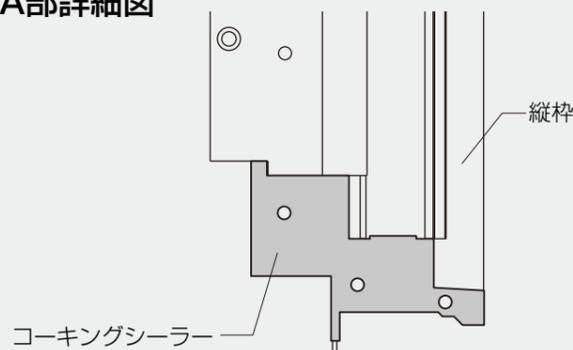

2 障子の組立て

- ①上下棧を左右均等になるように差込みます。
- ②縦框を差込み、上下棧とねじで固定します。
- ※上部の組立て穴はステーの内側にありますので、ステーを全開にして組立てを行ってください。
- ※障子の組立てねじはすべて使ってください。ねじが余っている場合は、取付け忘れがないか確認してください。

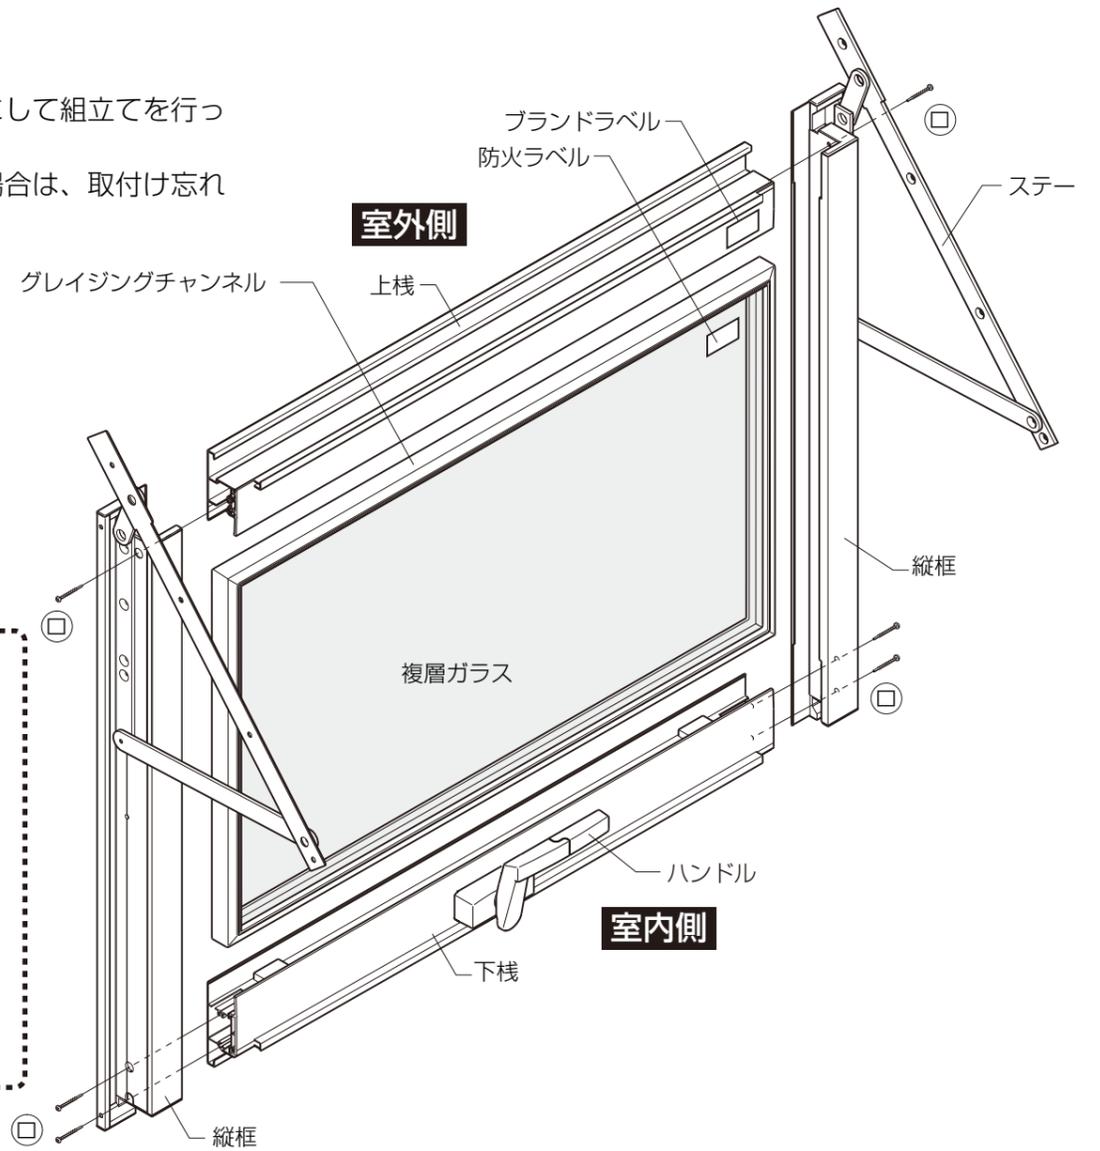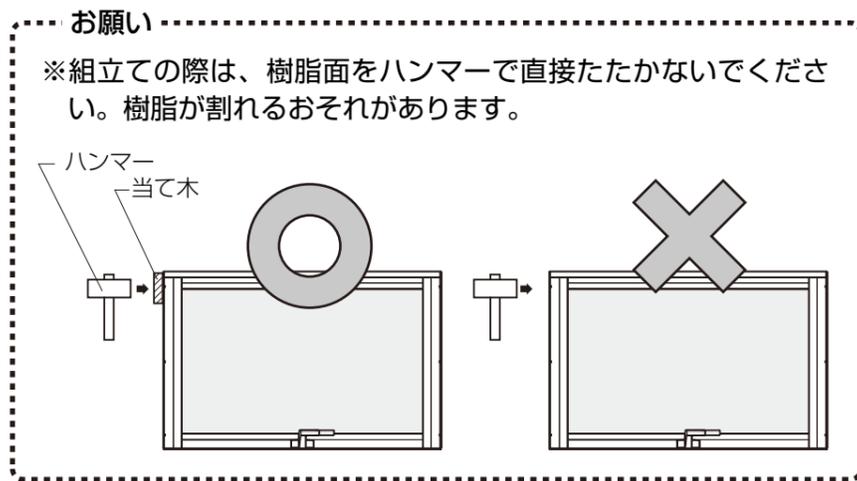

3 障子の取付け

- 障子に付いているステーをいっぱいにかき、枠にねじで固定します。
- ※一番上のねじが取付けにくい場合は、ステーを80°程度に開いてください。
- ※障子取付けねじ(ハ)はサイズにより個数が異なります。
- ※逆の手順で障子を取外せます。

