



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 扉(本体)の組立ては、「本体組立て説明書」をご覧ください。
- 扉(本体)の吊込み・枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。
- 同梱の取付け説明書及び取付けねじセットは必ず取付けされる方へお渡してください。
- 扉(本体)を枠に吊込んだ状態で運搬しないでください。枠が変形し、扉(本体)の開閉に支障がでるおそれがあります。
- 下枠シブキ止めシールは性能保持のための重要な部品です。はがれていないことを確認してください。
- オプションのフリクションアームを使用する場合は、枠組立て前に上枠に取付けてください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

▲注意


- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
- ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表

記号	①	②	部品箱の丁番に同梱 ⑧
姿図			
使用	パインドタッピンねじ(2種)φ4×30(10本) 枠の組立て	プッシュボタンφ10用(6個)	皿小ねじM4×16(8本) 丁番

■組立て順序

- ①下枠両端に張付けてある下枠シブキ止めシールが、ずれたり・めくれたりしていないことを確認します。
- ②縦枠と下枠のすき間を下枠シブキ止めシールで埋めながら枠を組立てます。(A部詳細図参照)

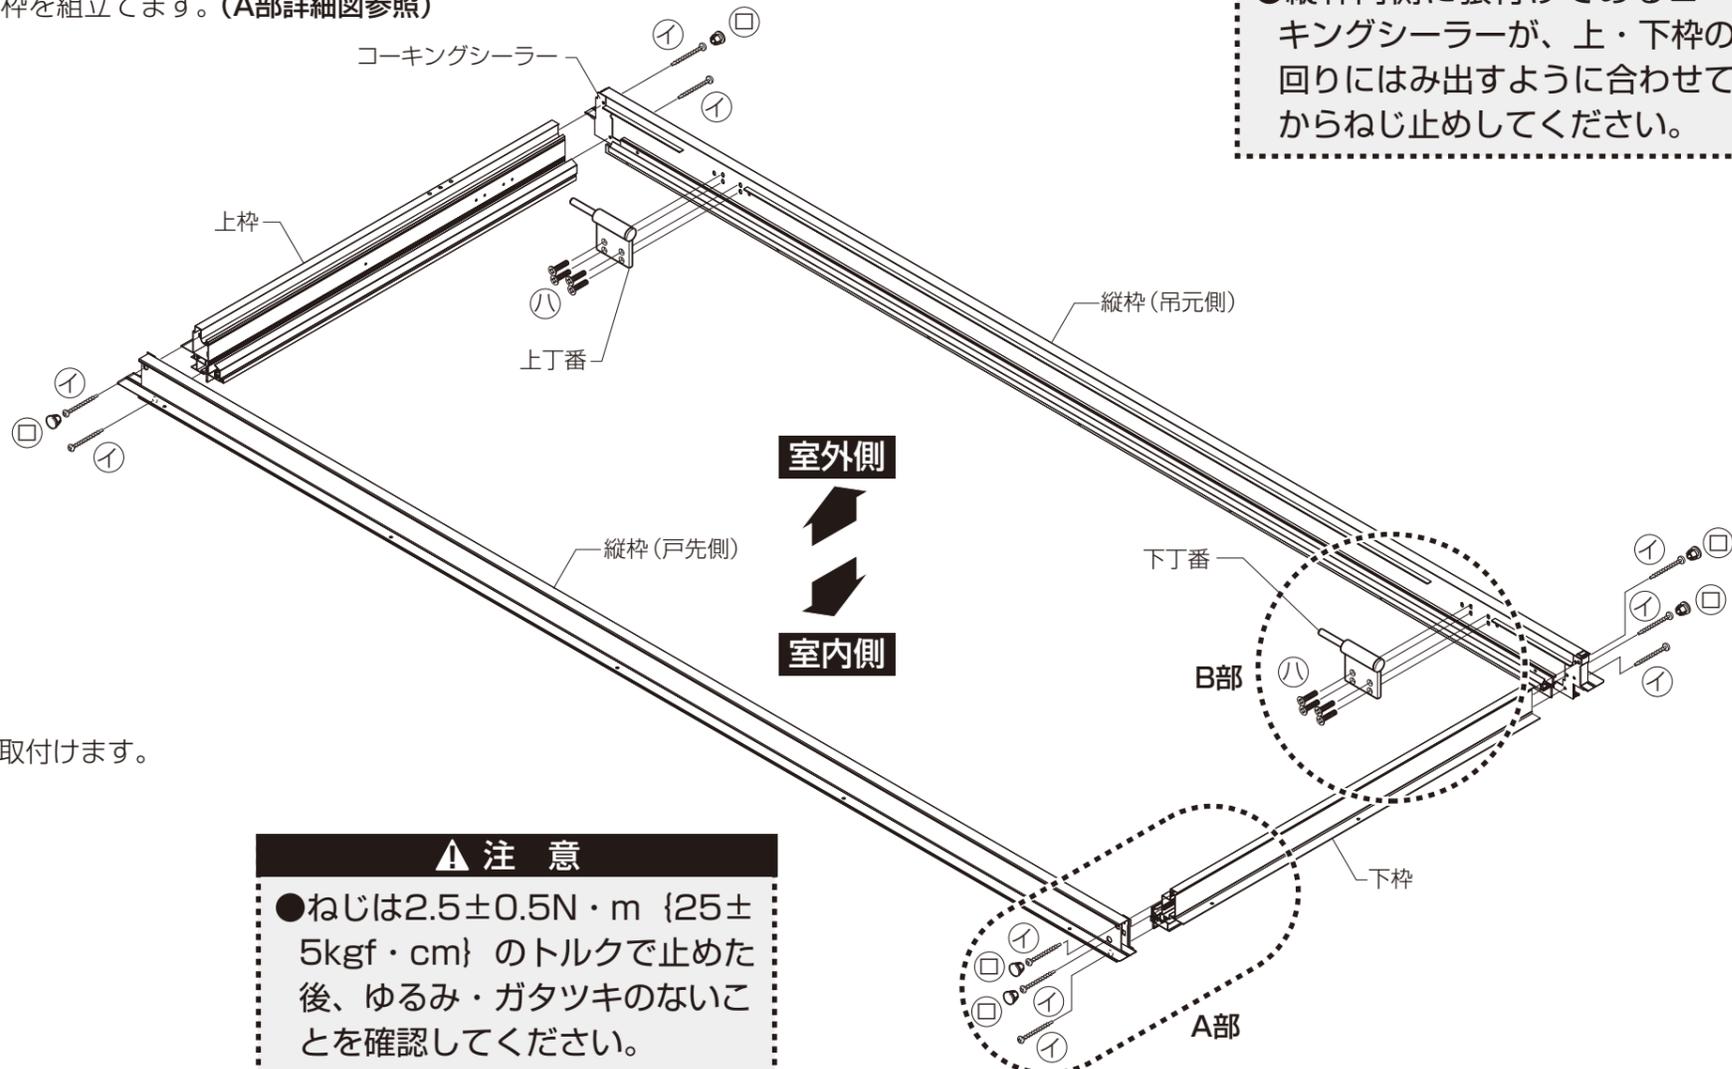

▲注意

●縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の回りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。


③丁番を取付けます。

▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■ A部詳細図


※下枠に張付けてあるチリ合わせブロックは、扉(本体)吊込み時まで外さないでください。

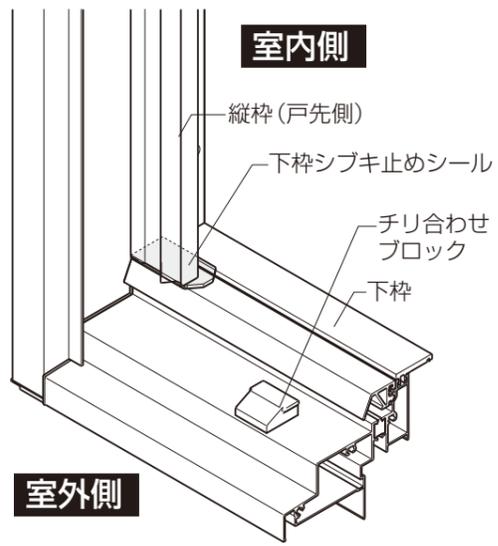

■ 丁番の取付け

※枠用丁番には2種類あります。軸の長い方は縦枠(吊元側)上部に、短い方は下部に、ねじ止めします。
※枠用丁番には上下の刻印が打たれています。
※枠用丁番に付いているワッシャーは、建付け調整に使用します。なくさないようにしてください。

■ 枠用丁番

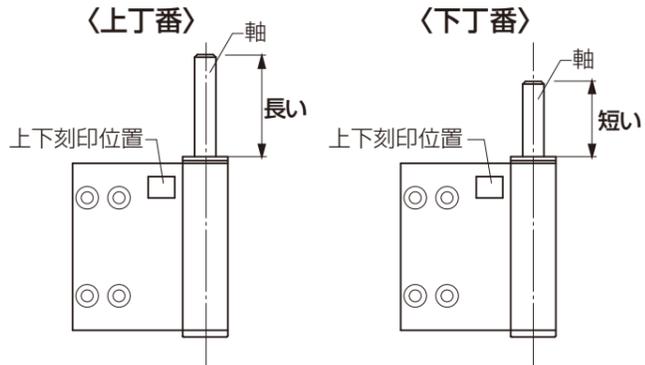

■ 枠用丁番取付け詳細(B部詳細図)

