



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
 - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合せ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠の納まりについては、「防水テープ/取付け説明書」を参照してください。
 - ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
 - ・上下を確認して取付けてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。
 - ・防水テープは曲げて張らないでください。張る順序は、下から上に重ねて張り付けてください。
 - ・両サイドのフィンのつなぎ目は、必ず防水テープを張ってください。
 - ・先に張った防水テープが、後から貼る防水テープの上にはみ出ないようにしてください。

■取付け上のお願

- 必ず指定のねじで枠を固定してください。
- 必ず上下方向が正しく、垂直な状態で取付けてください。
- 開口部を付け枠などでふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるように取付けてください。
- ソリ・変褪色防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂面は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。


■取付けねじ一覧表

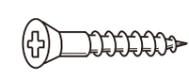①	②
	
皿タッピンねじφ4×35	皿木ねじφ3.1×20

■取付け順序

1 開口部の造作

●下図を参考に開口部を造作してください。

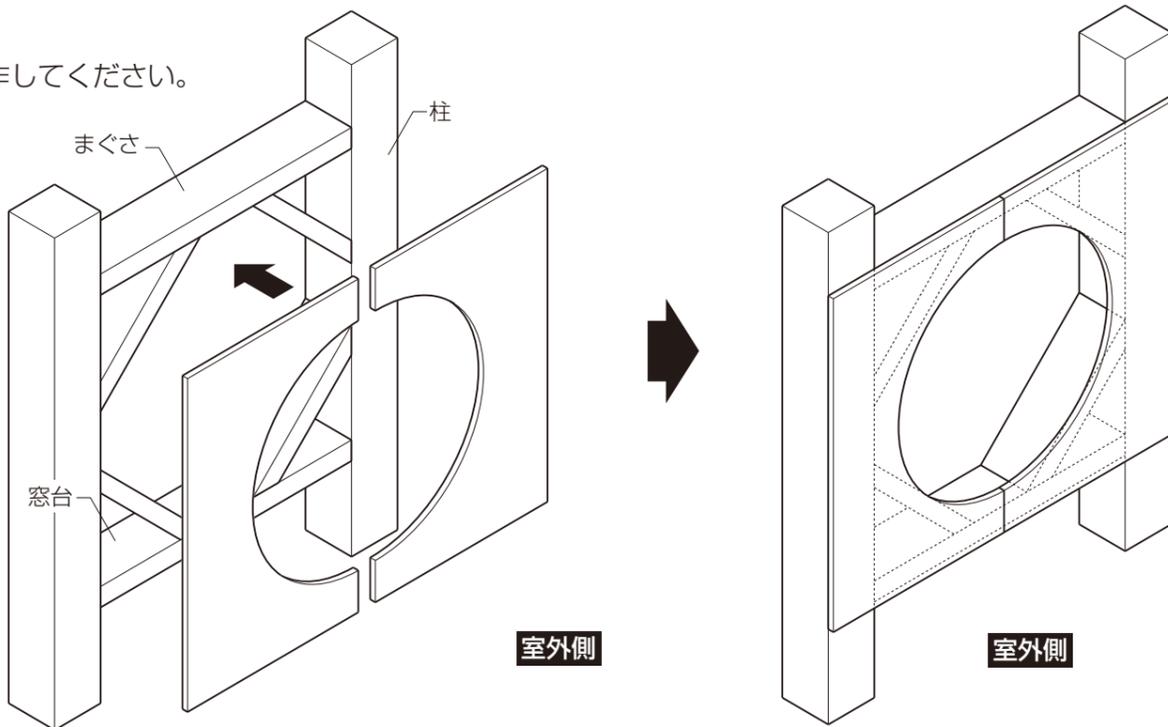


2 サッシ枠の仮止め

●製品本体を開口部に差込み、仮止めします。
※枠の上下は、室外側の結露排水弁が下になります。


▲注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
- 上下を確認して取付けてください。

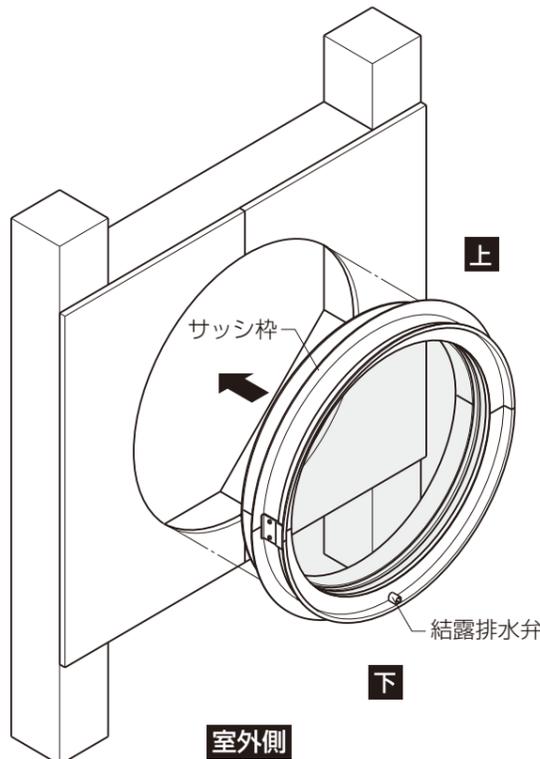

3 サッシ枠の本固定

● 下げ振りで垂直が出ていることを確認し、①皿タッピンねじで躯体に本固定します。

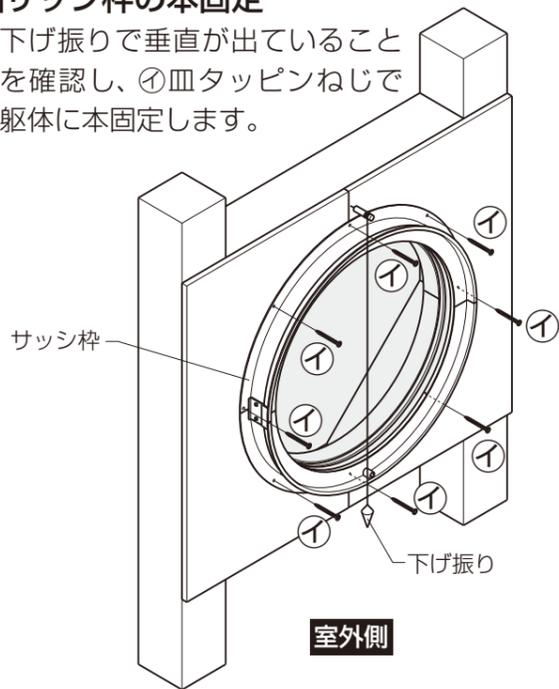


室外側


▲注意

- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合せ部に防水テープ(別売り)を張ってください。
- 防水テープは曲げて張らないでください。張る順序は、下から上に重ねて張り付けてください。
- 両サイドのフィンのつなぎ目は、必ず防水テープを張ってください。

● 先に張った防水テープが、後から貼る防水テープの上にはみ出ないようにしてください。

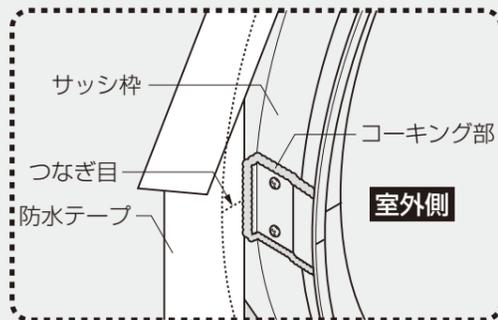

室外側

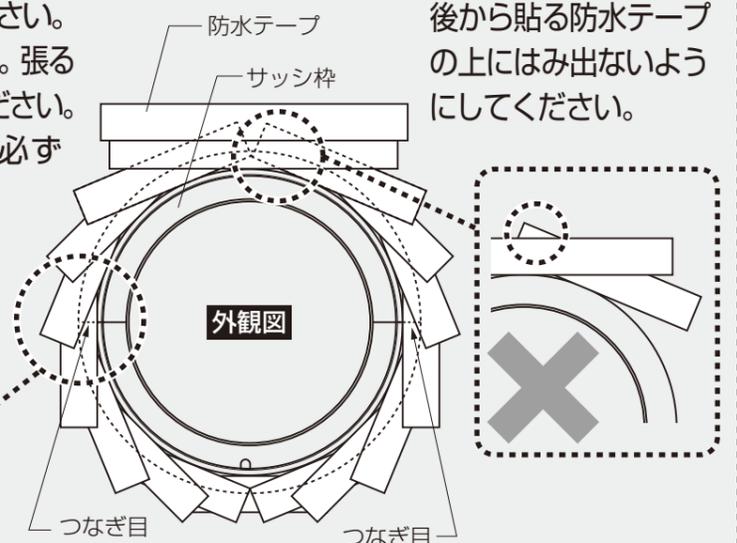


外観図

4 額縁アングルの固定

● 内装材仕上げ後に室内側の額縁アングルに㊦皿木ねじで固定します。

※ 額縁を納める場合は、額縁取付け説明書を参照してください。

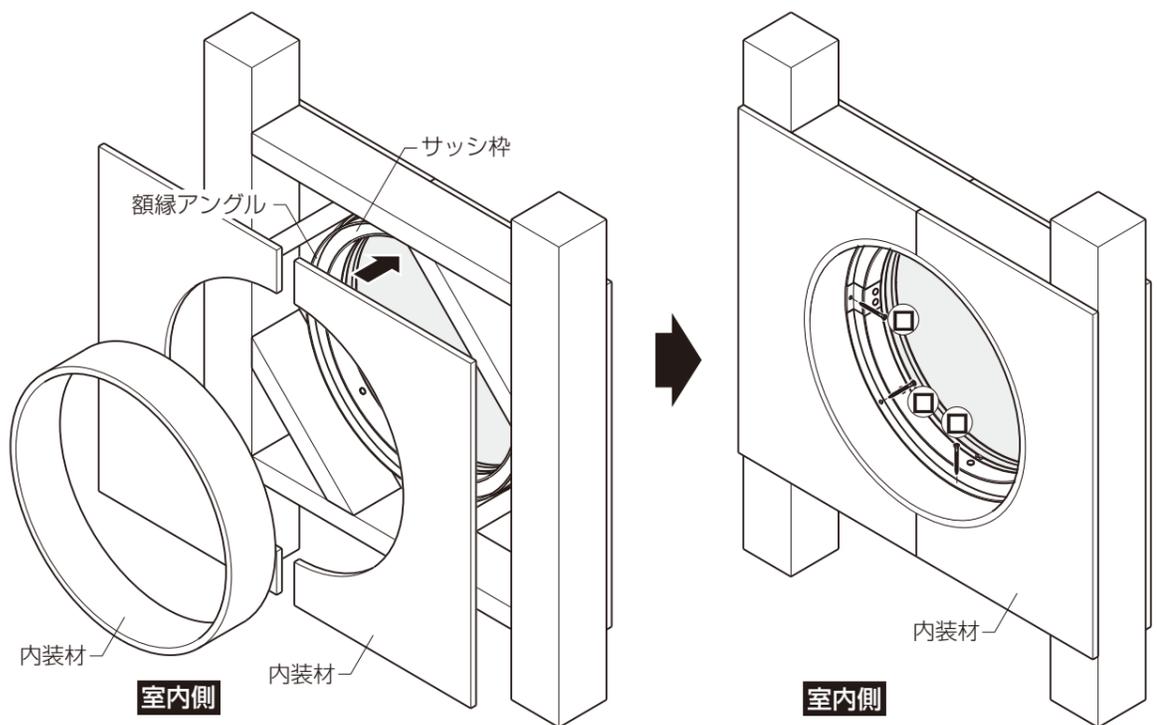

室内側


室内側

5 内額縁セット(別売り)の取付け


※ 取付け方法は、別紙「サークルFIX窓(内額縁) / 取付け説明書」を参照してください。

参考納まり図(シンフォニータイプ)

■ 姿図(外観図)

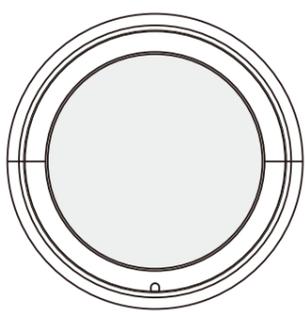


■ クロス納まり

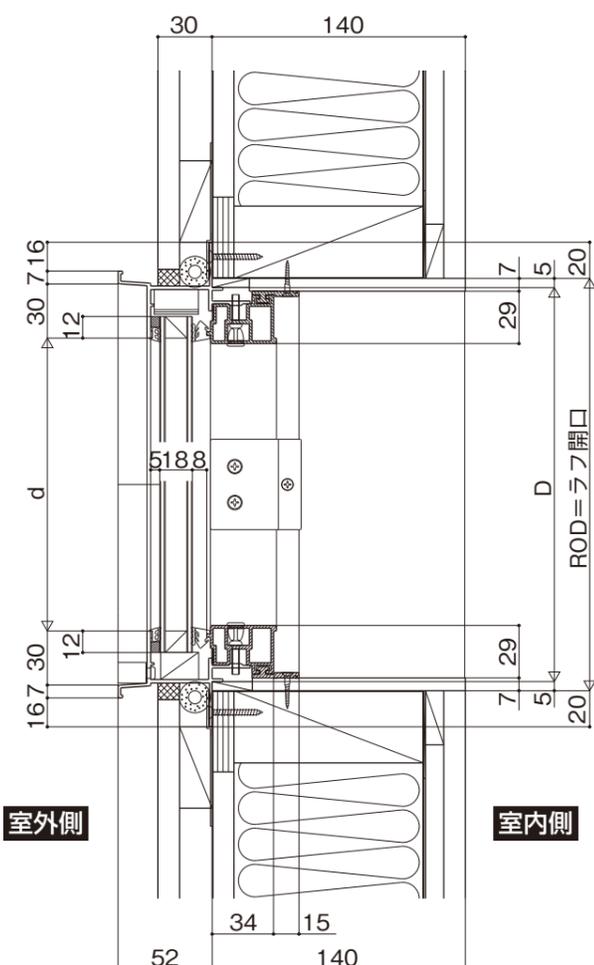

室外側

室内側

■ 額縁納まり

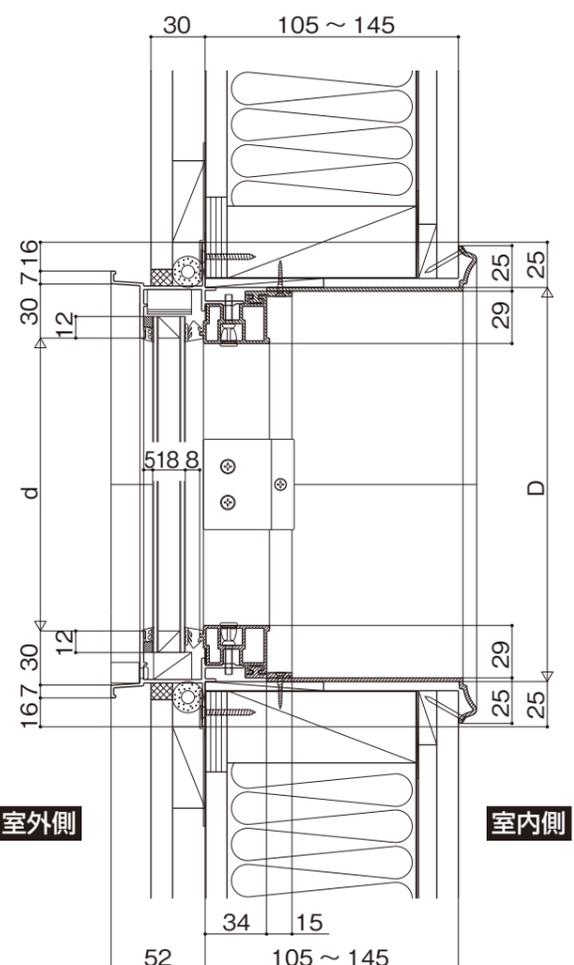

室外側

室内側