



LIXIL シンフォニー・デュオ サーマス・防火戸FG 外倒し窓(排煙仕様)復帰セット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願

●復帰セットは、単窓・連窓とも1窓に対し1セット必要となります。

●コーナー車は通常、ブラケット(L)に取付けられていますのでブラケット(R)は不要となります。開放用引手が本体の内観左側にある場合(特注品)は、コーナー車をブラケット(R)に付け換えてください。この場合ブラケット(L)は不要となります。

■部品一覧表

コーナー車	ワイヤー止め金具	プーリー	復帰用引手	復帰用ケーブル
<p>コーナー車 ブラケット(L) コーナー車 ブラケット(R)</p> <p>トラス小ねじ ※コーナー車と同梱 デュオ：M4×12 シンフォニー・サーマス 防火戸FG：M4×16</p>	<p>ワイヤー止め金具</p> <p>トラス小ねじ ※ワイヤー止め金具と同梱 デュオ：M4×8 シンフォニー・サーマス 防火戸FG：M4×16</p>	<p>プーリー</p> <p>トラス小ねじ ※プーリーと同梱 デュオ：M4×8 シンフォニー・サーマス 防火戸FG：M4×16</p>	<p>復帰用引手</p>	<p>復帰用ケーブル (3m)</p>


■取付け順序

※図はデュオを表します。シンフォニー・サーマス・防火戸FGの場合も手順は同様です。

※図は開放用引手が内観右側の場合です。開放用引手が内観左側にある場合(特注品)は本図と左右対称になります。


1 コーナー車の取付け

- ①室内側の左縦枠上部に張付けてある目隠しシール3枚のうち、樹脂合体ねじより下側にある2枚をはがします。
- ②ブラケットを付属のねじ(トラス小ねじ)で縦枠に取付けます。

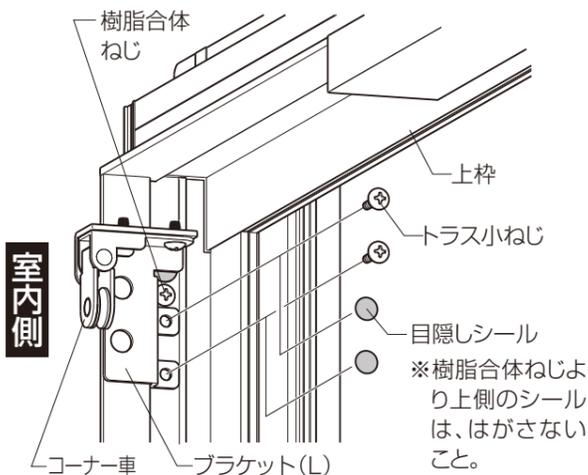


2 ワイヤー止め金具の取付け

- ①上枠室内側に張付けてある目隠しシール(2枚)をはがします。
 - ②ワイヤー止め金具を付属のねじ(トラス小ねじ)で上枠に取付けます。
- ※ワイヤー止め金具の曲げ部分が排煙錠受けの方を向くようにしてください。

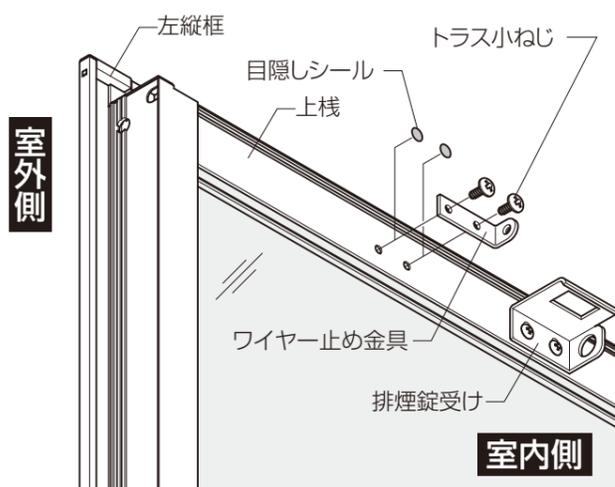

3 プーリーの取付け

- ①上枠室内側に張付けてある目隠しシール(2枚)をはがします。
- ②プーリーを付属のねじ(トラス小ねじ)で上枠に取付けます。


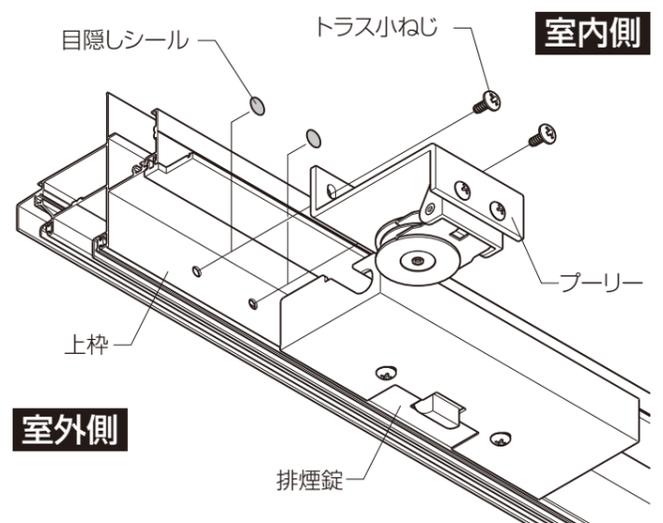


4 復帰用ケーブルの取付け

- ①復帰用ケーブルのスリーブが付いていない方から下図のように順に通します。

【ケーブルの長さ設定】

※復帰用引手は、障子開放と同時に障子高さ分(Sh)上方へ移動しますので、障子を全開にした状態で床から800~1500程度の位置に引手がくるように設定します。余りはペンチでカットしてください。

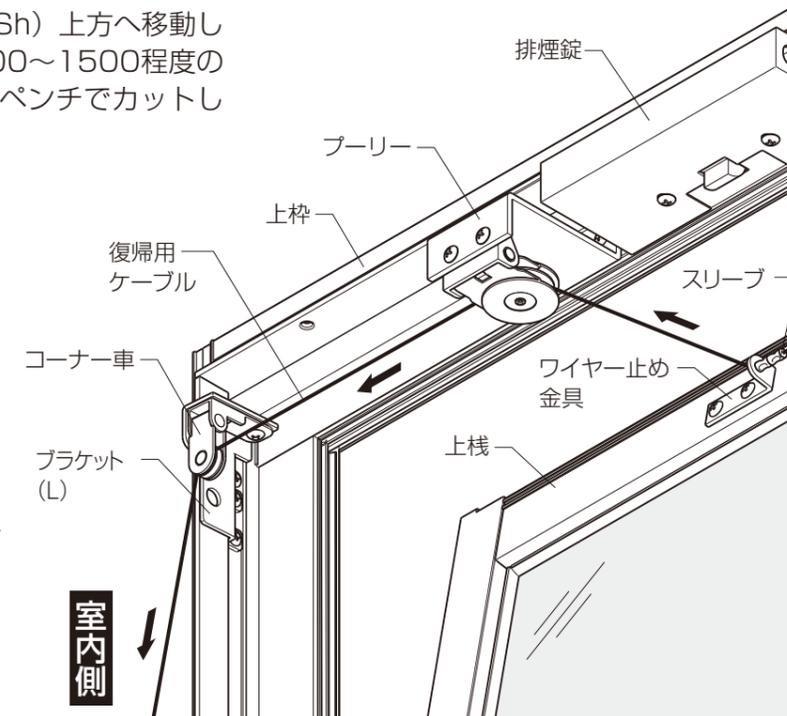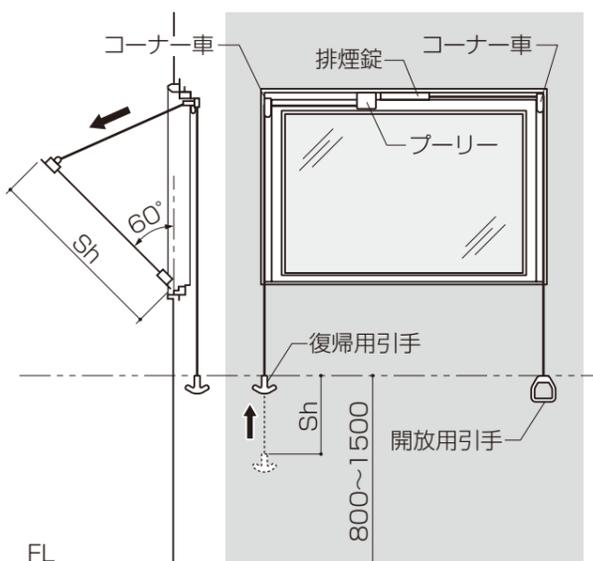

- ①復帰用引手のロット棒部分にある固定ねじ(2本)をゆるめ、ケーブルを奥まで挿入し、再び固定ねじ(2本)を強く締付け、ケーブルが開閉操作中に引手から抜けぬことを確認してください。

