



IIxil

スタイルシェード【リプラス枠付用】

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。 ※内は、ロット No. 表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

⚠ 注 意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


⚠ 注 意

- 本製品の落下・転落や、作動不良の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のねじで取付けてください。
 - ・固定金具、本体の固定ねじは、 $2.5 \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ [$25 \pm 5\text{kgf}\cdot\text{cm}$] のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。
 - ・本体固定の際は、必ずワッシャーを使用してください。
 - ・下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。



■取付け上のおお願い

- 本製品は、リプラス引違い枠(単体内付半外用)に取付け可能です。
- 木の葉や細かい小枝がたえず動くような風(風速5m/s程度)が吹いているときは、シェードを巻き上げてください。あおられて製品が破損するおそれがあります。
- 生地は汚れ・キズが付きやすいので、特に取扱いに気をつけてください。
- 建物の屋根雪が直接落ちる場所には取付けないでください。
- 2階以上のサッシへ室外から取付ける場合、足場を組むなどの安全措置をとってください。
- 本体は水平に取付けてください。水平が出ていないと、生地 of 巻乱れが生じ、生地 of 消耗につながります。
- 外観左側のボックスキャップ中央にシェード巻取りスピードの「調整ねじ」があります。取付けの際は、工具が入るスペースを確保することをおすすめします。

■本体図

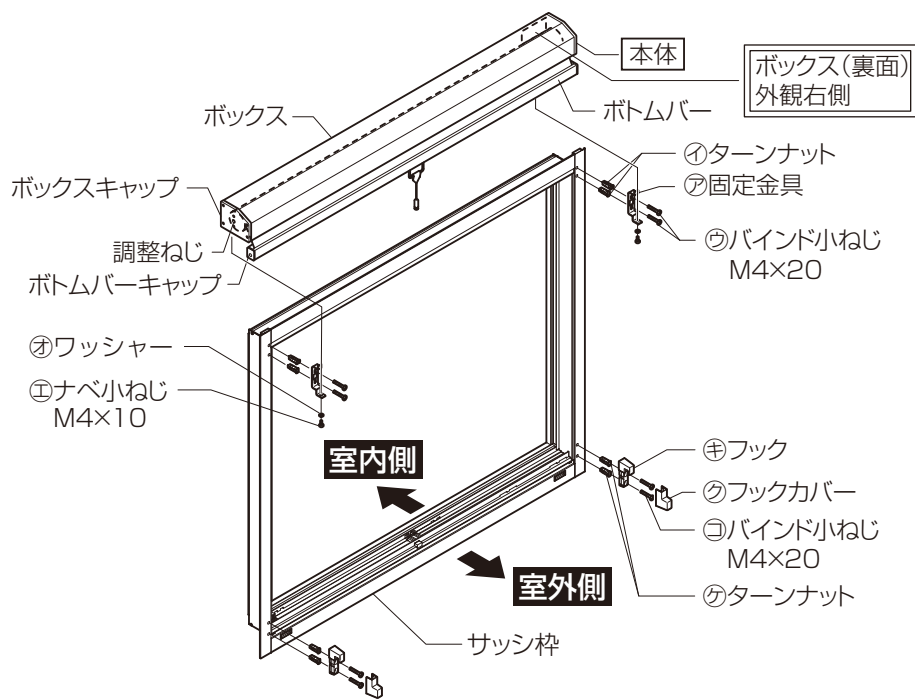

■部品・ねじ一覧表 (には製品色記号が入ります)

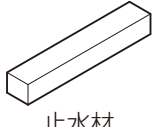
□-23-HAAW						□-02-HAAN			
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
									
固定金具／2個	ターンナット／4本	バインド小ねじ M4×20／4本	ナベ小ねじ M4×10／2本	ワッシャー／2個	止水材 70mm／4個	フック／2個	フックカバー／2個	ターンナット／4本	バインド小ねじ M4×20／4本

■取付け順序


1 固定金具、フックの取付け

※縦枠への穴あけは、枠組立て前にしてください。(墨出しシートは縦枠カット前の寸法のため)
※ターンナットの差込み、固定金具・フックの取付けは、枠組立て後、既設枠に取付ける前にしてください。

- ①縦枠に墨出しシートを下図の位置に合わせ、取付け穴位置の墨出しをします。
- ②墨出し位置に、一度φ4.5程度の下穴をあけ、さらにφ8.2の下穴をあけます。

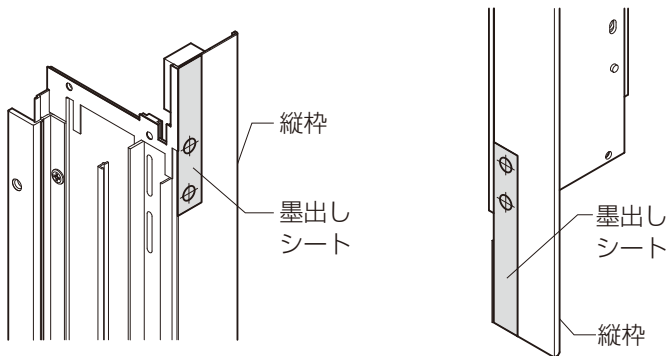


※墨出し位置にドリルで穴加工した際に、縦枠裏面に張ってある止水材がはがれたり切れてしまう場合があります。その時は、欠損部の止水材をきれいにカットしてはがし、付属の止水材ですき間なく繋いで張付けてください。



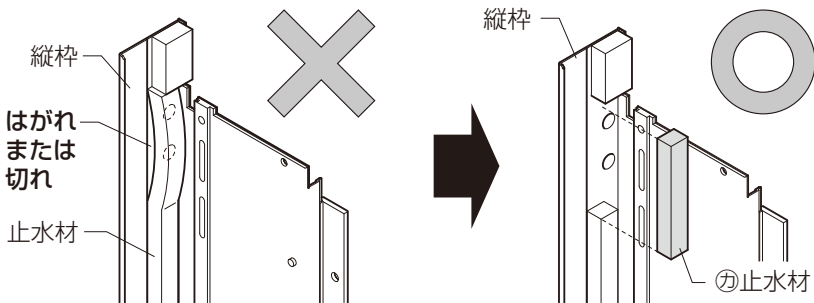


⚠ 注 意
●下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。本体の落下につながるおそれがあります。

<墨出しシート>

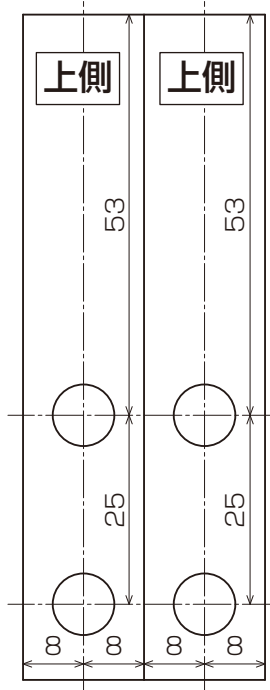

- ③ 枠を組立てします。
- ④ ターンナットを下穴に差込み、その上から固定金具・フックをねじで固定します。
※ターンナットは必ず、右図の向きで差込んでください。ナットが回転せず、固定できなくなります。
- ⑤ フックは左右の高さが合うように取付け位置の調整を行ってください。
- ⑥ フックカバーを取付けます。

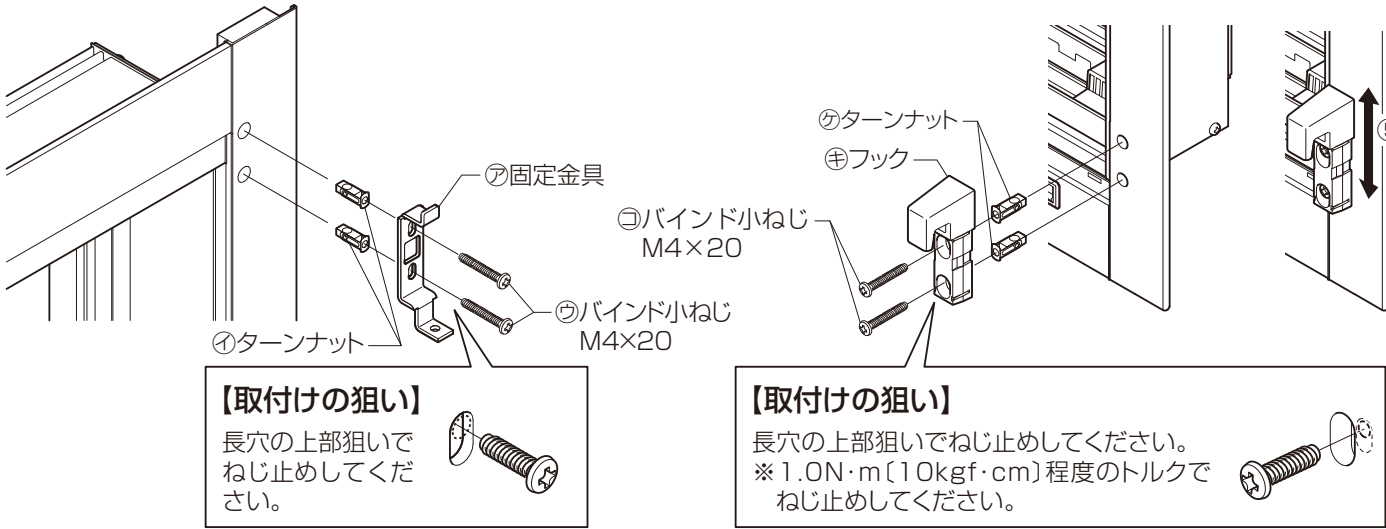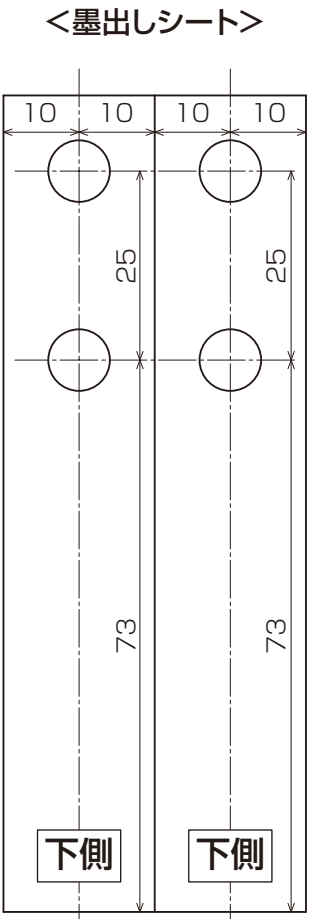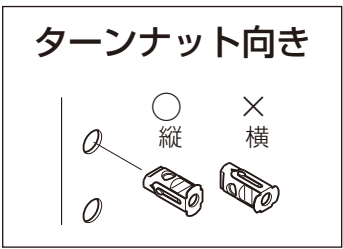

▲ 注 意


- 固定金具の取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 〔 $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ 〕のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。本体の落下につながるおそれがあります。

2 新設サッシの取付け

新設サッシの取付け工程は、枠同梱の取付け説明書の**4**新設サッシの取付けを参照してください。


3 本体の取付け

固定金具に本体を下図のように取付けます。

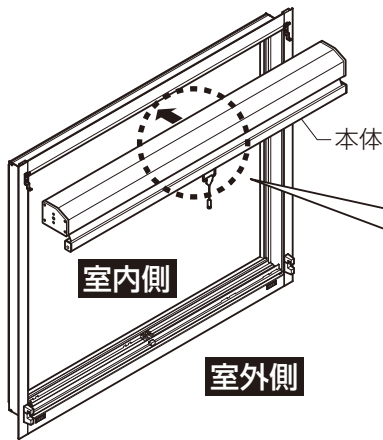

▲ 注 意

- 本体の落下につながるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 本体固定の際は、必ずワッシャーを使用してください。
- ・ 本体の取付けねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 〔 $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ 〕のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

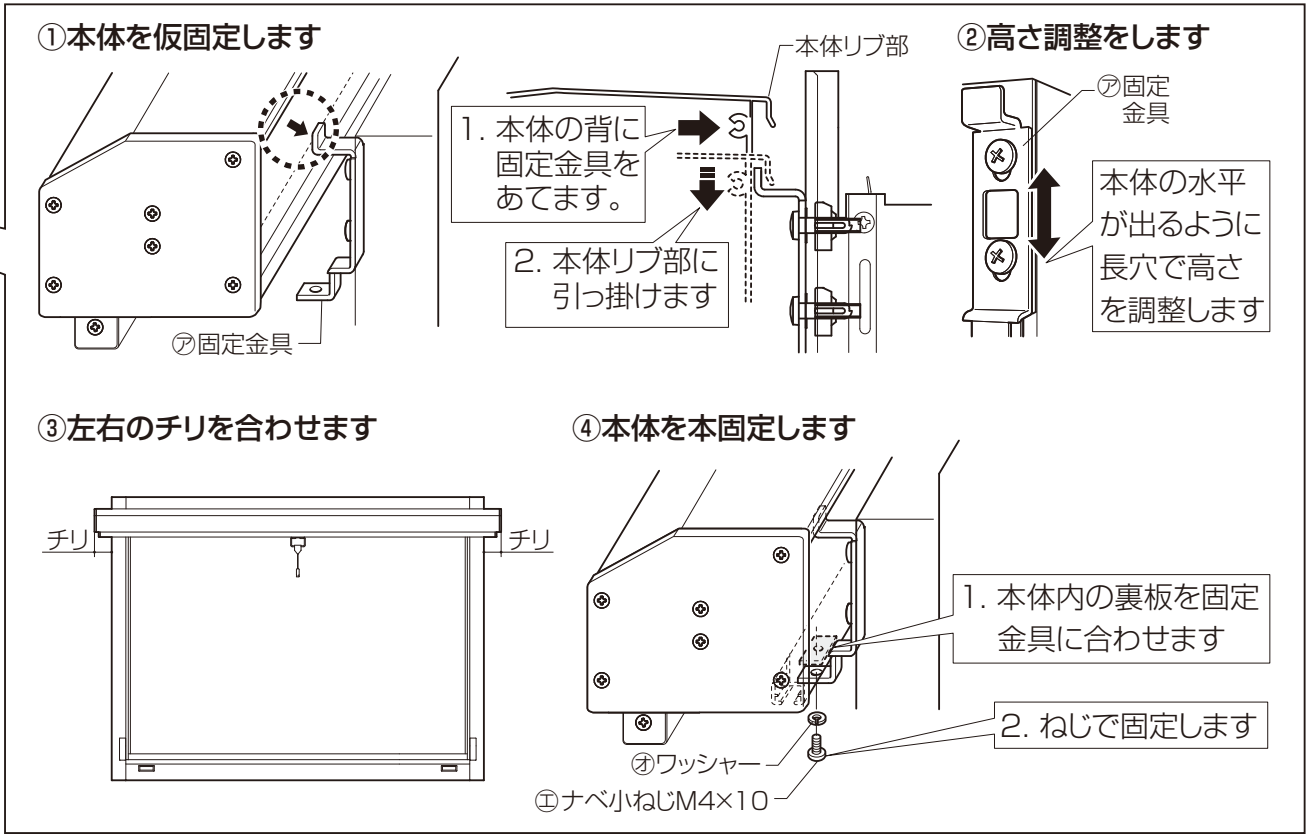

4 生地巻取りスピードの調整 ※お好みの巻取りスピードに変更したい場合のみ実施してください。

生地を引出し、巻取りスピードの確認をしてください。

お好みの巻取りスピードに変更したい場合は、「調整ねじ」でスピード調整をしてください。

※本製品は、ダンパーを搭載しており、生地巻き残し30cm程度から減速し、ゆっくり巻き上がる機構になっています。

※巻取りスピードは、気温やサイズなどにより異なります。

