



LIXIL リノバ引戸用建付け調整方法と施工上のお願い

施工される方へのお願い


**木質製品は、ソリが発生する場合があります。
支障のある場合は建付け調整機能がありますので、
下記ケースに応じて調整をお願いします。**

ケース1 本体の開閉が重たい。

【戸車上下調整方法】(図1参照)

本体両下端の上下調整ねじを回してください。

本体を下げる場合左に、上げる場合は右に回してください。

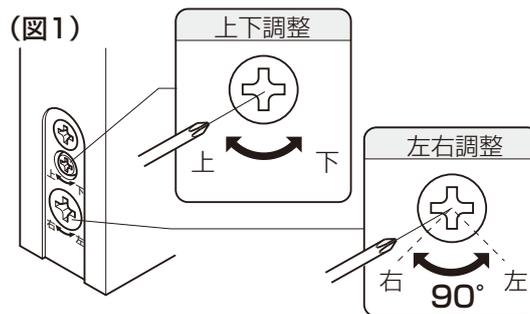

ケース2 本体同士があたる。


【戸車左右調整】(図1参照)

本体両下端の左右調整ねじを回してください。

調整ねじを左に回すと本体が左に動き、右に回すと右に動きます。

【戸首調整】(図2参照)


取付けねじをゆるめて、戸首部品を前後にずらして、本体間(上部)にクリアランスを7mm確保してください。

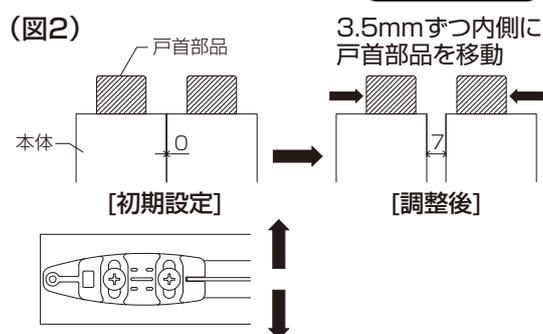

ケース3 本体がガタつく。

【戸首調整】(図3参照)

取付けねじをゆるめて、鴨居の溝幅に合わせ戸首部品を回して調整してください。

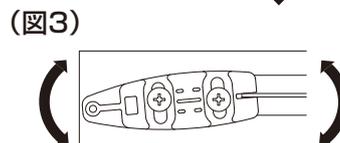

お願い

※戸首の調整後は、戸首部品がぐらつかないように締め直してください。

Vレール引戸
建付け調整動画



973347946002

お願い

室内外の温度差・湿度差が極端に発生しないようご配慮ください。
エアコンやストーブなどの冷気、熱気が直接当たると、ソリが発生
する場合があります。

施工上のお願い

建具養生などの際、粘着テープ類(ガムテープ・養生テープなど)を
表面材にじかに貼らないでください。建具表面が傷んだり、粘着剤
がこびりついてとれなくなったりするおそれがあります。