



●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

■ねじ・部品一覧表

<p>ナベタッピンねじ</p>	<p>【本体】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ランマなしテラス(通し)以外 φ4×35 ・φ4×55(中棧用) ・ランマなしテラス(通し) φ4×40 ・φ4×70(中棧用) 	<p>プッシュボタンφ8</p>
	<p>【ランマ部】</p> <p>φ4×25</p>	






■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

●グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。

2 障子の組立て

- 左右の框を差込みます。
※縦框は気密材が室外側になるように取付けてください。(図A)
※框の上下棧用の切欠き部にガラスが6mm出るようにしてください。(図B)
[中棧付の場合]
●中棧付の場合は、中棧にガラスを差込んでから左右の框を差込み、中棧を固定します。
※中棧は中棧ブロック表示【上】が上棧側になるように組み立ててください。(図C)
※中棧端部からガラスが6mm出るようにしてください。
- 上下棧を差込み、框とねじで固定します。
※本体上棧・ランマ部上下棧は気密材が室外側になるように取付けてください。(図D)
※4枚建の場合、右合掌框のねじ穴が合掌パッキンで隠れていますので、パッキンを上方へずらしてから、ねじを取付けてください。(図E)
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
- プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は、下記の「■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図」を参照してください。

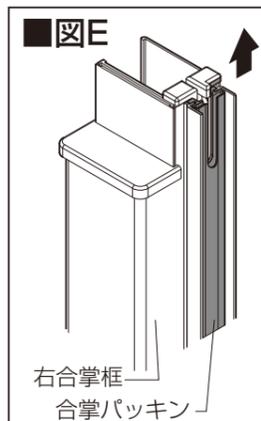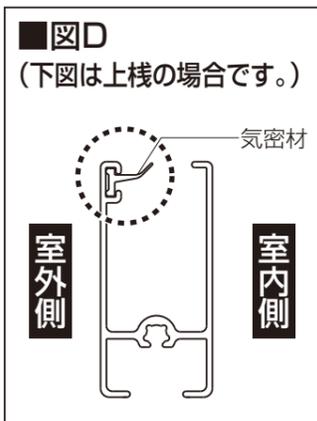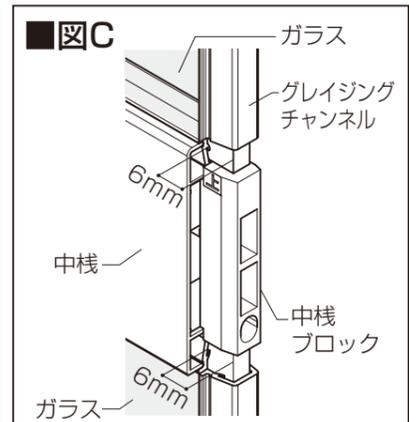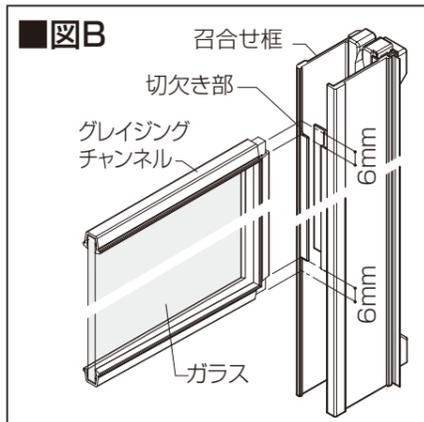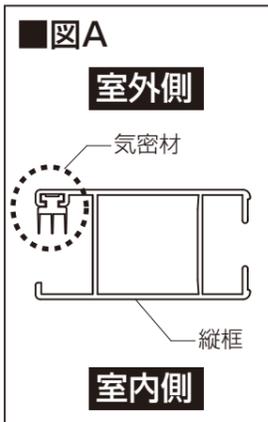

お願い

※部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

ハンマー
当て木

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

※図の()は、ランマ無しテラス(通し)の場合を示します。
ランマ無しテラス(通し)以外の場合、下棧の組立てねじは1本ずつとなります。

→ : ねじ
☐ : プッシュボタン を示します。

【本体】

- 2枚建て
[外障子] [内障子] ブランドラベル
中棧ブロック 内錠 外錠 [キー付]
- 3枚建て
[外障子] [中障子] [内障子] ストッパー ブランドラベル
中棧ブロック 内錠 外錠 [キー付] ストッパー
- 4枚建て
[外障子/左] [内障子/左] [内障子/右] [外障子/右] ブランドラベル
中棧ブロック 内錠 外錠 [キー付] 合掌パッキン

【ランマ部】

- ランマ部2枚建て
[外障子] [内障子]
- ランマ部3枚建て
[外障子] [中障子] [内障子] ストッパー
- ランマ部4枚建て
[外障子/左] [内障子/左] [内障子/右] [外障子/右] 合掌パッキン