



LIXIL

サーモス アングルカバー

組立て・取付け説明書

●この説明書は、必ず組立て・取付けされる方にお渡してください。

■組立て・取付け上のお願

- 必ず指定の組立て・取付けねじを使用してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズがついたりしやすいため、ぶついたり、こすったりしないでください。
- 樹脂が割れたり変形するおそれがありますので、組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。
- 浴室には取付けできません。



■使用部品一覧表

①	㊦	㊨
丸木ねじ φ3.8×50	皿タッピンねじ φ4×12	皿木ねじ φ3.1×56


■アングルカバーの組立て

■窓用

■テラス用

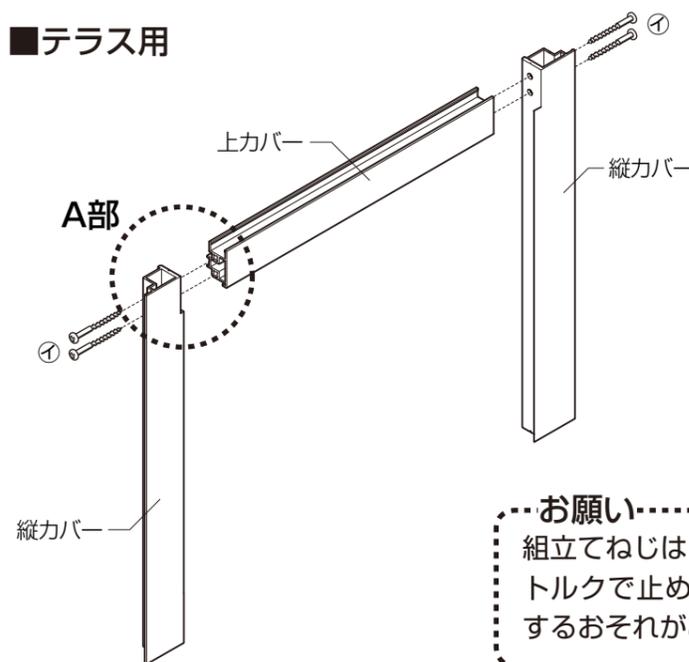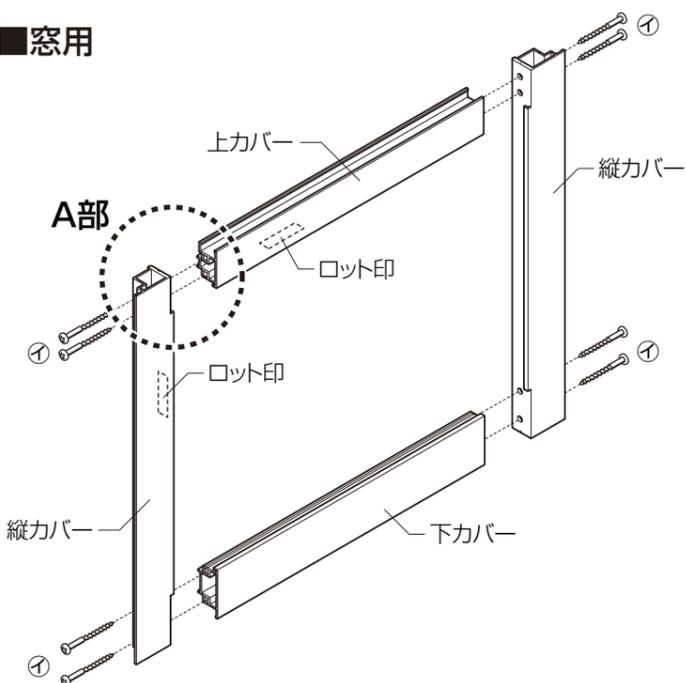

■A部詳細図

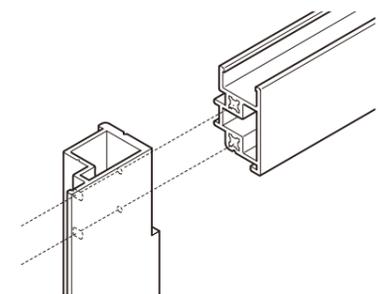

※上下を間違えないようにして組立ててください。

■お願い



組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。樹脂が割れたり変形するおそれがあります。

■サッシ枠への取付け


①取付けられたサッシ枠にアングルカバーを挿入します。

■窓用

■テラス用

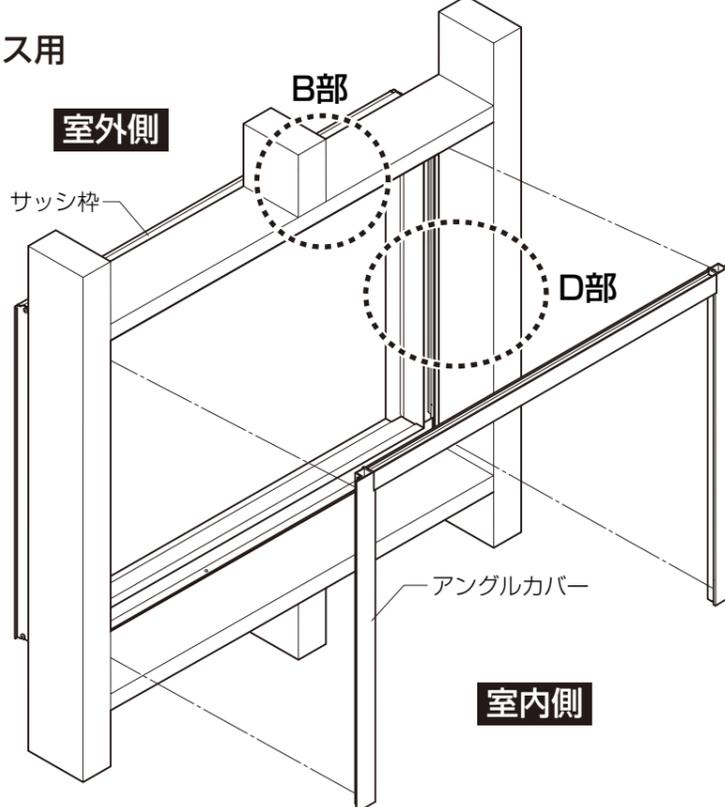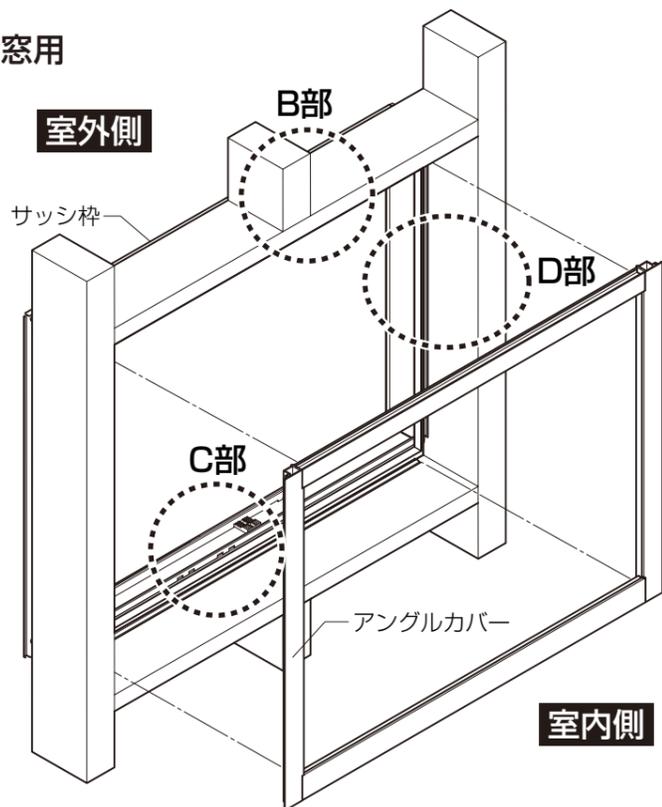


■B部詳細図

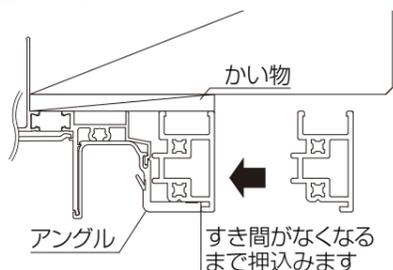


※アングルカバーがガタつく場合や、アングルとの間にすき間があく場合はアングルカバーと柱/まぐさの間にかい物を入れて調整してください。

■C部詳細図

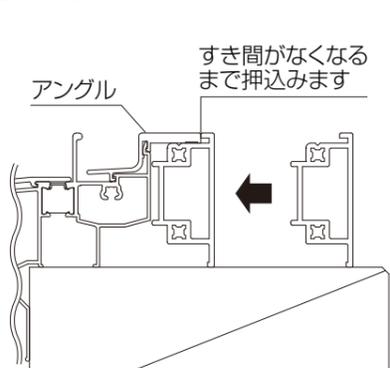

すき間がなくなるまで押し込みます

■D部詳細図

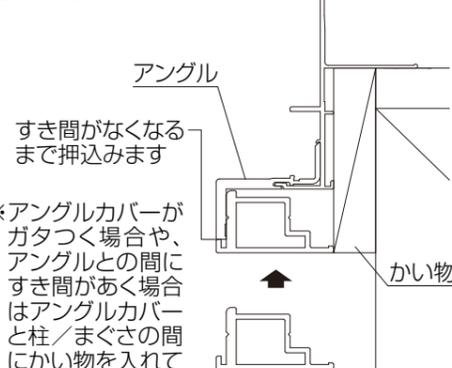


すき間がなくなるまで押し込みます

※アングルカバーがガタつく場合や、アングルとの間にすき間があく場合はアングルカバーと柱/まぐさの間にかい物を入れて調整してください。


■アングルカバーの固定

①アングルカバーをサッシアングルにすき間なく押し当て、アングルの皿穴加工部から、アングルカバーのV溝にφ1.5~2のドリルで下穴を開けます。


●上枠

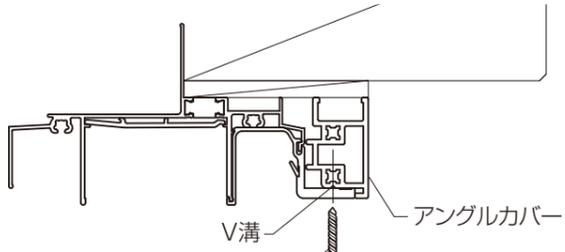

●下枠

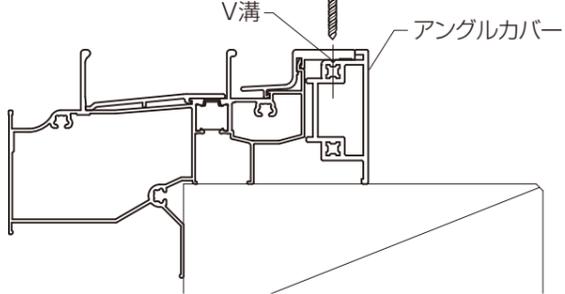

●縦枠

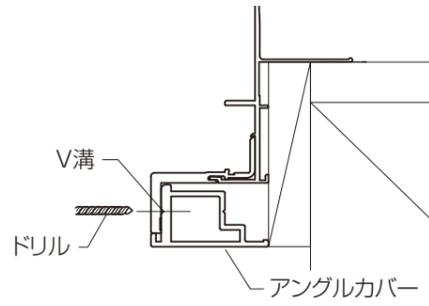

②ⓐ皿タッピンねじで固定してください。

※三方・縦の下2本は①のねじで固定してください。


※アングルねじはまっすぐにねじ込んでください。

※アングルねじの締めすぎに注意してください。


形材が変形などをおこさない程度に締付けてください。

③造作材などでアングルカバーと柱/まぐさのすき間を隠します。

●上枠

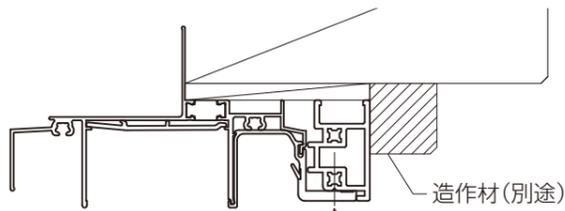

●下枠

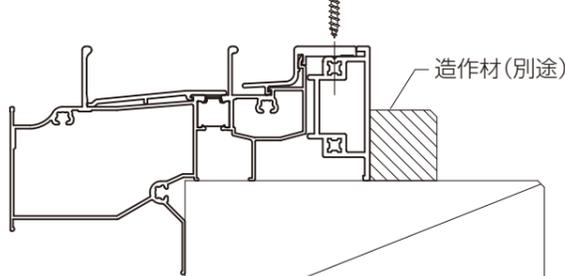

●縦枠

