



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立て上のお願

- 図中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上ご使用ください。
- グレイジングチャンネルは別売です。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定のねじを使用してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいので、ぶつけたりこすったりしないでください。  
軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォームなどの研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂部材をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは必ず取付けされる方にお渡しください。
- ねじ頭とび防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■使用部品一覧表

a	b	c
障子組立てねじ (なべタッピンねじφ3.8×56)	プッシュボタン	丁番調整ワッシャー

※調整用ワッシャーcの使用方法はインプラステラスドア取付け説明書をご参照ください。

■組立て順序


1 グレイジングチャンネルの取付け(SGのみ)

■組立て詳細


※図は外観右吊元用を表しています。左吊元用は図が左右対称になります。

1 グレイジングチャンネルの取付け(SGのみ)

- グレイジングチャンネル仕様の場合はガラス厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意しガラス4辺に回します。

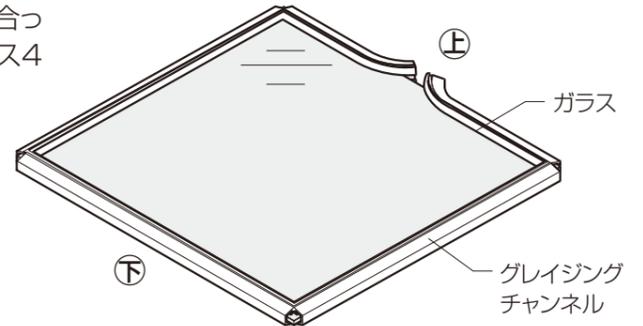


2 障子の組立て

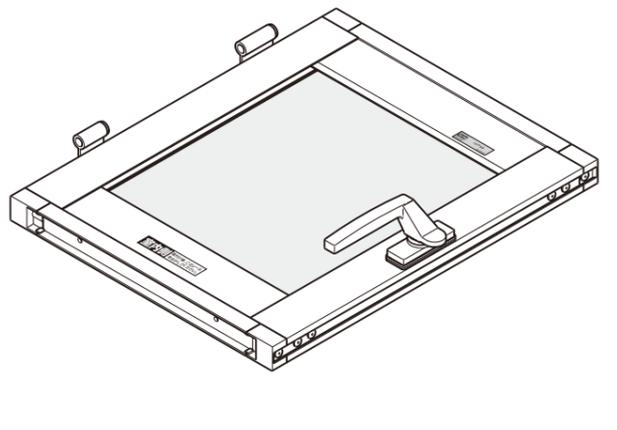


2 障子の組立て

- ①ガラスに上下棧を差込みます。
- ②框を差込み、ねじaで固定します。

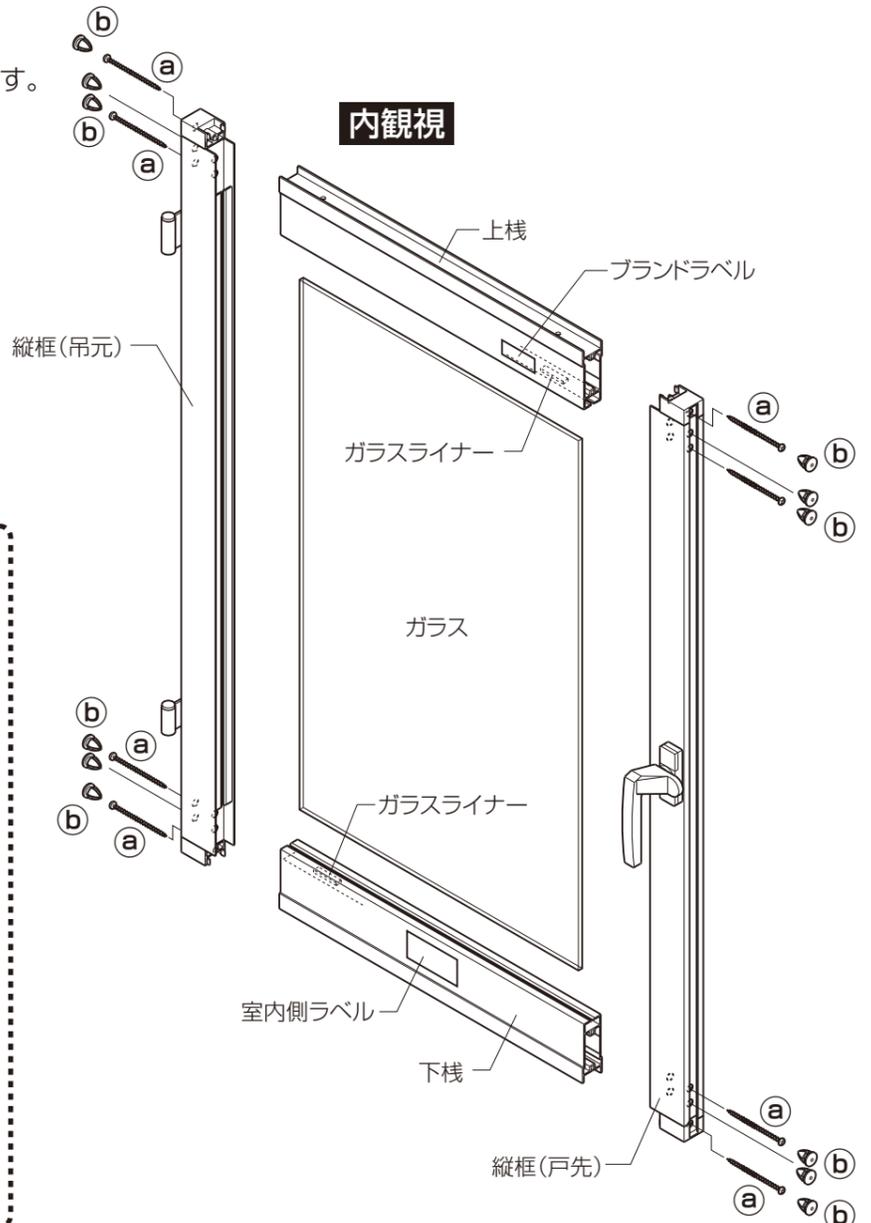

お願い  
※上下棧は、下図のように合わせ、ラベルが張ってある面が室内側になるようにしてください。室内外の向きを間違えると、戸先下がりの原因となり、障子の開閉に支障をきたすおそれがあります。

内観視

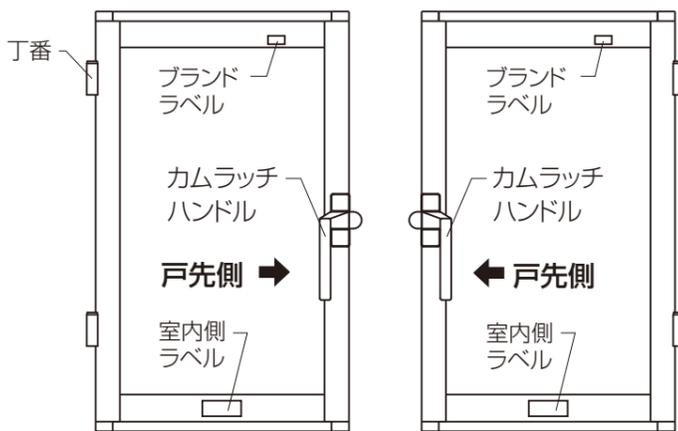

上棧と下棧は形が同じです。ラベルを参考に区別してください。