



	部品番号
	LAVS-387B

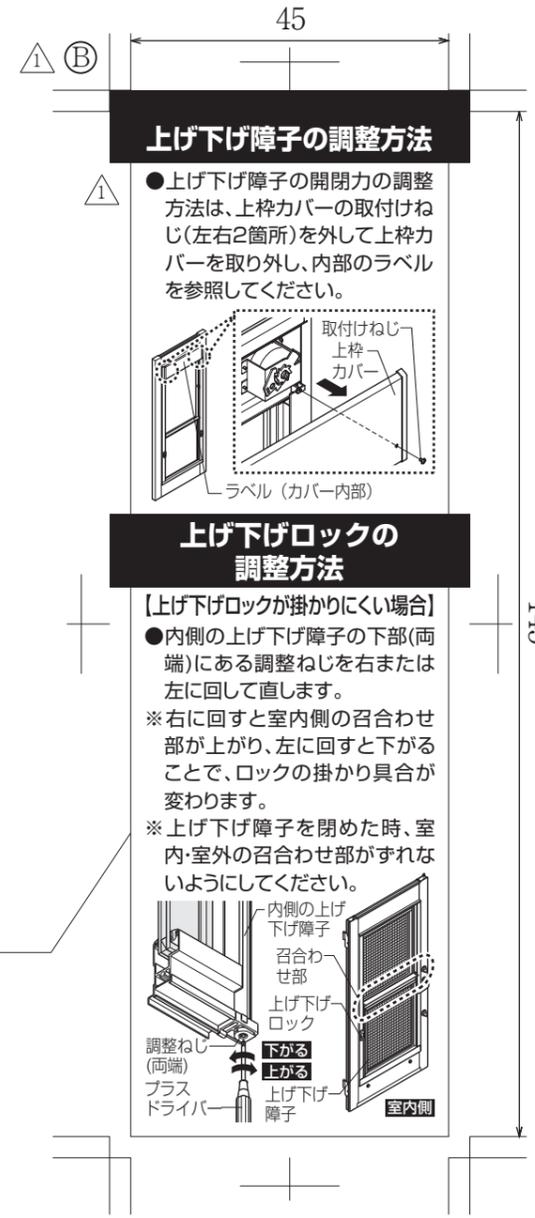



**上げ下げ障子の調整方法**

●上げ下げ障子の開閉力の調整方法は、上枠カバーの取付けねじ(左右2箇所)を外して上枠カバーを取り外し、内部のラベルを参照してください。

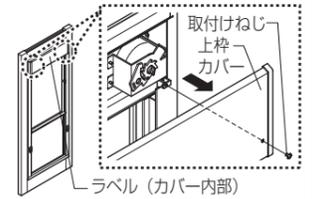

**上げ下げロックの調整方法**

【上げ下げロックが掛かりにくい場合】  
●内側の上げ下げ障子の下部(両端)にある調整ねじを右または左に回して直します。  
※右に回すと室内側の召合わせ部が上がり、左に回すと下がることで、ロックの掛かり具合が変わります。  
※上げ下げ障子を閉めた時、室内・室外の召合わせ部がずれないようにしてください。

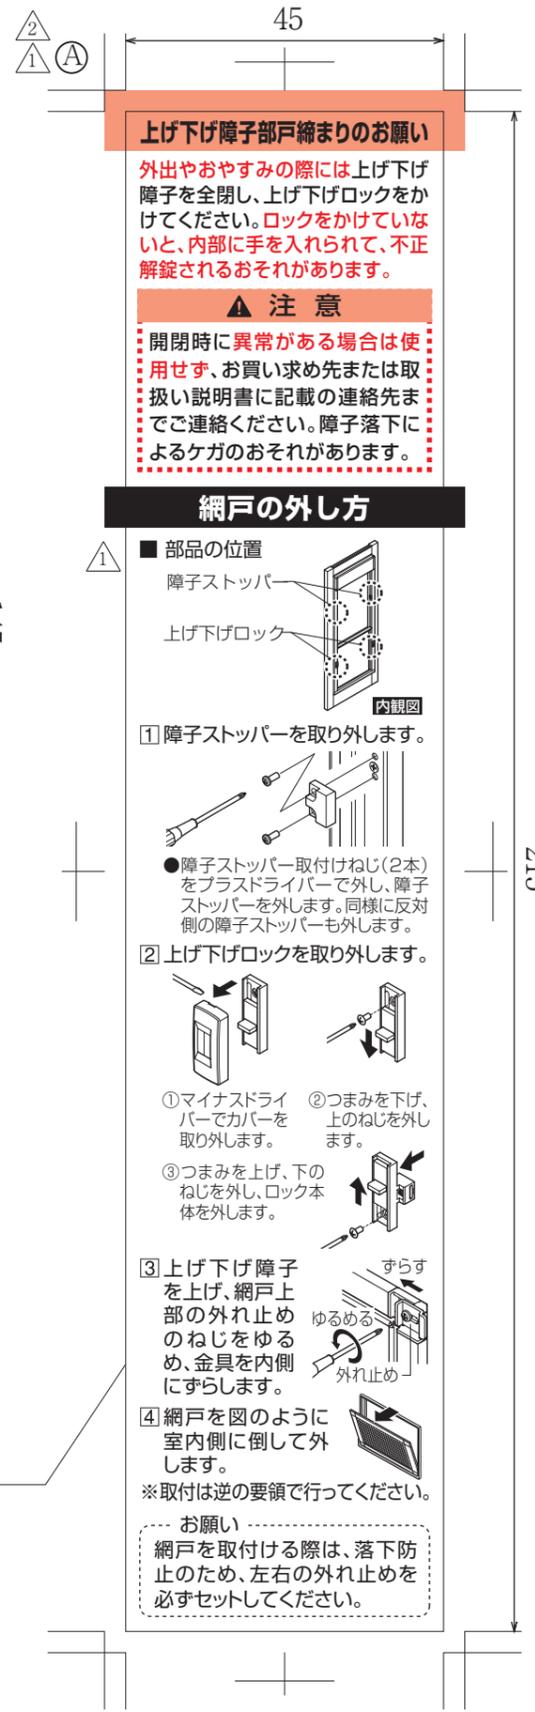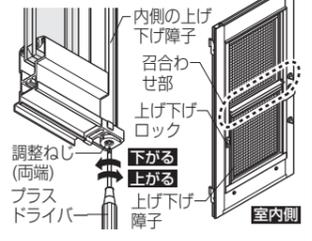

**上げ下げ障子部戸締まりのお願い**

外出やおやすみの際には上げ下げ障子を全閉し、上げ下げロックをかけてください。ロックをかけていないと、内部に手を入れて、不正解錠されるおそれがあります。

**▲ 注意**  
開閉時に異常がある場合は使用せず、お買い求め先または取扱い説明書に記載の連絡先までご連絡ください。障子落下によるケガのおそれがあります。

**網戸の外し方**

■ 部品の位置  
障子ストッパー  
上げ下げロック

① 障子ストッパーを取り外します。

● 障子ストッパー取付けねじ(2本)をプラスドライバーで外し、障子ストッパーを外します。同様に反対側の障子ストッパーも外します。

② 上げ下げロックを取り外します。

① マイナスドライバーでカバーを取り外します。  
② つまみを下げ、上のねじを外します。  
③ つまみを上げ、下のねじを外し、ロック本体を外します。

③ 上げ下げ障子を上げ、網戸上部の外れ止めのねじをゆるめ、金具を内側にずらします。

④ 網戸を図のように室内側に倒して外します。

※取付は逆の要領で行ってください。

お願い  
網戸を取付ける際は、落下防止のため、左右の外れ止めを必ずセットしてください。


赤刷り部  
外出やおやすみの際には

ロックをかけていないと、内部に手を入れて、不正解錠されるおそれがあります。

異常がある場合は使用せず

スミベタのせ  
上げ下げ障子部戸締まりのお願い

スミベタのせ  
▲ 注意

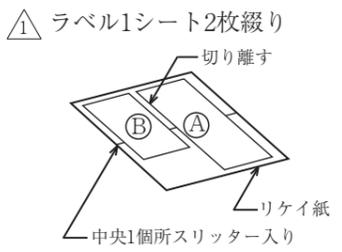

- △ ラベル1シート2枚綴り
- △ 1.ケミカルマット(0.05t)・表面ラミネート(0.016t)加工  
裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。  
2.印刷色はスミ(TOKA,UV161)ベタと、朱色(TOKA,UV161)ベタの2色刷りとする。  
3.版下は、別途指定版下を使用のこと。  
4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

改訂	9				改訂	6				改訂	3				尺度 1/1 日付 05.07.28 承認 榊原 検図 池田 設計 大久保 製図 竹垣	
	8					5					2	23.03.08	竹垣	デザイン変更・本文追加		角法 三角法 MAC 名称 玄関引戸k6シリーズ 採風袖 網戸の外し方ラベル
	7					4					1	05.09.08	竹垣	枝番進行・内容追加に伴いラベル2枚に分割 上げ下げ窓→上げ下げ障子		
記号	年月日	担当	変更理由	記号	年月日	担当	変更理由	記号	年月日	担当	変更理由	トステム株式会社	図番 4167			