



■組立て方 (A・Eタイプは組立完成品です。)

○Cタイプ (●DERC)

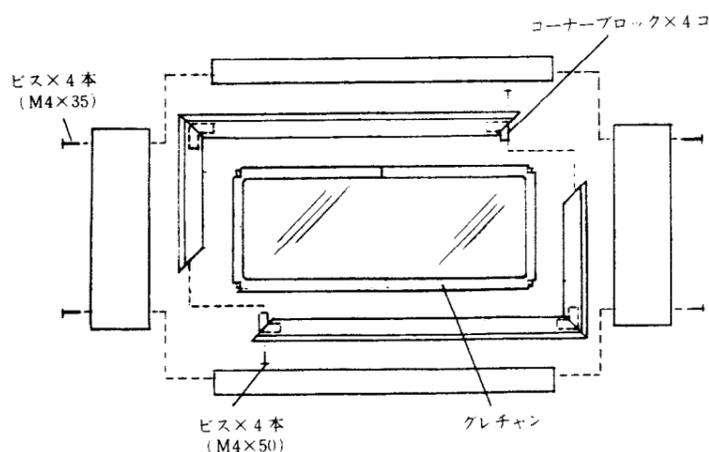


- ①ガラスにグレチャンをまいて下さい。
- ②セットビス内のコーナーブロックを入子に差し込んで下さい。
- ③L字に組んだ入子にガラスをセットしビス止めして下さい。
- ④上下框、たて框を組み上げて下さい。

- Yタイプ (●DERY)
 (●DERY5)
 (●DERY25)
- Zタイプ (●DERZ)
 (●DERZ5)
 (●DERZ25)

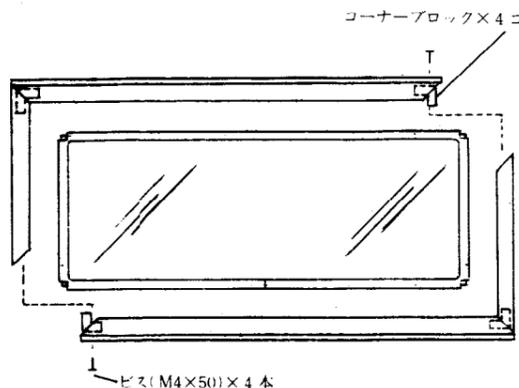


- ①ガラスにグレチャンをまいて下さい。
- ②セットビス内のコーナーブロックを框に差し込んで下さい。
- ③L字に組んだ框にガラスをセットし、ビス止めして下さい。


○Dタイプ (●DERD)

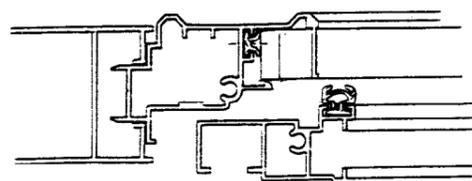


- ①化粧額をランマパネル本体から取り出して下さい。

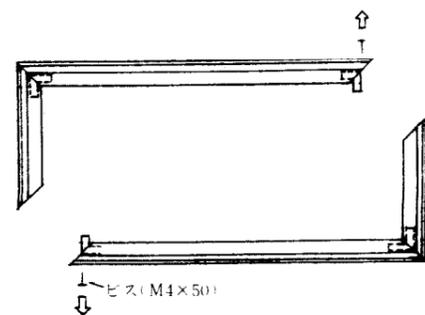

- ②化粧額を組み立てているビス (M4×50) を2本はずしてL型にして下さい。

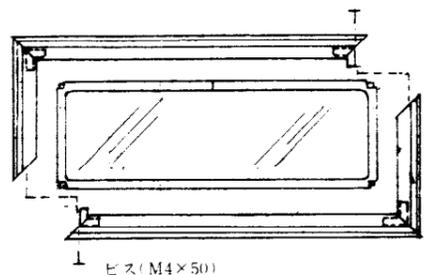


- ③ガラスにグレチャンをまき、L型にした化粧額にはめ込みビス (M4×50) で止めて下さい。
 注) 角部がちょうど合うように止めて下さい。

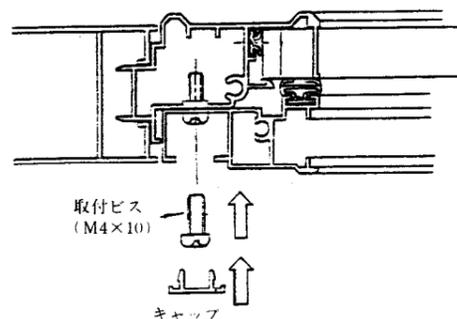

- ④化粧額をランマパネル本体にセットし、セットビス内のビス (M4×10) で固定して下さい。
- ⑤キャップを合わせ、形材が変形しないように木づちではめ込んで下さい。

■ランマ障子の入れ方 (全タイプ対象)

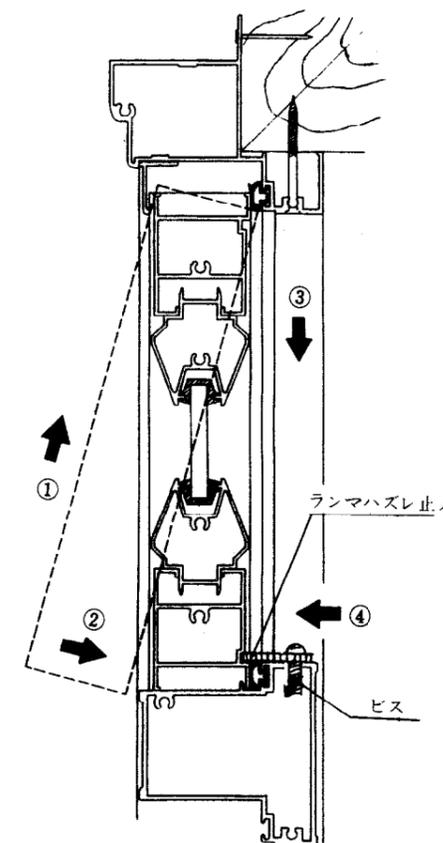

- 上図のように嵌め込みランマハズレ止メをランマ框に挿入してビスをしめて下さい。

●別売グレチャン

グレチャン			
適応ガラス厚	色	記号	梱包入数
3~4mm用 (9mm開口)	セピアブラック色	BG34	200m巻
	ホワイト色	HG34	
	こはく色	CG34	
5~6mm用 (9mm開口)	セピアブラック色	BG56	200m巻
	ホワイト色	HG56	
	こはく色	CG56	
6.8mm網入用 (9mm開口)	セピアブラック色	BG7	200m巻
	ホワイト色	HG7	
	こはく色	CG7	
12~14mm用 (24mm開口)	セピアブラック色	SGCP24124	50m巻
	ホワイト色	HGCP24124	
	こはく色	CGCP24124	
16~18mm用 (24mm開口)	セピアブラック色	SGCP24168	50m巻
	ホワイト色	HGCP24168	
	こはく色	CGCP24168	