


取付図は右勝手を表しています。

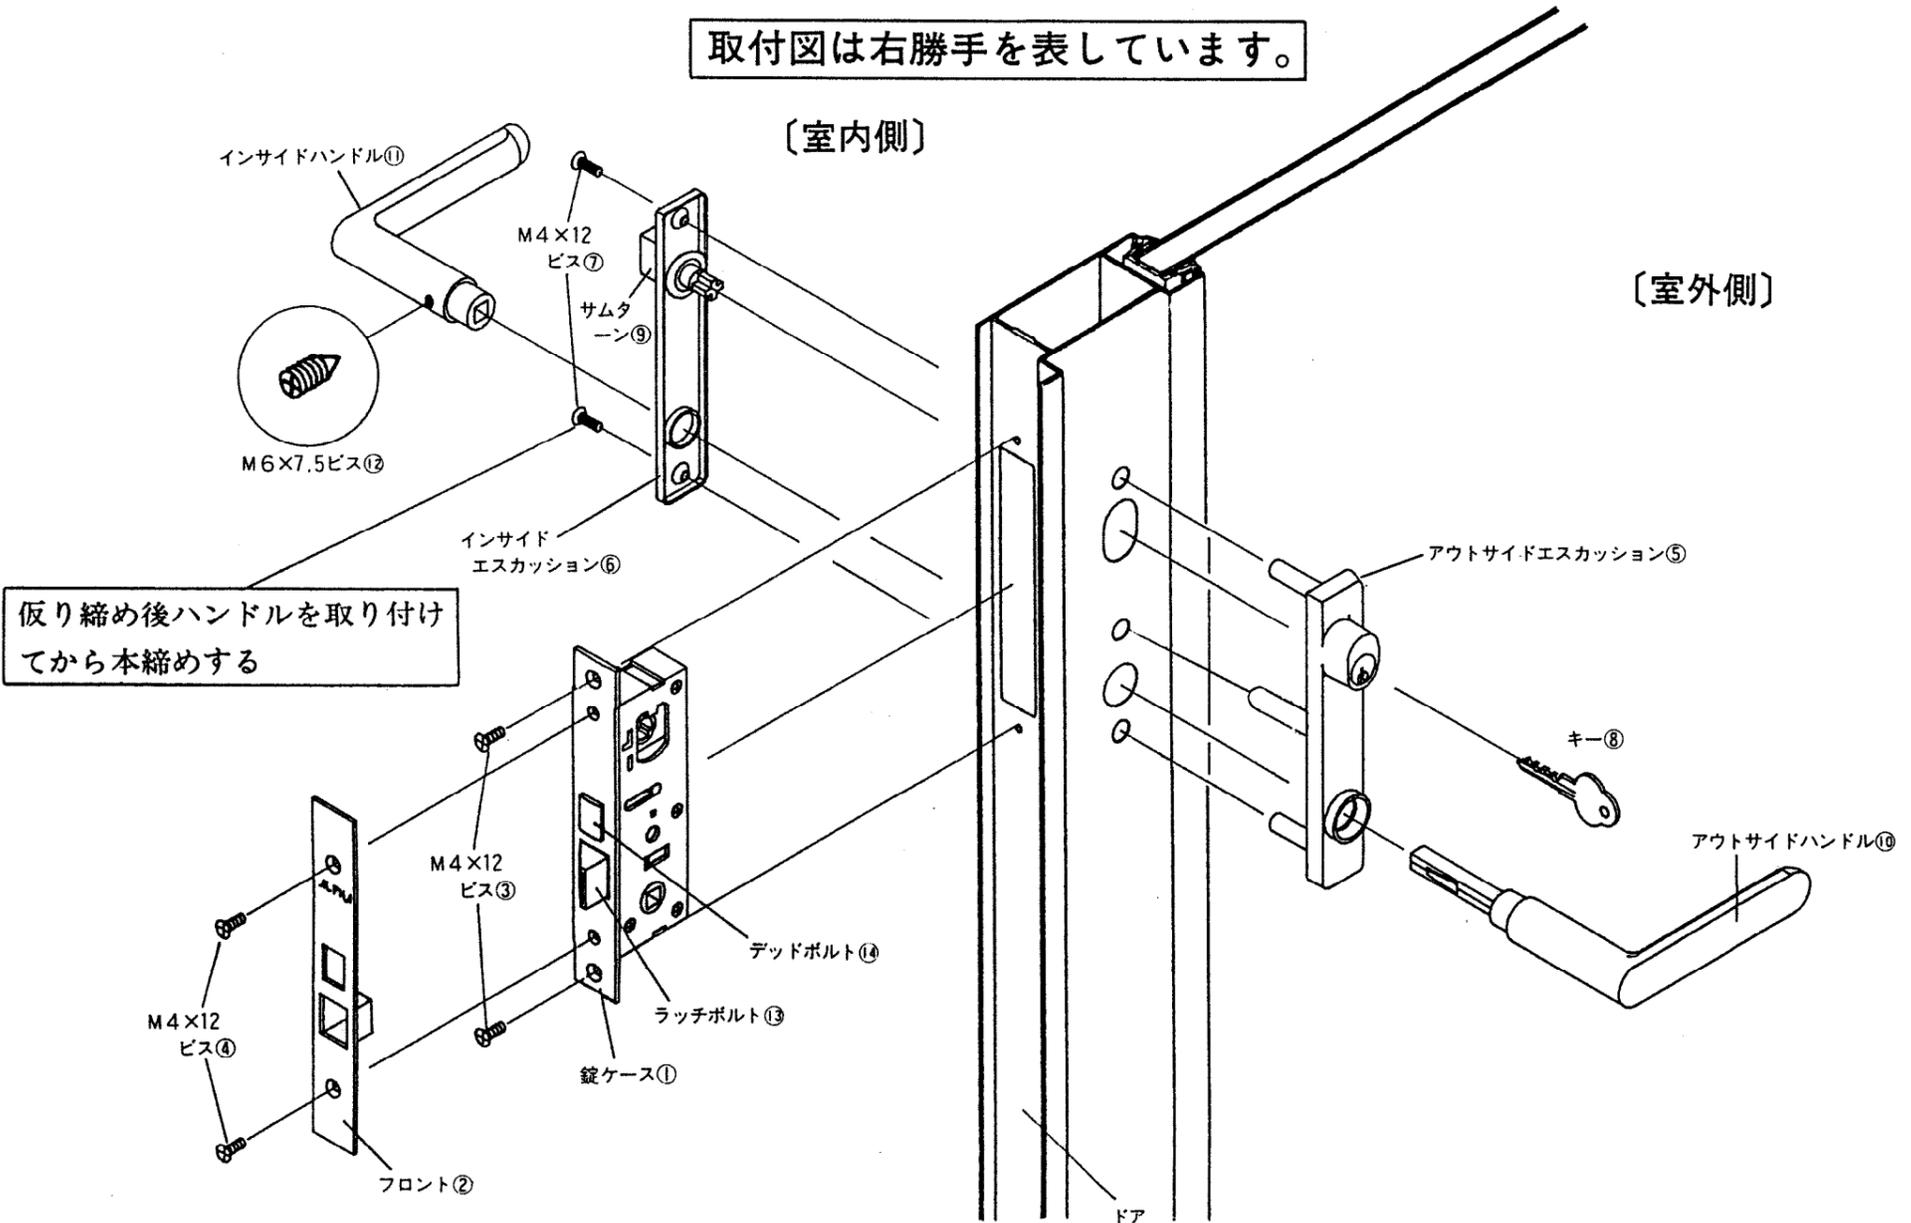


仮り締め後ハンドルを取り付けてから本締めする

取付手順


- 手順1. 錠ケース①のフロント②を外した後、錠ケース①をドアに差し込み、ビス③で締め付けて下さい。
- 手順2. フロント②を錠ケース①に密着させ、ビス④で締め付けて下さい。
- 手順3. アウトサイドエスカッション⑤を室外側からドアに取り付けたまま、インサイドエスカッション⑥を室内側からドアに当て、ビス⑦を仮り締めしておきます。
 ※取付時、キー⑧は必ず抜いておいて下さい。
 ※サムターン⑨解錠時縦向き、施錠時横向きとなるように取付けて下さい。
 (右図参照)
- 手順4. アウトサイドハンドル⑩を室外側から錠ケース①の角穴に差し込んだ後、インサイドハンドル⑩を室内側から取付け、ビス⑫で締め付けて下さい。
- 手順5. 仮り締めしておいたエスカッション取付ビス⑦を締め付けて下さい。
- 手順6. アウトサイド及びインサイドハンドル⑩⑩を回転させ、ラッチボルト⑬が正常に作動する事を確認して下さい。
 室外側よりキー⑧をまわして、室内側よりサムターン⑨をまわして、デッドボルト⑭が正常に作動する事を確認して下さい。
 作動調整が必要な場合は、一度ビスを緩めて再確認して下さい。

サムターンの向き

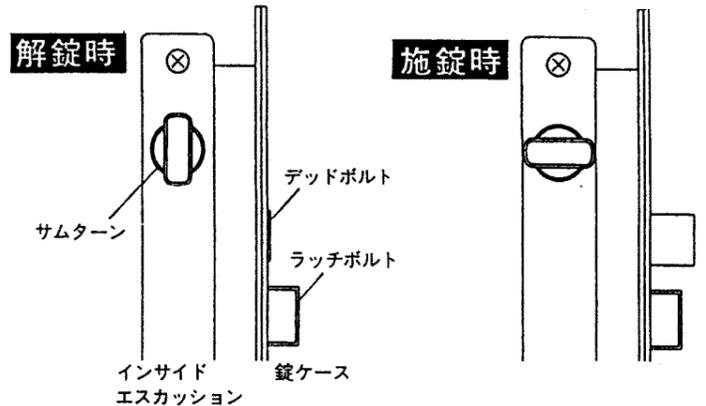

解錠時は、サムターンが縦になる様取付けて下さい。
 施錠時は、サムターンが横になる様取付けて下さい。

ラッチ入替方法

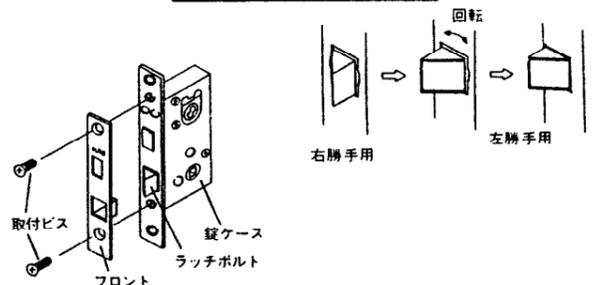

錠ケースのラッチボルトは勝手に合せてありますが、交換する時はフロント(ラッチガイド付)を外して、図のようにラッチボルトを180°回転させた後、フロントを取付ビスで締付けて下さい。

株式会社 桂

本社 大阪市中央区東心斎橋1丁目7-25 06-245-3333

| | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 東京支店 | 東京都文京区小石川1丁目10番13号 | 03-814-3801 | 仙台出張所 | 仙台市二十人町89番地 | 0222-97-3003 |
| 札幌支店 | 札幌市東区北二十条東10丁目3939地 | 011-742-0177 | 新潟出張所 | 三条市大字下坂井字中ノ坪506番地 | 02563-8-2143 |
| 富山支店 | 富山市奥田町20番26号 | 0764-41-7451 | 横浜出張所 | 横浜市南区永田南2丁目10番4号 | 045-731-7201 |
| 名古屋支店 | 名古屋市中村区堂木1丁目193番地 | 052-413-1247 | 京都出張所 | 京都市中京区壬生西橋町14番地 | 075-332-1695 |
| 広島支店 | 広島市南区西智度4丁目2番10号 | 082-263-2855 | 高松出張所 | 高松市木太町6区3223番地 | 0878-61-3511 |
| 福岡支店 | 福岡市博多区那珂1丁目3番11号 | 092-441-1044 | 鹿児島出張所 | 鹿児島市上之園町23番16号 | 0992-55-5143 |
| 旭川出張所 | 旭川市二条通り15丁目左8号 | 0166-22-2008 | 沖縄出張所 | 那覇市泊2丁目22番10号 | 0988-62-2795 |

株式会社 アルファ



本社 〒236 神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-8 TEL 045-787-8400(大代表)