

⚠ 警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 警告

- 本品で使用するグレチャン付複層ガラスは、特殊な構造によりグレチャンとガラスを一体化した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
- ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

■組立て上のお願ひ

- ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上ねじ一覧表


ナベタッピンねじ φ4×35：窓 φ4×50：テラス

プッシュボタンφ8

■障子の組立て

①グレチャン付複層ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。

※品種によりガラスの様子が異なります。

②ガラスに対し、各部材を仮配置します。

※内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。

2枚建て、4枚建ての場合、上枠は樹脂形材の両側からアルミ形材のみ出しがある方を内障子に使用してください。(B図)

③左右の枠と上下棧を差込み、ねじで固定します。



※枠の上下棧用の切欠き部にグレチャンが11.5mm出るようにしてください。(A図)

※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。

※戸車調整穴は窓・テラス共に最下端の穴になります。

④プッシュボタンを取付けます。

※取付け位置は下図を参照してください。

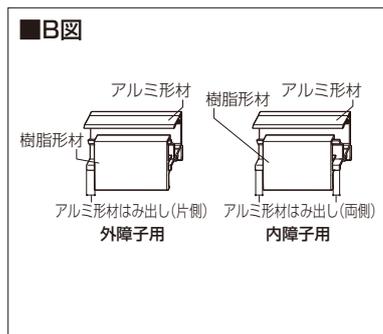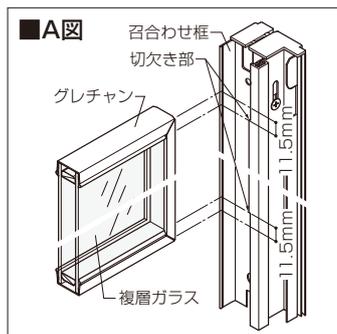

▲ 警告

- ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ず共通1-1.ガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図(内観図) ※図の()は、フレームインタイプの場合を示します。

