

■ 本マニュアルでは、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意 味
お願い	「必ず行なっていたく事」を示しています。

■ 本製品の明細は以下の通りです。

ガイドレール（右）（左）、ビスセット


■ その他の梱包

本体	ボックスカバー	枠
障子	網戸	

■ 取付け概要

・ 左右のガイドレールを添え付けのネジにて縦枠に固定します。


手順 1：非常開放レバーの仮固定

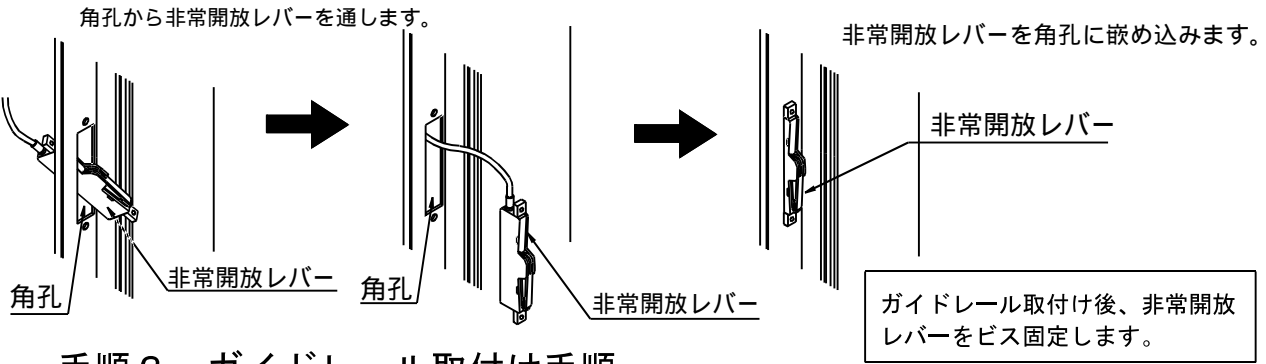


手順 2：ガイドレール取付け手順

下図 、 、 の順にガイドレールを取付けます。

- ①ガイドレール上部（チューリップ形状部）を幅木に合わせて差し込みます。
- 非常開放レバーのワイヤーを縦枠の図示の部分に添わせてください。

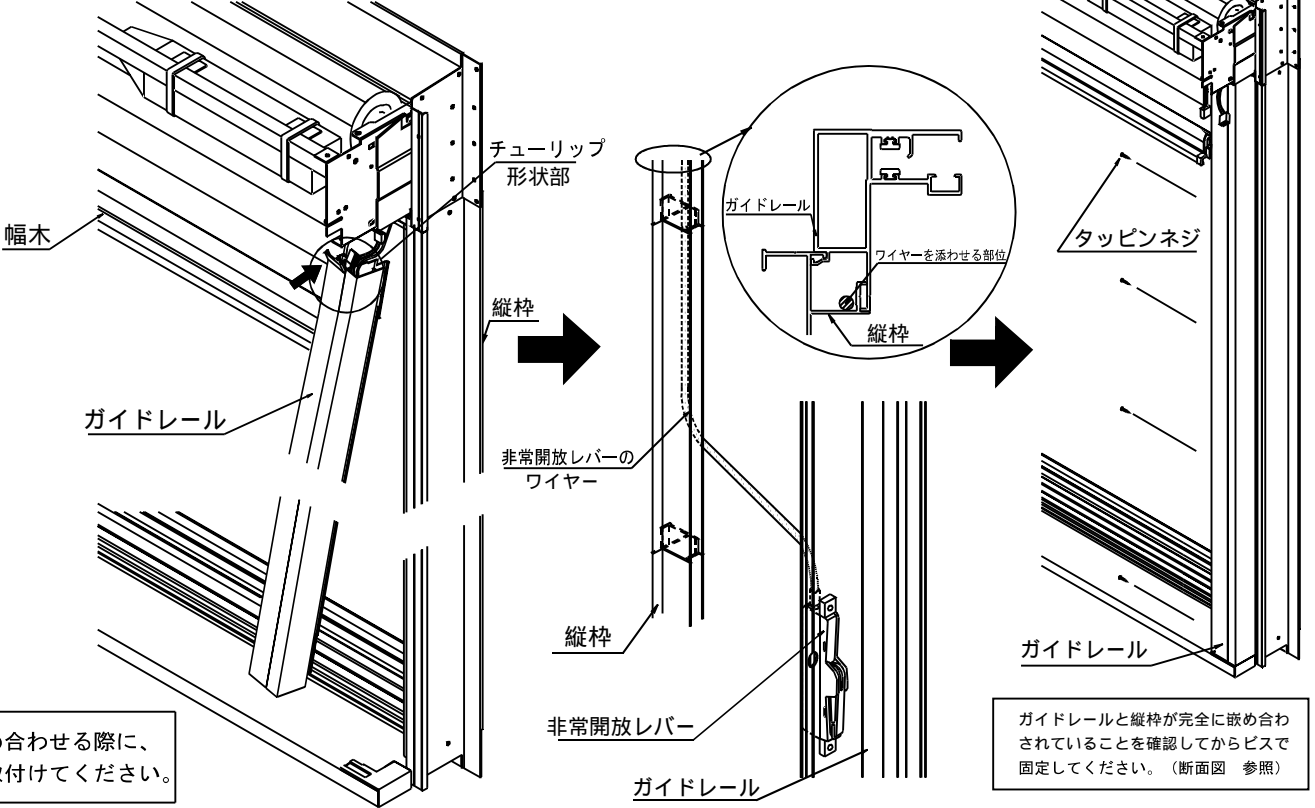


手順 3：非常開放レバーのビス止め

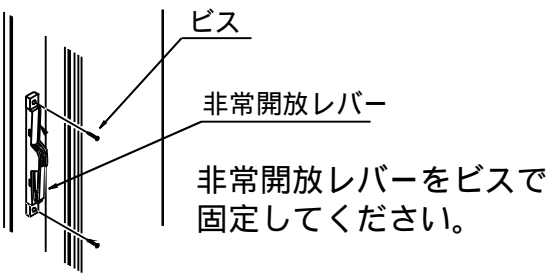

手順 4：コネクタの接続と防水処理

- ・ 下図のようにコネクタを接続し、付属の防水テープをコネクタに巻いてください。

防水テープはコネクタのツメ側から巻いてください。逆から巻くとコネクタの接続部が外れやすくなります。防水テープを巻く時は、テープを張りながら巻いてください。防水テープは本体に同梱されております。

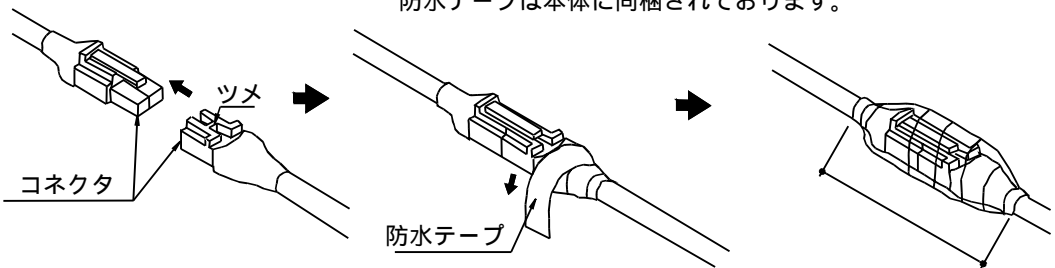

お願い

漏電等を防ぐため、防水テープは確実に巻いてください。

■ ガイドレールの取付（断面図）

お願い 右図のようにガイドレールと縦枠が完全に嵌め合わされていることを確認してからビス止めしてください。

嵌め合わせが不完全だとシャッターの作動不良の原因や性能上支障が出る恐れがあります。

