

■施工される方へのお願い

●本製品を使って住宅防火戸シンフォニーを組み立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

■施工上のお願

- 住宅防火戸シンフォニーの障子は、指定個所に必ずガラス脱落防止金具を取り付けてください。
- グレイジングチャンネルは、ガラス厚に応じて選択してください。
- 枠・障子の組立て及び取付けは、本体に同梱の説明書をご覧ください。
- 必ず指定のねじをご使用ください。

■取付け前の確認事項

■ガラス脱落防止金具セットの確認

●右表に従い、各部位に対応するガラス脱落防止金具及び取付けねじを確認してください。
※金具及びねじの入数は機種により異なります。

| 部品名 | ガラス脱落防止金具A | ガラス脱落防止金具A | ガラス脱落防止金具B | ガラス脱落防止金具C |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 姿 図 | マド | テラス | | |
| | | | | |
| | M4×10 皿テクスねじ | M4×10 皿テクスねじ | M4×10 皿テクスねじ | M4×10 皿テクスねじ |
| 取付け部位 | 上 棧 | | 中棧の上・下、下棧 | 縦 框 |

■ガラス厚の確認 (グレイジングチャンネルの選択)


| | |
|-------------|--------|
| 製品名 | シンフォニー |
| ガラス総厚 | 22mm |
| グレイジングチャンネル | |

■ガラス脱落防止金具取付け位置の確認


●図中の ■ はガラス脱落防止金具を示します。
※外召合わせ枠・内召合わせ枠・4枚建ての合掌框には、ガラス脱落防止金具は不要です。
※ガラス脱落防止金具がガラスライナーに干渉する場合は、左右どちらかに移動して取り付けてください。

●2枚建て ※召合わせ枠には不要です。

●中棧付き ※中棧には4個必要です。

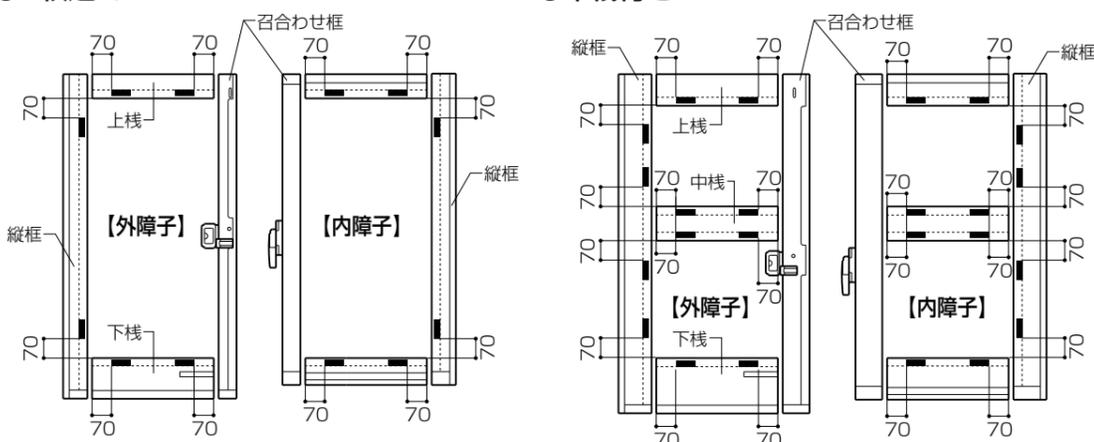


●4枚建て ※召合わせ枠・合掌框には不要です。

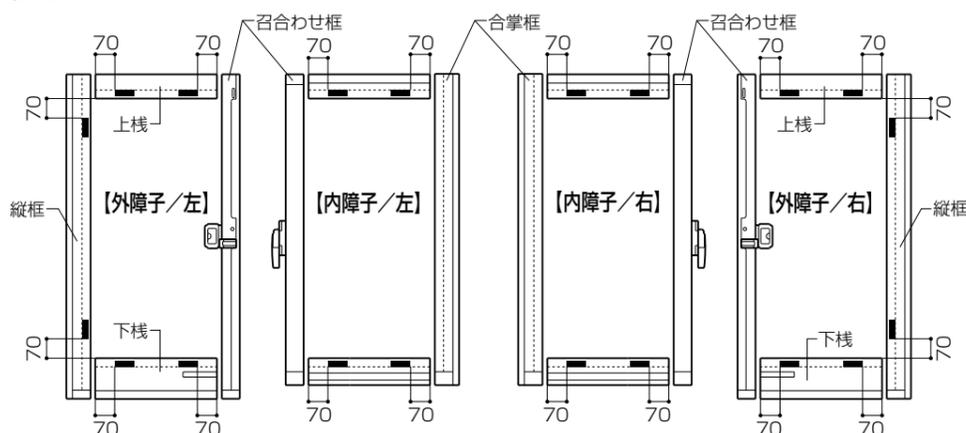

■ガラス脱落防止金具取付け方向の確認

※下図の向きに取り付けます。

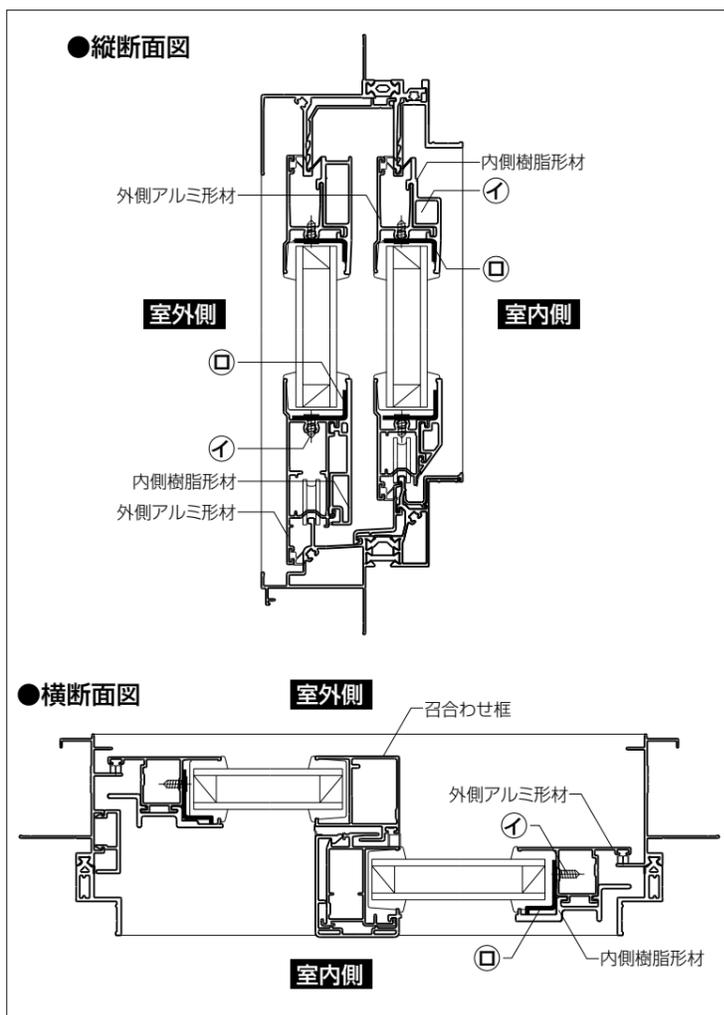

■ガラス脱落防止金具の取付け

- ①ガラス脱落防止金具を指定の位置に合わせます。
 - ②φ3.4のドリルで下穴をあけた後、ねじで固定します。(A部詳細図)
- ※下穴をあける際、ガラス脱落防止金具取付け部以外の形材を貫通しないでください。

