

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
 ＊お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため、下のような絵表示をしています。

絵表示	意味
注意	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。


- 注意** ・直射日光の当たる場所への保管は避けて下さい。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意下さい。
- お願い** ・本取扱説明書は、引き渡し時に必ずお施様にお渡し下さい。

ガラスの固定方法（下図の①～③の手順でガラスを固定して下さい。）

- 注意** ・上げ下げ障子のガラスは、必ず同じ厚さ（重量）のものを使用し、室内側の障子（下側）から入れて下さい。ガラスを入れる際には、必ず上げ下げロックを施錠して下さい。（思わぬ事故の原因になる恐れがあります）
- お願い** ・使用ガラスの厚さに対応したビードをご使用下さい。


1 上げ下げ障子の固定とガラスの建て込み

- 上げ下げ障子を閉めます。
- 上げ下げロックを施錠します。（A部参照）
- 室内側（下側）の障子にガラスを建て込んで下さい。

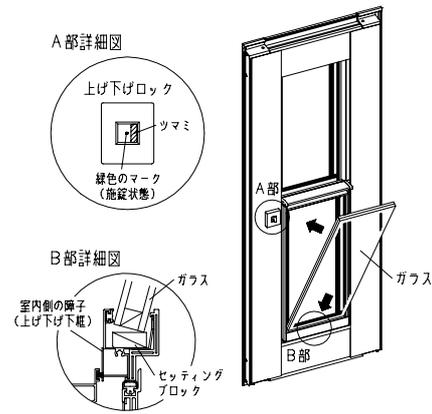

2 押縁・ビードの嵌め込み

- 上、縦の順で、押縁を室内側の障子に嵌め込んで下さい。（三方押縁）
- 後付ビードで、ガラスを固定して下さい。

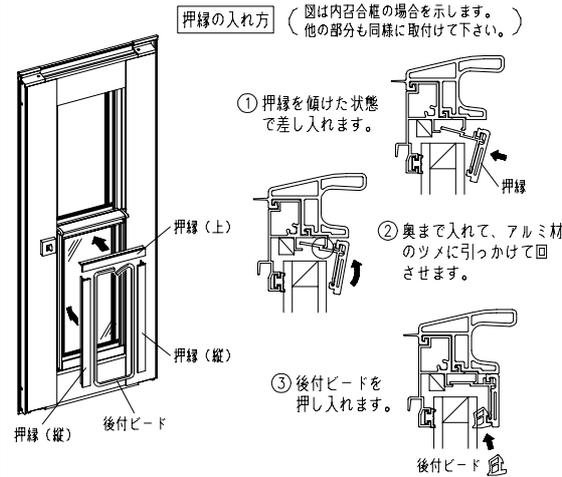


- お願い** ・押縁は必ず正しく嵌め込んで下さい。誤って取り付けた場合、ガラスの脱落など事故の原因となる恐れがあります。

3 室外側（上側）障子への建て込み

- 室内側と同様に①～②の順でガラスを固定して下さい。

上げ下げ障子の建付調整


- お願い** ・ガラスを嵌め込んだ後、上げ下げロックが掛かるか確認して下さい。（上げ下げロックの操作方法を参照下さい）
- ・上げ下げロックが掛からなければ以下の調整を行なって下さい。

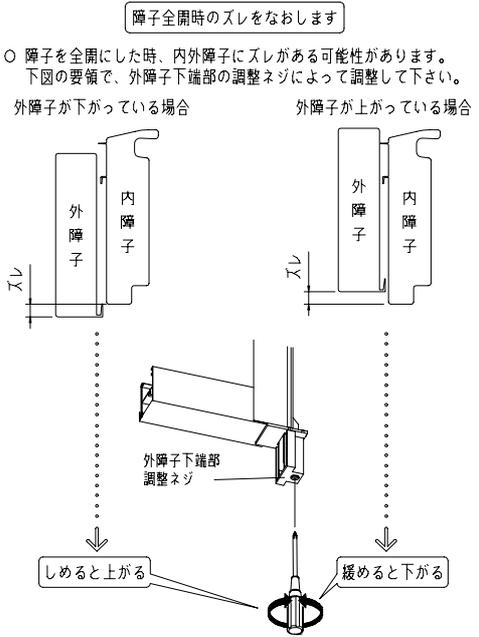

網戸格子脱着方法


- お願い** ・網戸格子を清掃する場合は脱着方法をお施様にご説明下さい。
- 注意** ・網戸格子を固定した時、ガタツキが大きかったり嵌め込みが堅い場合は、網戸格子固定ピースの位置を調整して下さい。（②参照）
- 注意** ・網戸格子固定ピースのツマミが、ドア本体の切り欠き部に完全に納まったか確認して下さい。不完全な状態では、網戸格子がはずれる場合があります。

1 網戸格子装着方法

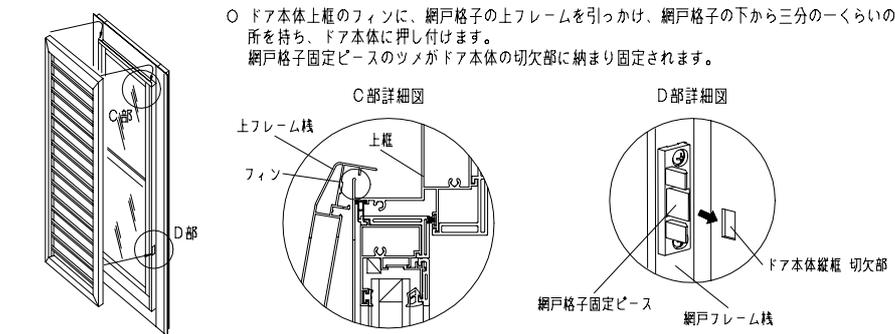


2 網戸格子固定ピース調整方法

- 調整が必要な場合は、網戸格子固定ピースのビスをゆるめて調整して下さい。

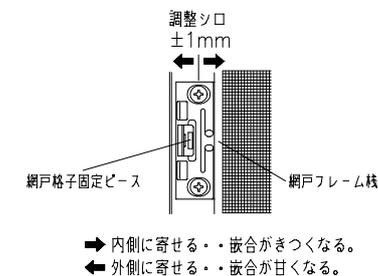


3 網戸格子の外し方

- ① 上げ下げ障子を全開にします。
- ② 網戸格子装着方法①のD部にある網戸格子固定ピースのツマミを室内側からドライバー等で押し、取り外します。（左右2ヶ所）

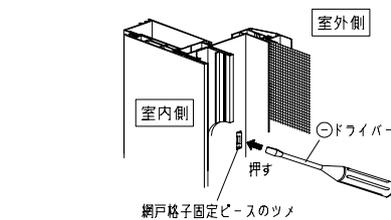


丁番の取り付け

- 丁番を上部用と下部用に注意して、枠と障子に取付けて下さい。
- 障子を枠に吊り込んで下さい。
- 丁番、取付ビスは、ハンドルセットに入っています。

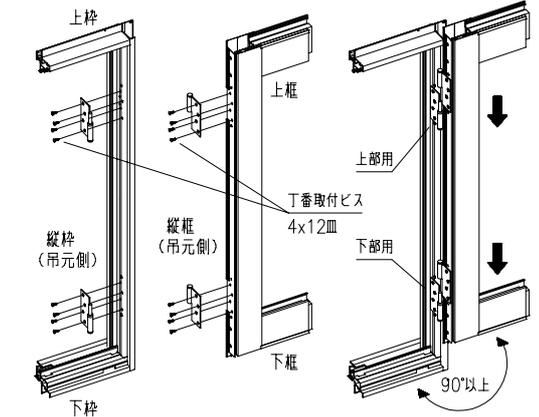

上げ下げロックの操作方法

- 障子の固定はツマミを操作し、施錠・解錠します。（下図参照）
- 障子固定位置は2ヶ所あり、全開と上下40mm開いた位置になります。

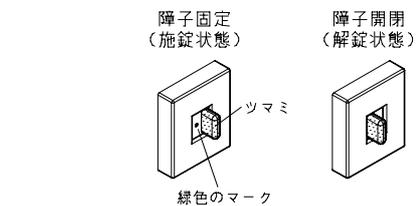

- お願い** ・防犯上、外出・就寝時には必ず障子を完全に閉じた状態で施錠して下さい。
- お願い** ・上げ下げロックの操作方法をお施様にご説明下さい。
- お願い** ・上げ下げ障子はゆっくり開閉して下さい。