


新日軽ドア (エルコンポーレ2型網戸付ドア) 取扱説明書

NM-862 ①


A 枠組立図 (外観図)

(1) ランマ無タイプ (R、L兼用)


(注) 勝手を組み換えは、下図縦枠の左右を入れ換え、それぞれの縦枠を天地逆さにする。

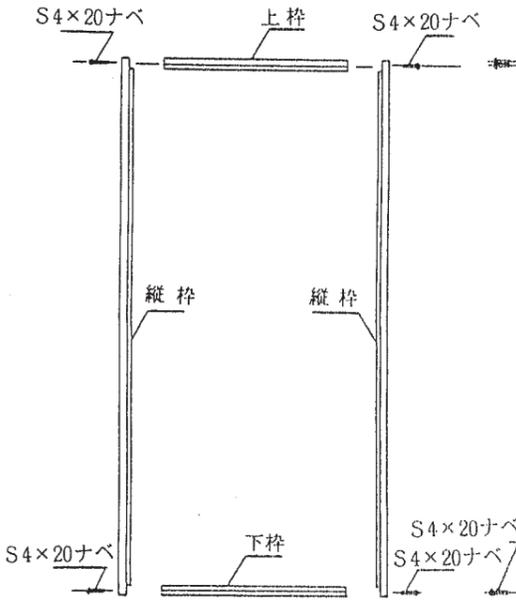


(2) ランマ付タイプ (R、Lあり)

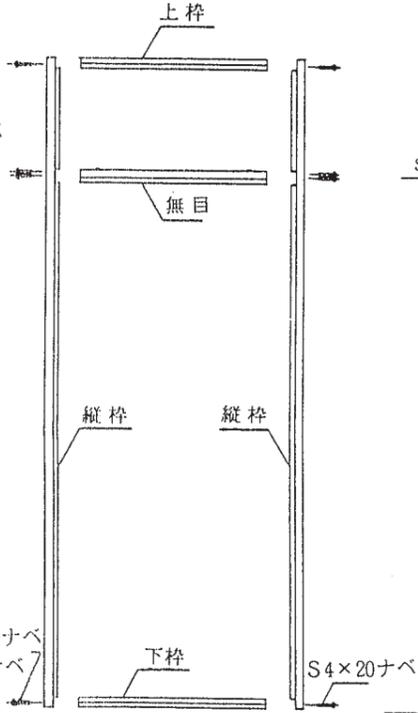

B 框本体組立図

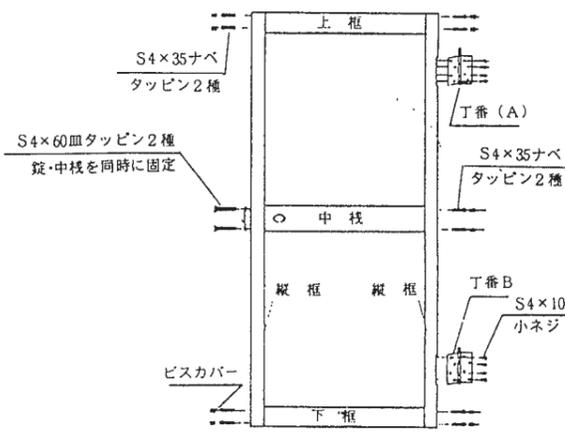


C フラッシュ本体組立図

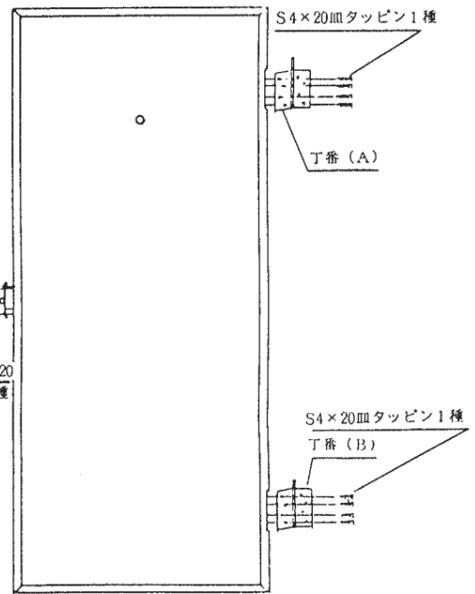


(3) ランマ部

ガラス切寸法

W: 650用 597x349x1枚
: 800用 747x349x1枚
: 850用 797x349x1枚

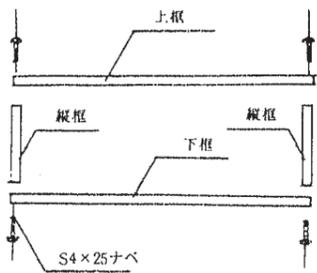


D フラッシュ小窓付本体組立図

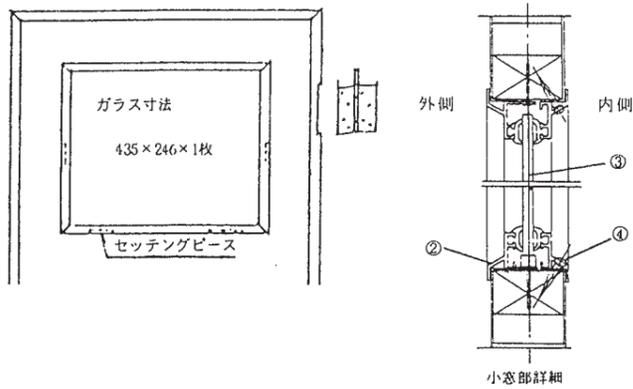

組立順序


- ① 取り止めテープを外し、左右勝手を決める。
- ② 外側になる枠を、ドア本体に組み付ける(釘打ち)
- ③ ガラスを嵌め込む(セッティングベースを確認のうえ)
- ④ 内側の枠を嵌め込み、木ネジで締める。

(4) ランマ外れ止め調整

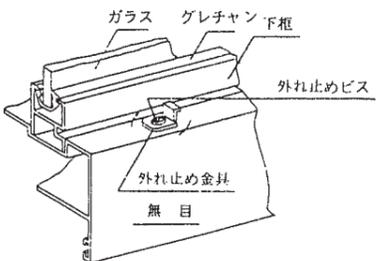

- ① ランマ外れ止め取付ビスをゆるめる。
- ② 外れ止め金具を矢印の方向(時計方向)に回す。
- ③ 外れ止めビスを再び締める。

G 錠取付図

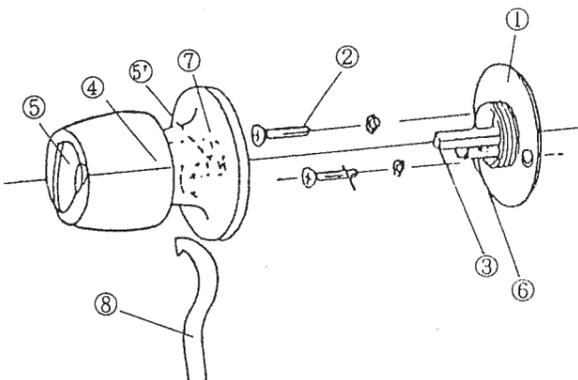

1. 扉内側よりセットプレート①をローズ締付ビス②で取付けて下さい。
2. 角芯③と内側ノブ(玉座)④のサムターン⑤の角穴⑥を合わせ、同時にアウトサイドスピンドル⑥にインサイドスピンドル⑦を差し込む。
3. 最後に内側ノブ(玉座)④のネジ山と引付板①のネジ山を合わせて付属のファスナー⑧で右に回して強く締付ける。
4. 取付後、ノブを回転させラッチボルトの出しびシリンダーにキーを差しデットボルトの出入を調整して下さい。

(注) 1. 左右勝手の違いの場合は錠本体を天地逆にする。
2. 錠穴に油やマッチ棒を入れないこと。
3. 使用中にキーの抜き差しが調子が悪くなった場合キーの切り込みに黒鉛(鉛筆の芯の粉)を塗布して調子を見て下さい。

E エルコンポーレ2型網戸付ドア部品内容明細

概略図				
該当製品規格	2(C)SK1B	2(C)SK2A(R,L)	2(C)W1B	2(C)W2A(R,L)
部品名	2(C)SK1A	2(C)SK2B(R,L)	2(C)W1A	2(C)W2B(R,L)
錠セット(レンチ入り)	1	1	1	1
丁番(A)(刺印㊟)	1	1	1	1
丁番(B)(刺印㊟)	1	1	1	1
グレチャン	○	○	—	○
ドアスコープ	—	—	○	○
アンカー	3	3	3	3
ビスカバー	10	10	—	—
枠取付木ネジ φ3.5x32皿木	14	16	14	16
枠取付釘 釘φ2.1x25	14	16	14	16
枠組立ビス S4x20ナベ	8	12	8	12
框ドア組立ビス S4x35ナベ	10	10	—	—
框ドア組立ビス S4x60皿	2	2	—	—
丁番取付ビス S4x10皿	16	16	8	8
長・丁番取付ビス S4x20皿タッピン1種	—	—	10	10
ランマ組立ビス S4x25ナベ	—	4	—	4
取付説明書	○	○	○	○
BOX区分	NSK-6-1		2NBOX2(別売品)	
別売品	ドアチェック(2CHK2-B(シルバー色), 2CHK2-A(KL.B色)) アンカー(2ANC2)アームストッパー(2AST2) ポストセット(2CNPOST2(KL.B色), 2NPOST2(シルバー色))			

F エルコンポーレ3型部品内容明細

概略図				
該当製品規格	2(C)SKN1A	2(C)SKN2A(R,L)	2(C)WN1A	2(C)WN2A(R,L)
部品名	2(C)SKN1B	2(C)SKN2B(R,L)	2(C)WN1B	2(C)WN2B(R,L)
錠セット(レンチ入り)	1	1	1	1
丁番	2	2	2	2
グレチャン	○	○	—	○
アンカー	3	3	3	3
ビスカバー	10	10	—	—
枠取付木ネジ φ3.5x32皿木	14	16	14	16
枠取付釘 釘φ2.1x25	14	16	14	16
枠組立ビス S4x20ナベ	8	12	8	12
框ドア組立ビス S4x35ナベ	10	10	—	—
框ドア組立ビス S4x60皿	2	2	—	—
丁番取付ビス S4x10皿	16	16	8	8
長・丁番取付ビス S4x20皿タッピン1種	—	—	10	10
ランマ組立ビス S4x25ナベ	—	4	—	4
取付説明書	○	○	○	○
BOX区分	SK-1-B		2NBOX3(別売品)	
別売品	2CHK(KL.B色), 2SCHK(セピア色) ドアチェック(2CHK(シルバー色), 2CHK(KL.B色)) アンカー(2ANC), アームストッパー(2AST)			

※この説明書の(○)は(C); KL.B色(H); 木目色(S); セピア色(○)のいずれかを表す。
※お願い 鍵に支障が生じた場合は、下記最寄りの支店、営業所へご連絡下さい。

(販売元)

株式会社 桂

(製造元)



ALPHA 国産金属工業株式会社

新日軽株式会社

本社 大阪府東区大塚寺町仲之丁65
〒542 電話(06) 245-3333(代表)
東京支店 東京都中央区小石川1丁目10番13号
〒112 電話(03) 814-3801(代表)
札幌支店 札幌市東区北二十条東10丁目30番地
〒065 電話(011)742-0177(代表)
名古屋支店 名古屋市中村区基木1丁目193番地
〒453 電話(052) 413-1247(代表)
広島支店 広島市南区西原4丁目2番10号
〒730 電話(082) 263-2855(代表)
福岡支店 福岡市博多区那珂1丁目3番11号
〒816 電話(092) 441-1044(代表)
富山支店 富山市奥田町20番26号
〒930 電話(0764) 41-7451(代表)

高松出張所 高松市木太町6区322番地
〒760 電話(0878) 61-3511(代表)
新潟出張所 三条市大字下坂井字中ノ坪506番地
〒955 電話(02563) 8-2143(代表)
神奈川出張所 神奈川県大和市つきみ野2丁目117-4
〒242 電話(0462) 75-9111(代表)
京都出張所 京都市山科区大宅町明町8番地4
〒607 電話(075) 501-6336(代表)
鹿児島出張所 鹿児島市上之園町23番16号
〒890 電話(0992) 55-5143(代表)
旭川出張所 旭川市二条通り15丁目8号
〒070 電話(0166) 22-2008(代表)
仙台出張所 仙台市二十人町80番地
〒983 電話(0222) 97-3003(代表)

建築金物事業部/
〒144 東京都大田区蒲田2-8-2
☎03(735)3401(代)