


新日軽ドア


エルコンポーレ3型
〈内付, 外付〉

取扱説明書 NM-529

■ 枠 組立図 (外観)

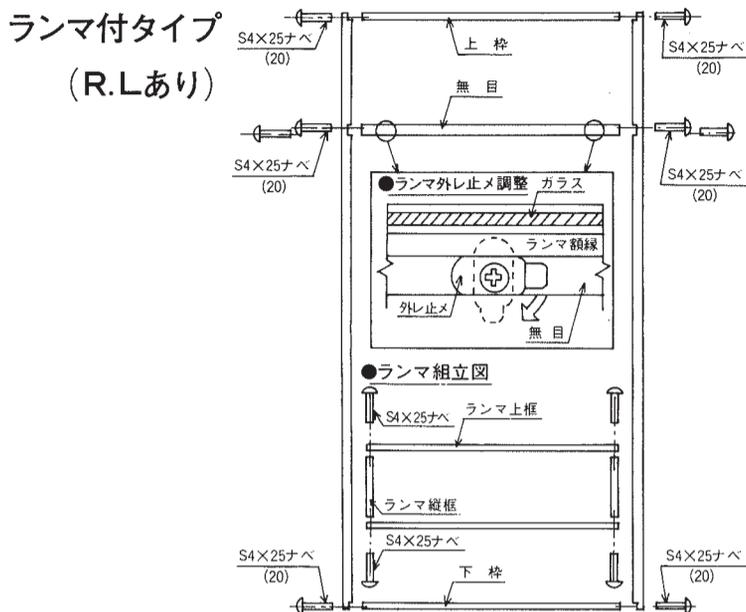


ランマナシタイプ (内付タイプ-R.L兼用 外付タイプ-R.Lあり)

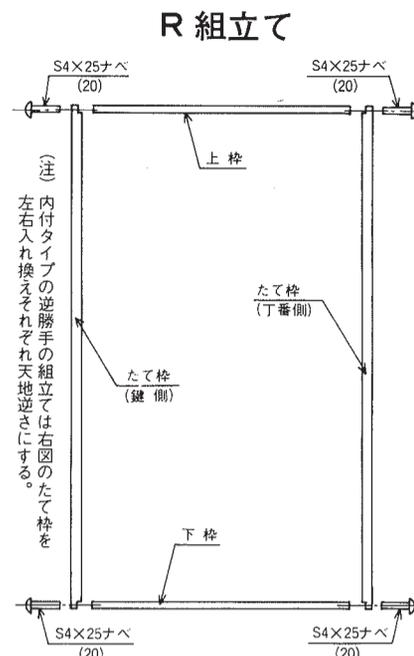


※ビスの長さの()内寸法は内付タイプの長さです。

■ 枠 組立図

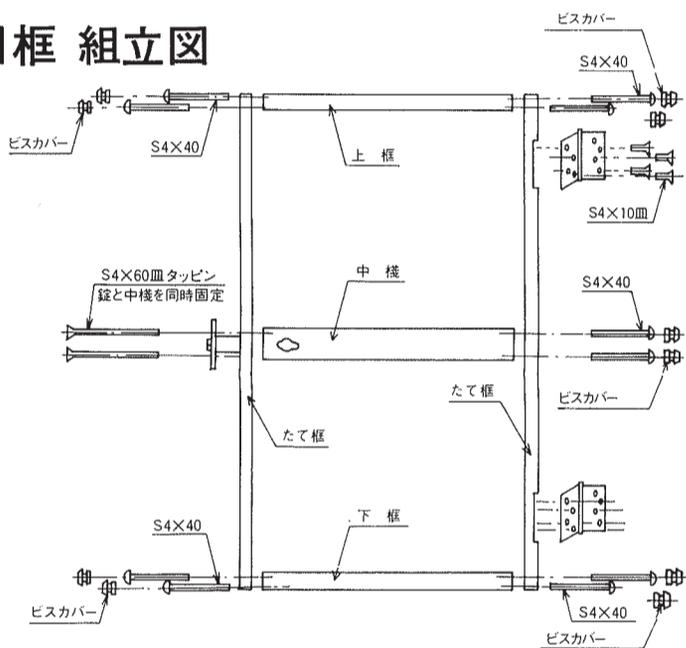

錠 取付図

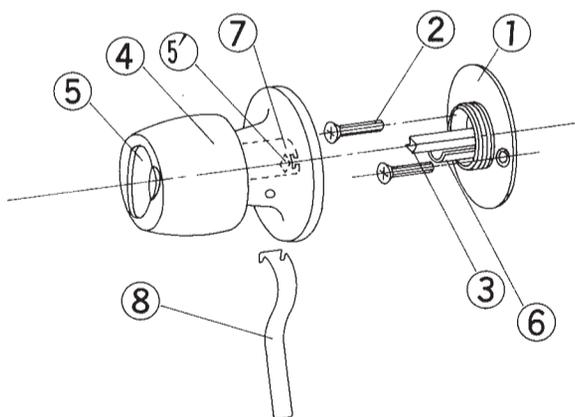

1. 扉内側より引付板①をローズ締付ビス②で取付けて下さい。
2. 角芯③と内側ノブ(玉座)④のサムターン⑤の角穴⑥を合わせ、同時にアウトサイドロールバック⑥にインサイドロールバック⑦を差し込む。
3. 最後に内側ノブ(玉座)④のネジ山と引付板①のネジ山を合わせて付属の締付レンチ⑧で右に回して強く締付ける。
4. 取付け後、ノブを回転させラッチボルトの出及びシリンダーにキーを差しデッドボルトの出入を検査して下さい。

- (注) 1. 左右勝手の違う場合は錠本体を天地逆にする。
2. 錠穴に油やマッチ棒を入れないこと。
3. 使用中にキーの抜き差しが悪くなった場合キーの切り込みに黒鉛(鉛筆の芯の粉)を塗布して調子を見て下さい。

部品内容明細

部品名称	エルコンポーレ3型〈内付〉		エルコンポーレ3型〈外付〉	
	2*SKN1A 2*SKN1B 2*SKN1D	2*SKN2A 1/4 2*SKN2D 1/4	2*SKT1A 1/4 2*SKT1B 1/4 2*SKT1D 1/4	2*SKT2A 1/4 2*SKT2D 1/4
錠セット(レンチ入)	1	1	1	1
丁番	2	2	2	2
グレチャン(GC-29)	○	○	○	○
アンカー(内付用)	2	2		
アンカー(外付用)			2	2
枠取付木ネジ φ3.5×32皿木	14	16	14	16
釘, φ2.1×25	14	16	14	16
枠組立ビス S4×20ナベ	8	12		
枠組立ビス S4×25ナベ			8	12
枠本体組立ビス S4×40パインド	10	10	10	10
中枠組立ビス S4×10皿ビス	2	2	2	2
丁番取付ビス S4×10皿ビス	16	16	16	16
ランマ組立ビス S4×25ナベ		4		4
取付説明書	1	1	1	1
アンカー取付ビス S4×10皿ビス			2	2
ビスカバー	10	10	10	10

注) ※は製品色を示す。ナシ: シルバー, C: こはく, H: ホワイト, S: セピアブラック

※お願い 錠に支障が生じた場合は、下記最寄りの支店、営業所へご連絡下さい。

SHOWA 昭和ロック株式会社

本社及工場 大阪市淀川区野中南2丁目11番50号 ☎532 ☎06 (303) 1121(代)
 営業部 大阪市淀川区野中南2丁目11番50号 ☎532 ☎06 (303) 1121(代)
 東京支店 東京都足立区西新井4丁目1番15号 ☎123 ☎03 (853) 1811(代)
 札幌営業所 札幌市中央区北1条東13丁目2番地2(信田ビル) ☎060 ☎011 (251) 5860
 名古屋営業所 名古屋市西区又穂町3丁目7番地 ☎451 ☎052 (531) 5255
 高岡営業所 高岡市清水町3丁目2番18号 ☎933 ☎0766 (22) 8415
 広島営業所 広島市中区西白島町9番5号 ☎730 ☎082 (228) 5022
 福岡営業所 福岡市博多区博多駅南3丁目7番14号 ☎812 ☎092 (472) 7023(代)
 高松出張所 高松市上福岡町1201-3(ダイソウビル) ☎760 ☎0878 (62) 5206

新日軽株式会社