


アルプラクラス 横引きロール網戸 取付け説明書


QA091-0704

このたびは、横引きロール網戸をご採用いただき誠にありがとうございます。
●製品の組立ておよび施工は本説明書をよくお読みの上、正しく行なってください。

セット内容

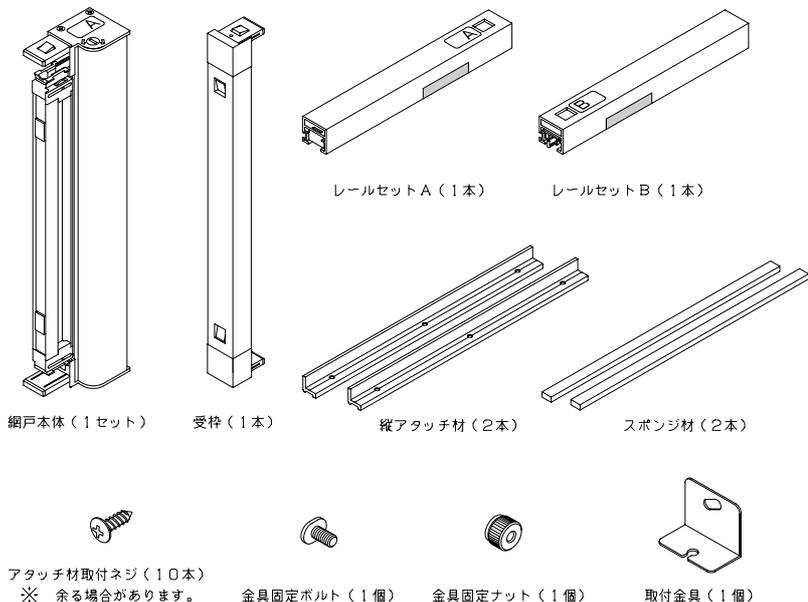


組立て完成図及び各部の名称

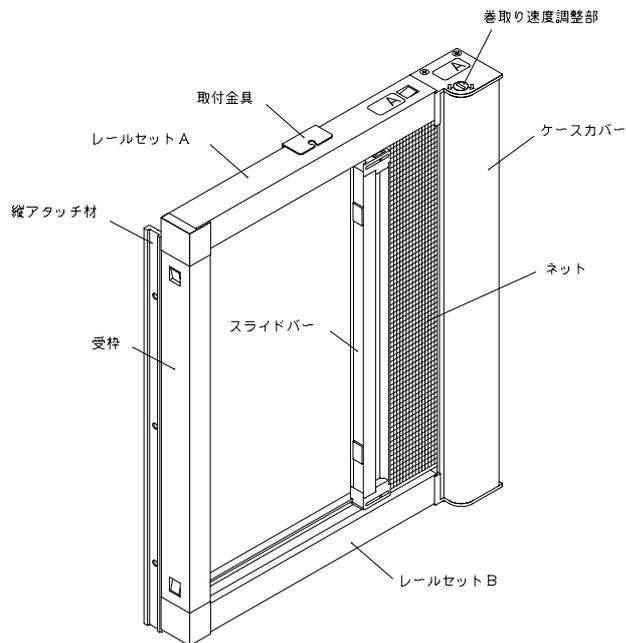

取付け手順



1. 縦アタッチ材の取付け

- 縦アタッチ材をサッシ縦枠の室外側に突き当てます。
 - ※ 上下の位置は下側に合わせてください。
 - ※ 縦すべり出し窓の場合は縦アタッチ材に左右ができます。切欠きの位置がラッチ受けと合うように使用してください。
- 付属のネジを使用して、縦アタッチ材を取付けます。
 - ※ 樹脂枠にネジ止めするため、締め過ぎないように注意してください。
 - ※ インパクトドライバーや高トルクの電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

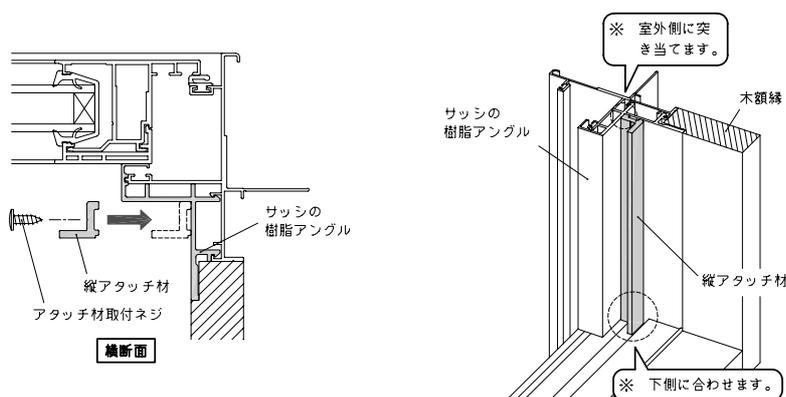

2. 取付金具の取付け

- 上面と下面のサッシの樹脂アングルを止めているネジをゆるめます。
 - ※ 左右に対して中心のネジをゆるめてください。中心に無い場合は中心に近いネジをゆるめて下さい。
- 取付金具をネジの頭と樹脂アングルの間に差込みます。
- ゆるめたネジを締めて金具を正しい向きに固定します。

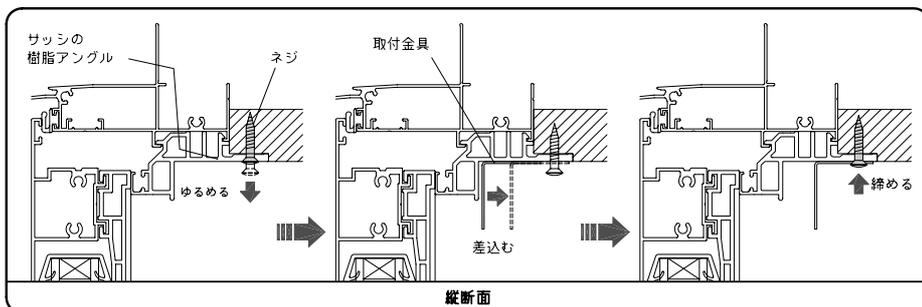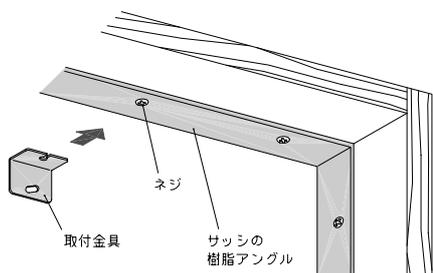

3. 組立て

※ レールに貼ってあるお願いシール（テープも含む）は、組立てが完成するまではがさないでください。

【ご注意】 レールセットと網戸本体には「A」と「B」のシールが貼ってあります。レールセットは、網戸本体の同じシールが貼ってある側に使用してください。

- (1) レールセットの「A」または「B」のシールが貼ってある側を網戸本体に向けてください。
- (2) 図の右側のように、スライドバーキャップのツバをレールの開口部に入れながら、ファスナーをインナーレールの溝に入れます。



※ ファスナーがスライドバーキャップの中に隠れているときは、スライドバーをずらしてファスナーを外に出してください。

- (3) 網戸本体にレールセットを取付けます。

【ご注意】 ジョイント部のツメがレールの切り欠きに、きちんとはまっていることを確認してください。


※ 受枠を取付ける前に網戸の吊元を確認してください。

- (4) 上側のレールの溝に金具固定ボルトを入れます。
 - (5) 受枠側のジョイント部をレールに差込んで四方を枠組みします。
- ※ 取付けの前に、お願いシールをはがして網戸の開閉を行ない、作動を確認してください。

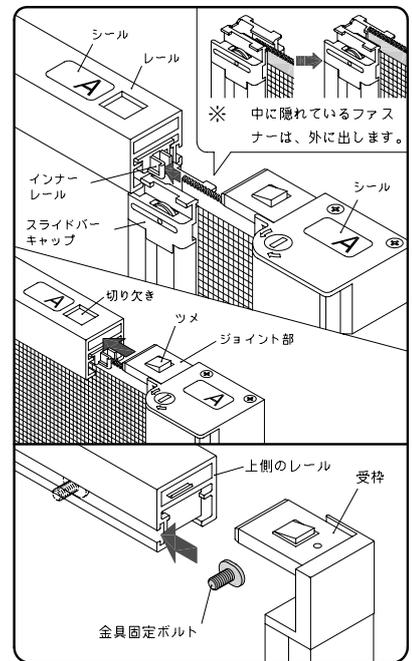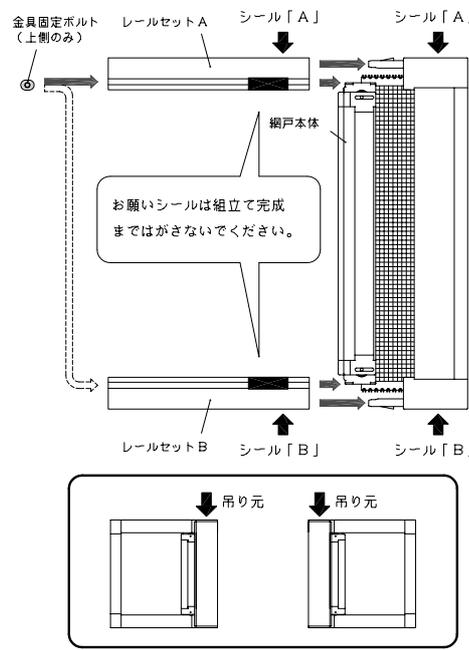

4. スポンジ材の貼り付け


- (1) スポンジ材のハクリ紙をはがします。
 - (2) 図のようにスポンジ材を網戸の上下に貼り付けます。
- ※ 網戸の裏面で位置を合わせてください。
 ※ 網戸からはみ出さないように貼り付けてください。
 ※ 長い場合は切断してください。

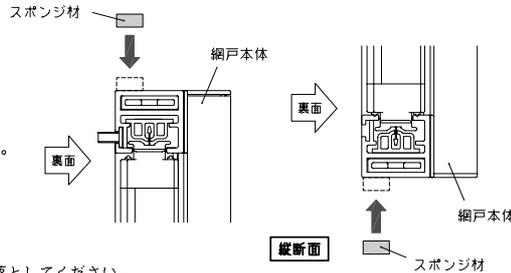

5. 網戸の取付け

【ご注意】 取付けの前に、縦アタッチ材表面の汚れを良く落としてください。

- (1) 本体と受枠の両面テープのハクリ紙をはがします。
 - (2) 本体を開口部の側面いっぱいによせながら縦アタッチ材にしっかりと貼り付けます。
 - (3) 受枠をレールから外す方向にずらして開口部の側面いっぱいによせます。
- ※ 受枠のずれによる調整シロは3mmです。
- (4) 金具固定ボルトを金具の穴に通しながら受枠を縦アタッチ材にしっかりと貼り付けます。
 - (5) 金具固定ナットを締めて取付金具にレールをしっかりと固定します。

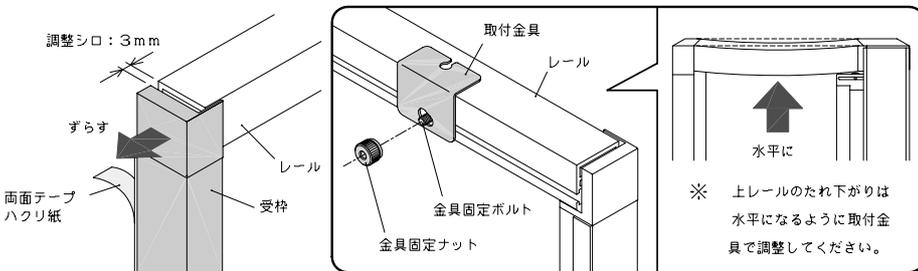


【ご注意】 レールと金具の固定は、レールが水平になるように行なって下さい。上下に曲がっていると網戸の収納性を損なう場合があります。

※ 本製品は特性上、網戸を収納する時、スライドバーの下側が上側より遅れて移動する場合があります。

● 以上で取付けは完了です。

■参考納まり図

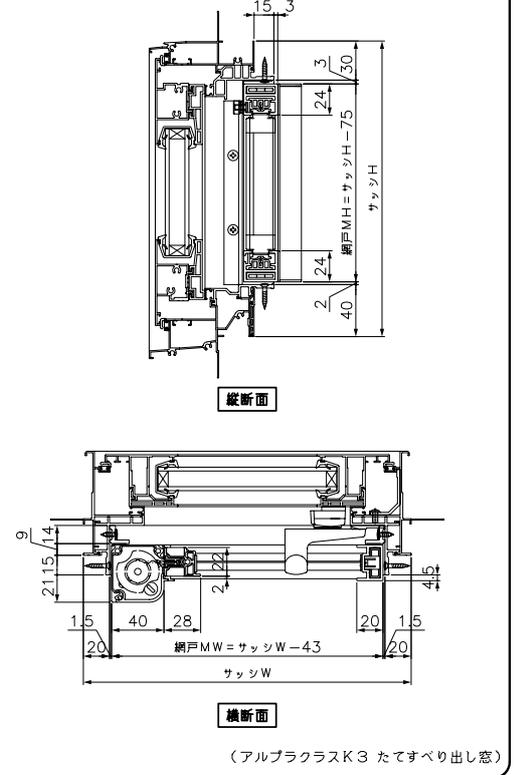

(アルプラスチックK3 たてずり出し窓)


使用上のお願いと調整方法

操作についてのお願い


スライドバー

操作位置シールの近くを持って操作してください。

※ 上下端を持つての開閉操作はスライドバーを極端に傾けて、ネットを破る恐れがあります。

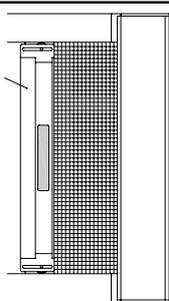


ロックの力が弱い場合は

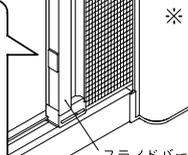

※ 風などの軽い衝撃でロックが外れる場合は、受板のシールをはがしてください。

収納速度の調整

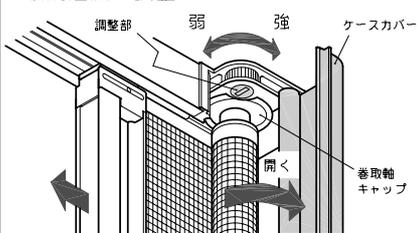


【ご注意】 ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れがありますので、開いたまま手を離れた状態で放置しないでください。

- (1) ケースカバーを開きます。
- (2) ネットを引き出して調整部の位置に巻取軸キャップの凹部を合わせてください。
- (3) マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。

速度を下げる = 弱 ← → 速度を上げる = 強

※ 図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。内観左側の場合は、調整部は下側となります。


ケースカバーの開け方

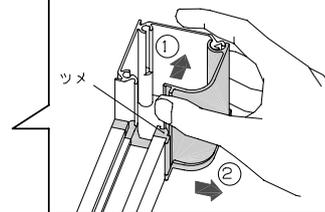

※ ①の方向に力をかけて、ツメのかかりを外しながら②の方向に開いてください。

ケースカバーの閉め方

※ 図のように回転させて「パチン」と音がするまで押し込んでツメに引っかけてください。

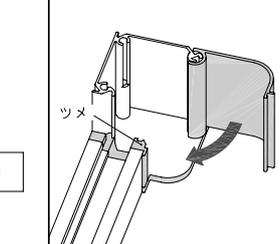

※ うまくツメにからない場合はカバーを直角に開いて全体をケースに押し込んでから回転させてください。