

# アルプラ70 エアパス勝手口ドア取扱説明書

取説番号 MI-1202 表

改-1

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
 ※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため、  
 右のような絵表示をしています。

絵表示	意味
<b>注意</b>	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
<b>お願い</b>	「必ず行なっていたく事」を示しています。

- 注意** ・直射日光の当たる場所への保管は避けて下さい。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意下さい。
- お願い** ・本取扱説明書は、引き渡し時に必ずお施主様にお渡し下さい。


## ■ ガラスの固定方法 （下図の ①～④ の手順でガラスを固定して下さい。）

- 注意** 上げ下げ障子のガラスは 必ず同じ厚さ（重量）のものを使用し 室内側の障子（下側）から入れて下さい。  
 ガラスを入れる際には、必ず上げ下げロックと上げ下げ障子ストッパーを施錠して下さい。（思わぬ事故の原因になる恐れがあります。）
- お願い** カタログを参照の上、使用ガラスの厚さに対応したビードをご使用下さい。

### 1 上げ下げ障子の固定とガラスの建て込み


- 上げ下げ障子を閉めます。
- 上げ下げロックが掛かった事を確認して、上げ下げストッパーを施錠します。（A、B部参照）
- 室内側（下側）の障子にガラスを建て込んで下さい。

**注意** 上げ下げ障子を完全に閉めると自動的に上げ下げロックが掛かるようになっています。無理にツマミを動かそうとしないで下さい。（破損の原因となります） ロックが掛からない時は上げ下げ障子が完全に閉まりきっていない場合があります。  
 （上げ下げロックの操作方法は、裏面を参照下さい。）

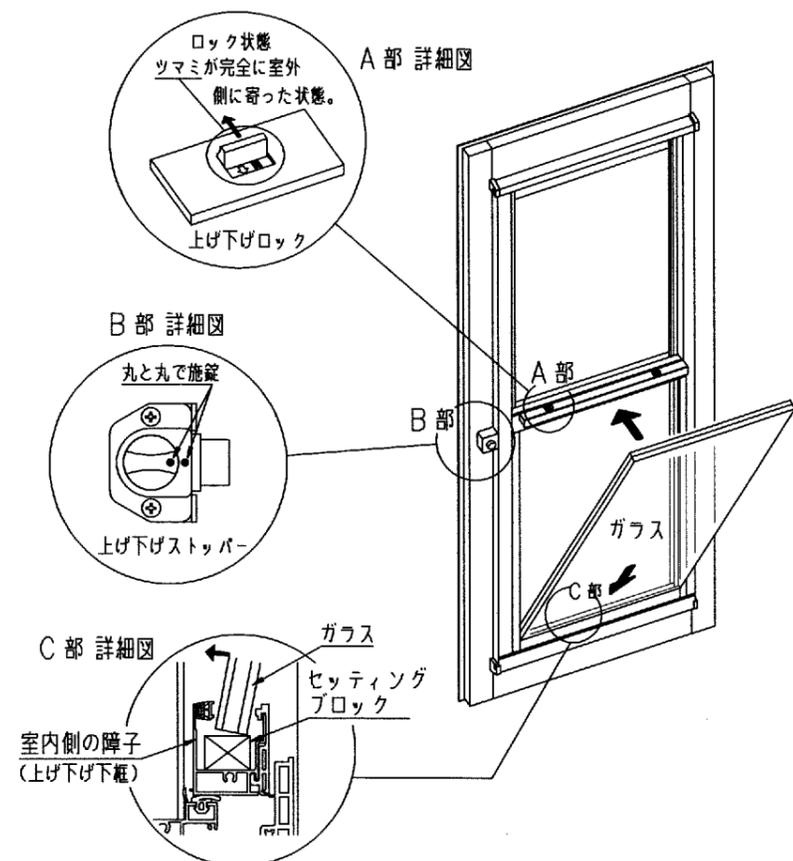


### 2 ガラスガタ止めクリップの取付け

- ガラス建て込み後、ガラスの左右のチリ寸法を均等にして、ガラスガタ止めクリップを上げ下げ障子の内召合框、上框に2個ずつ取り付けて下さい。
- 〈ガラスガタ防止クリップセット内容：ADP-1068（2ヶ）、ADP-1073（2ヶ）〉

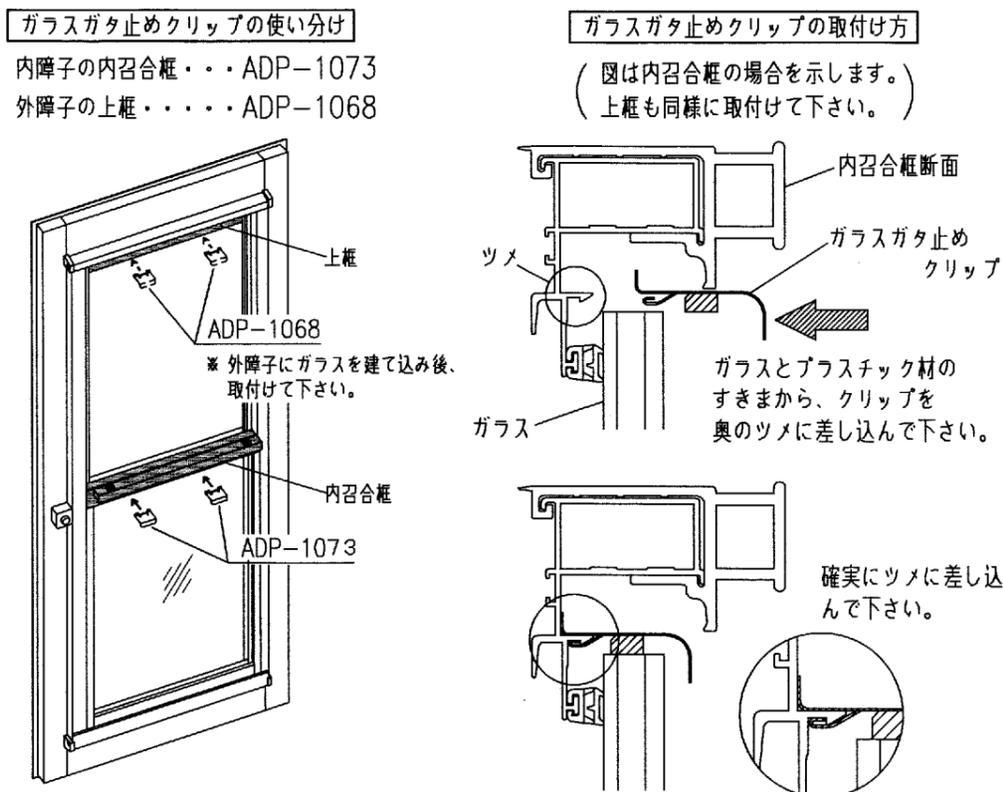


#### ガラスガタ止めクリップの外し方

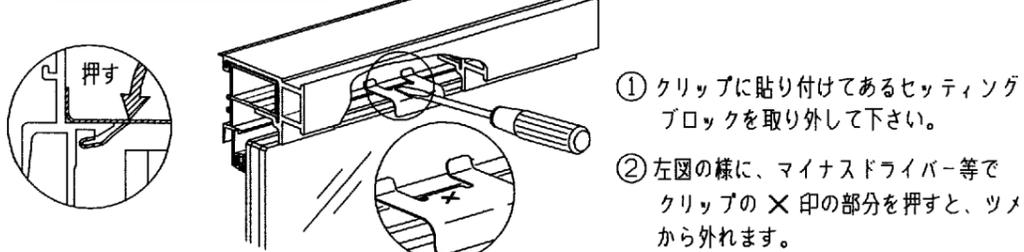


### 3 押縁・ビードの嵌め込み

- 上・縦の順で、押縁を室内側の障子に嵌め込んで下さい。（三方押縁）
- 後付ビードで、ガラスを固定して下さい。

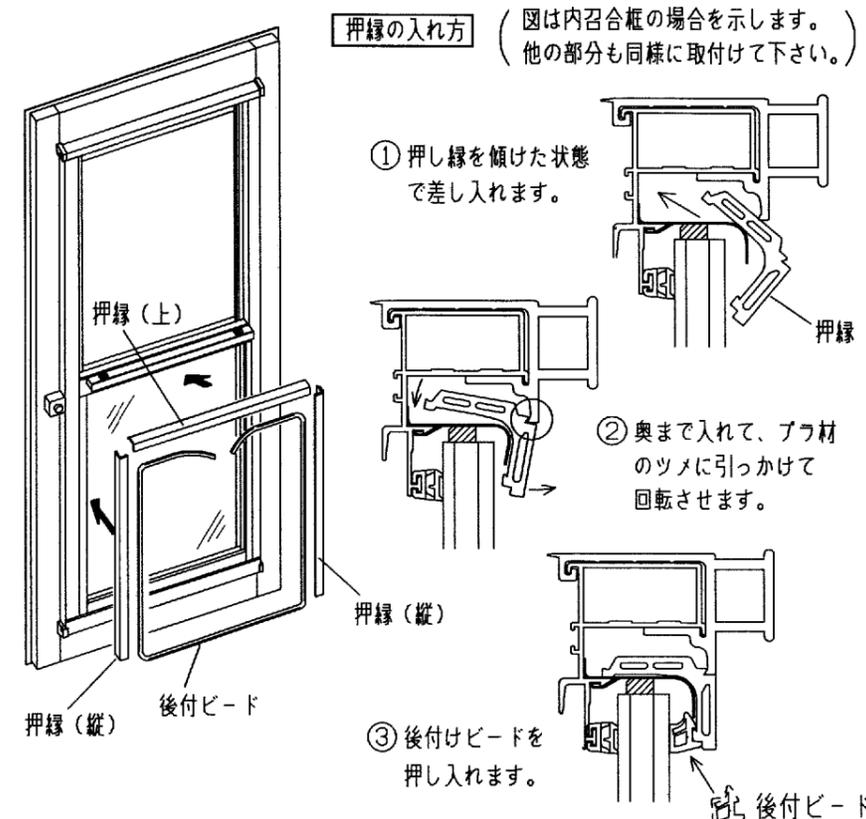

※ クリップの付かない縦框に押し縁を取付ける場合も正しく取りつけて下さい。

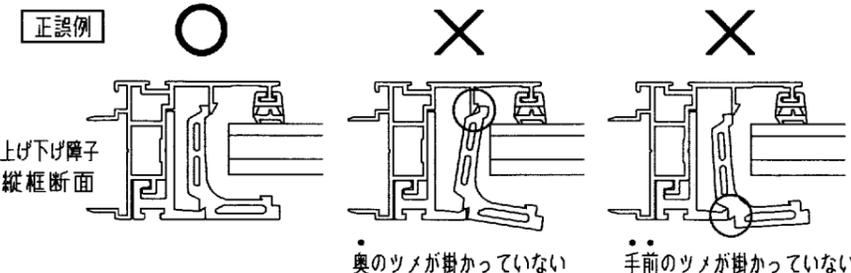

**お願い** 押し縁は必ず正しく嵌め込んで下さい。誤って取り付けた場合、ガラスの脱落など事故の原因となる恐れがあります。

### 4 室外側（上側）障子への建て込み


・室内側と同様に ①～③ の順でガラスを固定して下さい。

■ 網戸格子脱着方法

- **お願い** 網戸格子を清掃する場合の脱着方法を お施主様にご説明下さい。
- △ **注意** 網戸格子を固定した時、ガタツキが大きかったり嵌め込みが堅い場合は 網戸格子固定ピースの位置を調整して下さい。(2参照)
- △ **注意** 網戸格子固定ピースのツメが、ドア本体の切欠き部に完全に納まったか確認して下さい。不完全な状態では 網戸格子がはずれる場合があります。


1 網戸格子装着方法

- ドア本体上框のフィンに、網戸格子の上フレーム棧を引掛け、網戸格子の下から三分の一くらいの所を持ち、ドア本体に押し付けます。  
網戸格子固定ピースのツメがドア本体横の切欠き部に納まり固定されます。

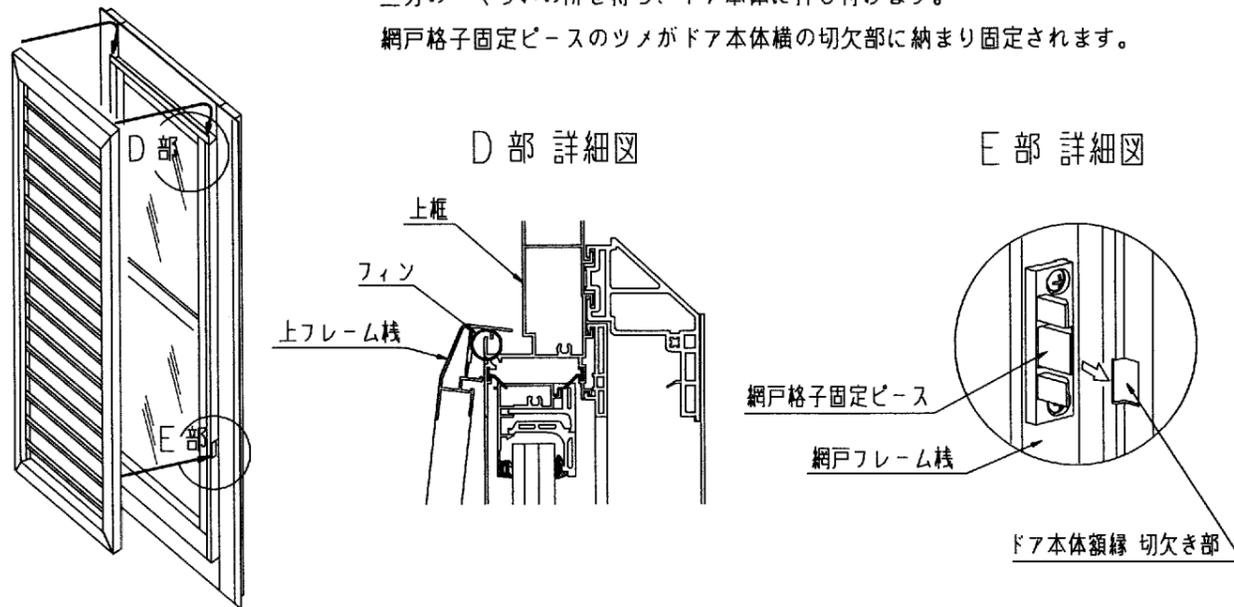


2 網戸格子固定ピース 調整方法

- 調整が必要な場合は、網戸格子固定ピースのビスをゆるめて調整して下さい。

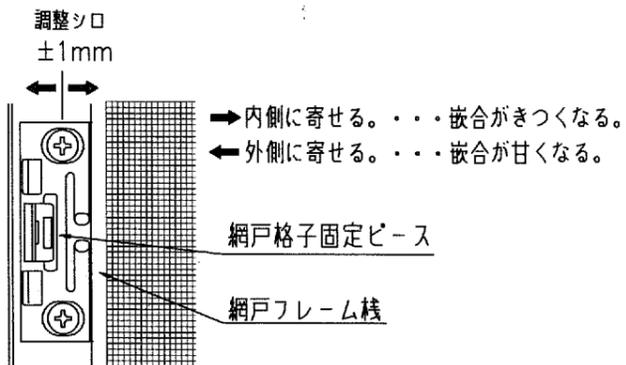


3 網戸格子の外し方

- 網戸格子の取り外しは、室内側から上げ下げ障子を全開にし障子ストッパーの下にある、網戸格子固定ピースのツメをドライバー等 先のとがったもので片側つつ押し取り外して下さい。

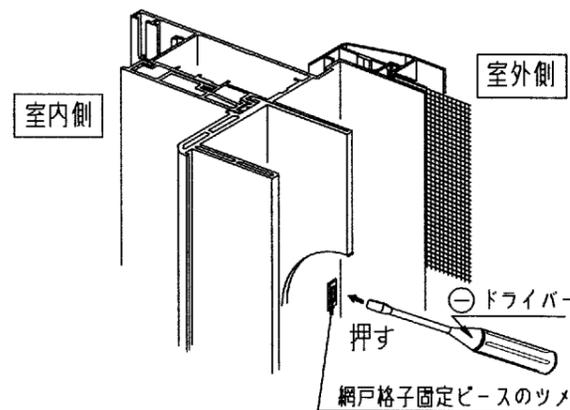

■ アームストッパーの取付

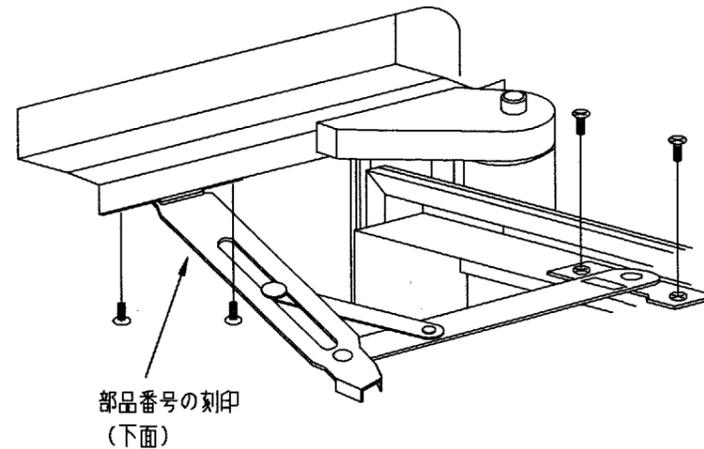


- 扉本体に同梱されているアームストッパーをM4×10のビスで固定して下さい。(枠側2本、本体側2本)

△ **注意** ストッパーで手をはさまぬよう注意して下さい。

○ **お願い** 部品番号の刻印のしてある面を下にして取付けて下さい。

■ 上げ下げロックの操作方法

- 上げ下げ障子を完全に閉じた時に、自動的に上げ下げロックが掛かり、上げ下げ障子が固定されるようになっています。上げ下げ障子を開けるには、上げ下げロックのツマミを完全手前に引き寄せながら上げ下げ障子を開けて下さい。

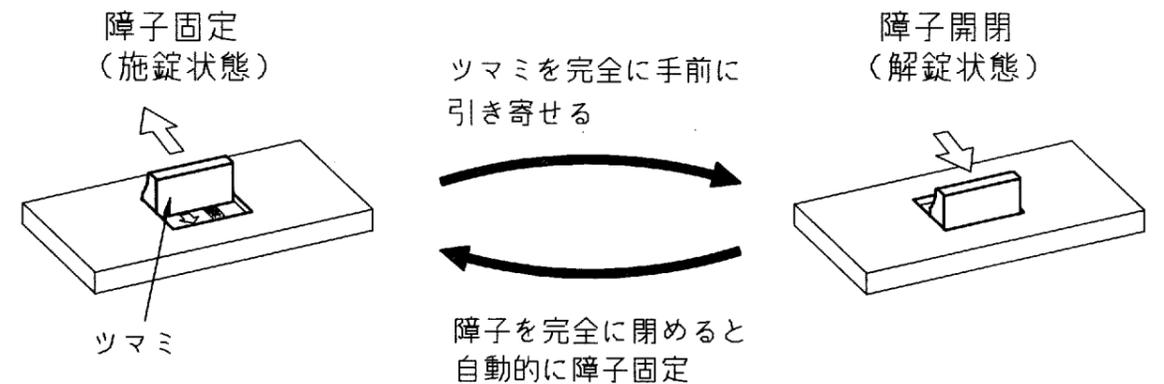

△ **注意** ツマミを完全に手前に引き寄せず障子を動かそうとすると、部品の破損、キズの原因となります。

△ **注意** 上げ下げロックはあくまで補助的な施錠装置で、防犯性は有りません。

外出・就寝の際には錠を施錠の上、上げ下げストッパーを施錠させて下さい。

○ **お願い** 上げ下げロックの操作方法をお施主様にご説明下さい。