


特窓・はり出し窓用網戸取付説明書


■網戸枠の取付け

- サッシ縦枠の固定木ネジを全て取外します。(外したネジは使用しません。)
- 網戸枠をサッシ枠にはめ込み、ネジ(S3.8×32)で取付けます。

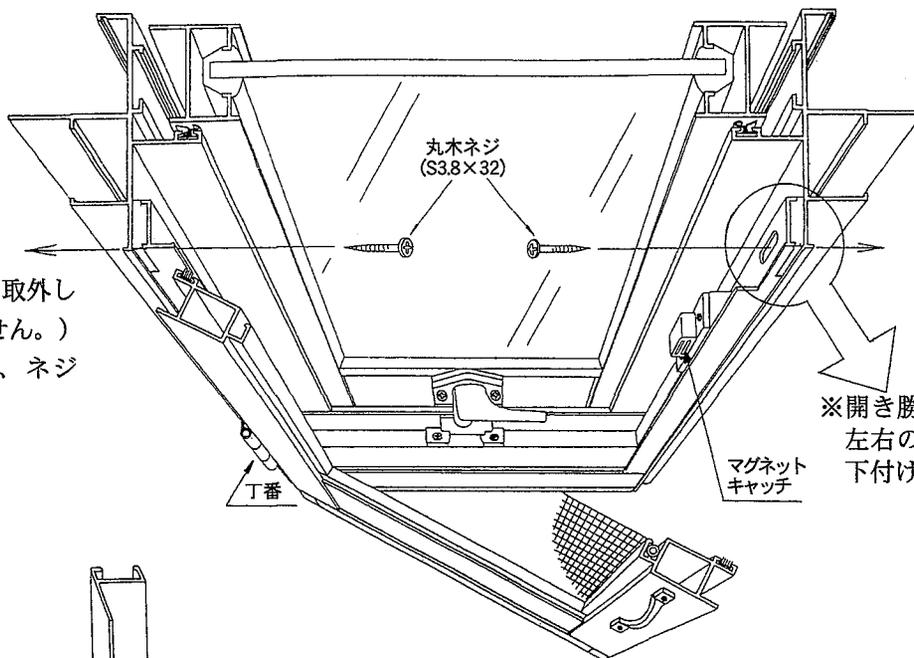

※開き勝手変更時
左右の部品を上
下付け替えます。


■丁番の調整

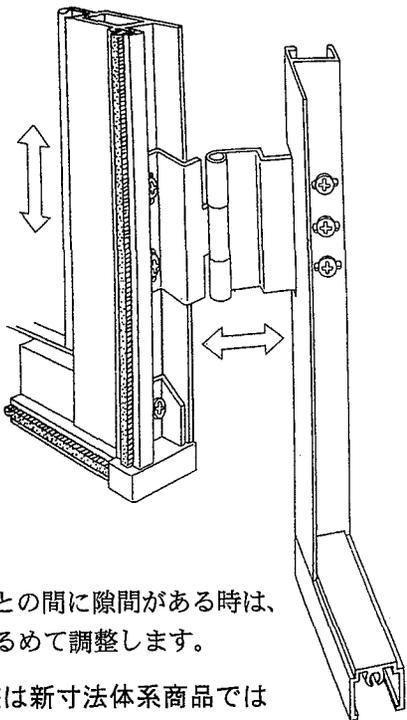

- 網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。

注) 丁番の調整は新寸法体系商品では
不必要です。

■マグネットキャッチ の調整

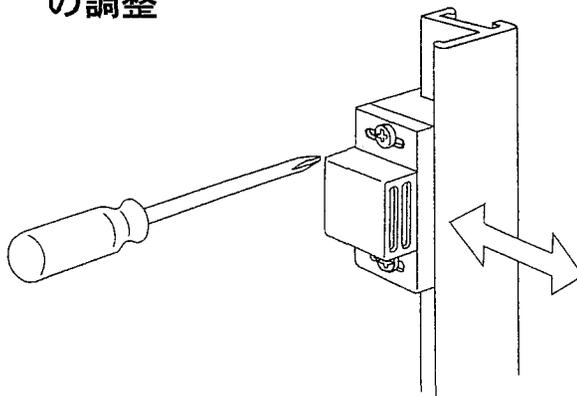


- 丁番と同様に、網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。

■網戸の開き勝手を変える場合


部品は左図納まりになる様にセットしてあります。

- 1) 下図の様に網戸枠に付いている部品①を組み立てビスを緩めて外します。(左右)
 - 2) 網戸を天地逆にして、部品①を外した時と逆の順序で上部に付け直して下さい。
- ※緩めた組み立てビス4本が締まっている事を確認して下さい。

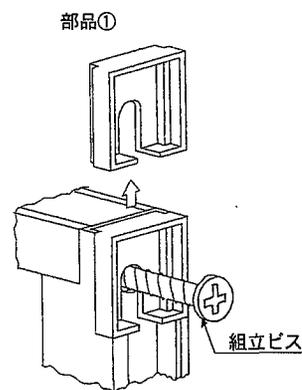

■連窓タイプの場合

連窓方立

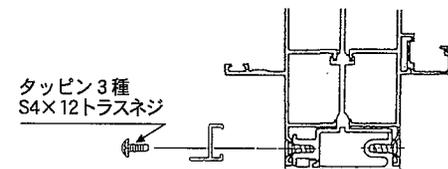

タッピン3種
S4×12トラスネジ

- 網戸レールをネジ(S4×12トラス)で方立に取付けます。

