

『アルプラス』『アリッツ』 3本レール3枚引き窓 障子 組立取付説明書

説明書番号

MN-1704

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。

※本説明書は、アリッツPGを表示しております。

ビスセット

障子組立用	キャップ
	

グレチャン一覧 (ガラス溝幅26mm用)

ガラス厚 製品記号	専用グレチャン							
	12mm	13mm	14mm	16mm	18mm	19mm	20mm	22mm
	SGCA2612	SGCA2614	SGCA2616	SGCA2618		SGCA2619		SGCA2622
姿図								

1 障子の組み立て

1 ガラスへグレチャンをセット

- ① ガラス厚にあったグレチャン (別売り) をガラス四方に巻いて下さい。
※グレチャンは、継ぎ目が上になるように巻いて下さい。
また、コーナー部はグレチャンがくい込まないようにして下さい。


2 障子の組み立て

- ① ガラスに框を組み込みます。
※右図を参照して各障子の組み合わせを間違えないように組み立てて下さい。
※縦部材を先に組み込むと縦部材上下の部品が上下框と干渉するため、上下框から組み込んで下さい。

- ② 同框のビスセット内の組立ネジで確実に組み立てて下さい。
- ③ 障子組立後、キャップで孔をふさいで下さい。

お願い

2~2.5 N・m (20~25 kgf・cm) のトルクで組み立てて下さい。

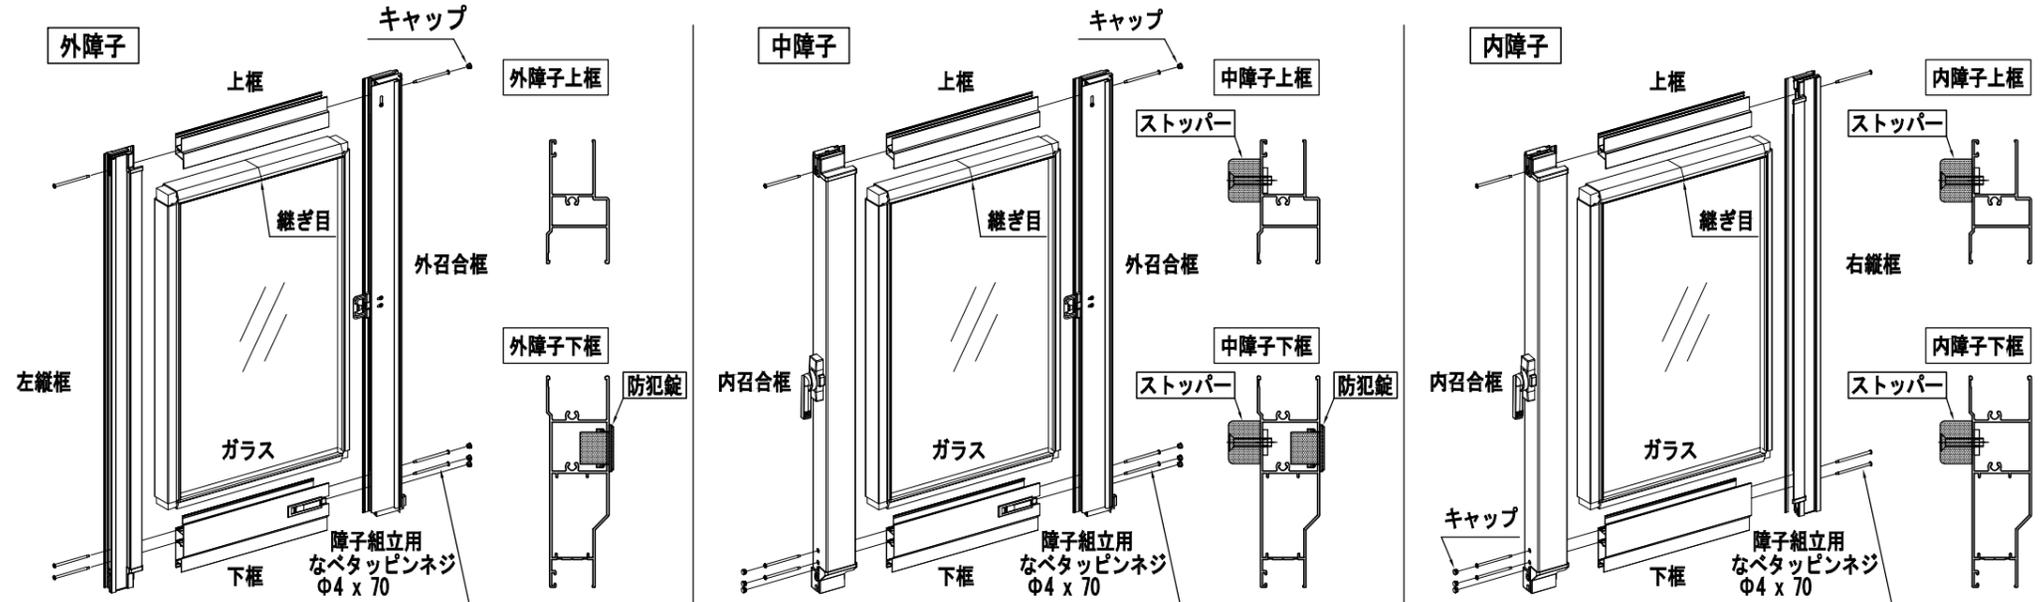


2 障子の建て込み

1 外障子の建て込み

外障子を建て込み、外れ止めを上に入れて下さい。

お願い

中障子を建て込む前に必ず外れ止めを上に入れて下さい。
外れ止めを上げた後、確実にビスで固定して下さい。

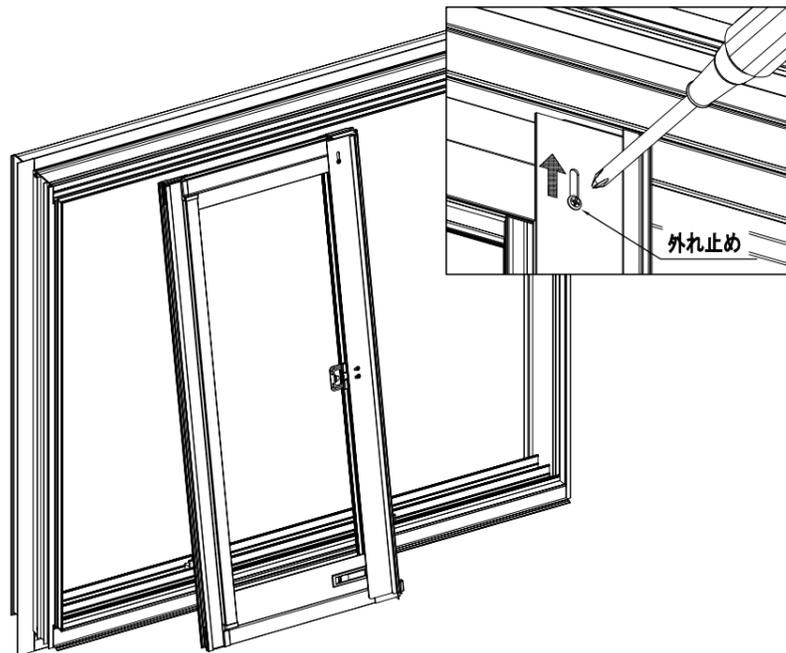


2 中障子の建て込み

中障子を建て込み、外れ止めを上に入れて下さい。

お願い

内障子を建て込む前に必ず外れ止めを上に入れて下さい。
外れ止めを上げた後、確実にビスで固定して下さい。

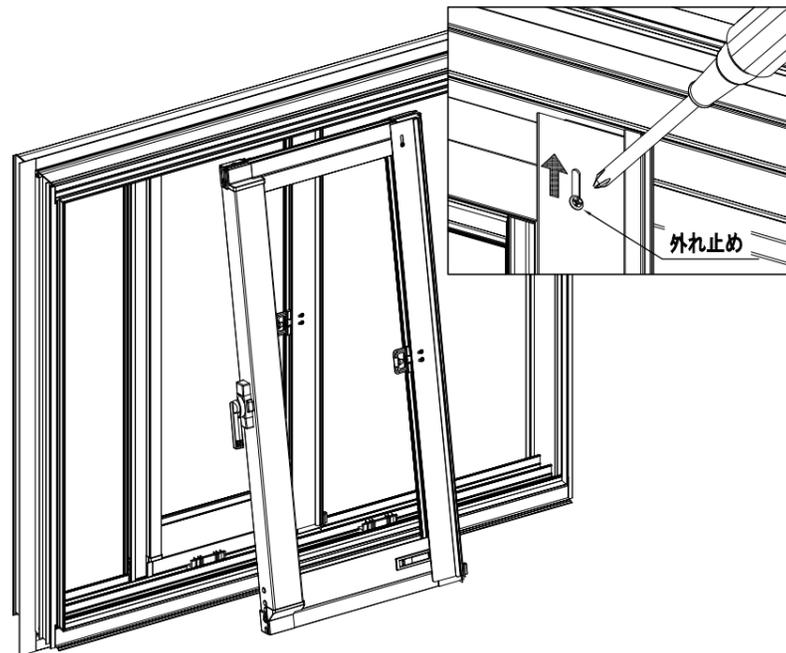

3 内障子の建て込み

内障子を建て込み、障子の開閉、施錠確認等を行って下さい。
※クレセント受けを調整する必要がある場合、障子を外して行って下さい。

