



トステム株式会社

サーマルⅡ  
シンフォニー

# 上げ下げ式網戸（たてすべり出し窓） 取付け説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■施工上のお願い


- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 網戸枠は、サッシ枠を躯体に固定してから取り付けてください。サッシ室内側アングル木ねじが固定できなくなります。
- TFタイプに網戸を取り付ける場合は、TF用を2セット用意してください。
- 連窓サッシに取り付ける場合は、φ3.6mmのドリルを用意してください。

## ■取付け順序


※図はサーマルⅡで説明しています。シンフォニーも同じ手順で取り付けてください。

### 1 網戸枠の取付け


- ①縦枠下部シーラーを、下枠アングル部両端に張り付けます。
- ②連窓方立で連窓する場合は、網戸枠の下部ピースを外してください。  
※連窓方立下部に結露受けがない場合は、外さないでください。
- ③網戸枠の向きを確認し、縦枠アングル部にねじ止めします。

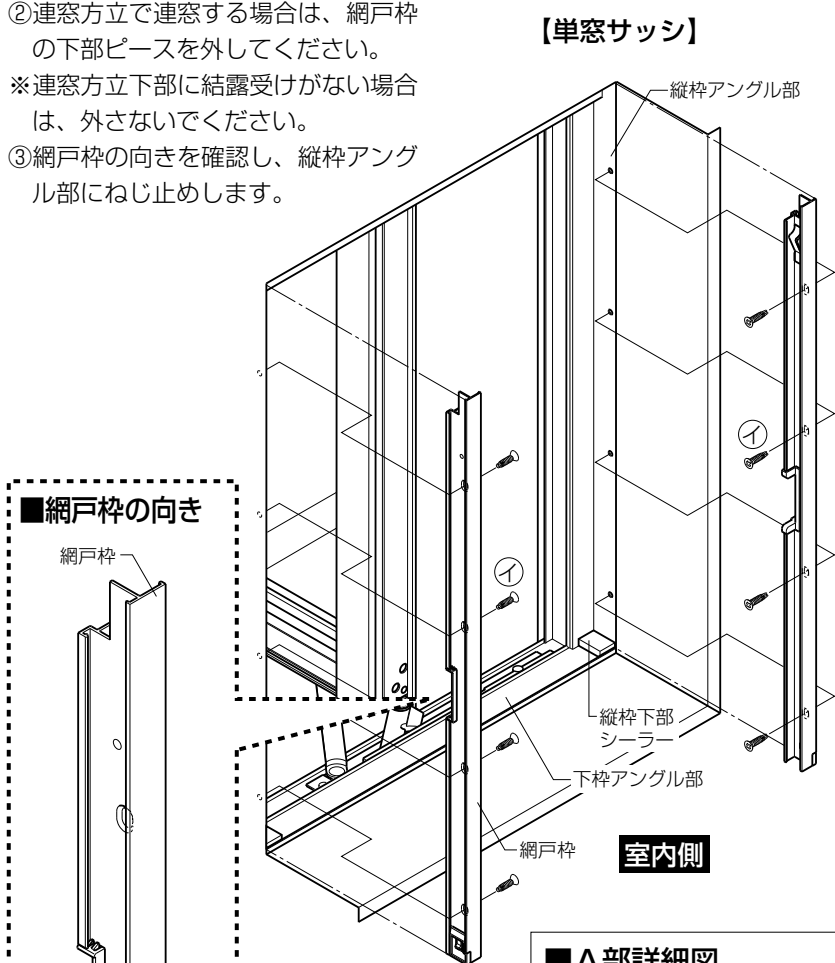


### ■網戸枠の向き

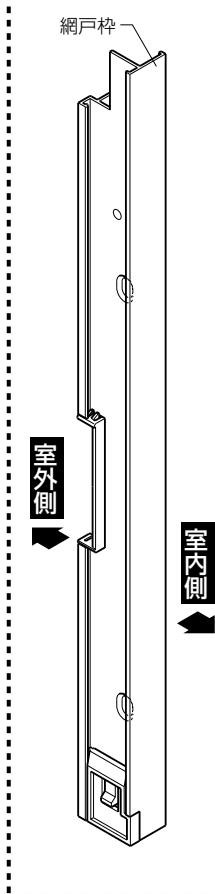


### 【連窓サッシ】

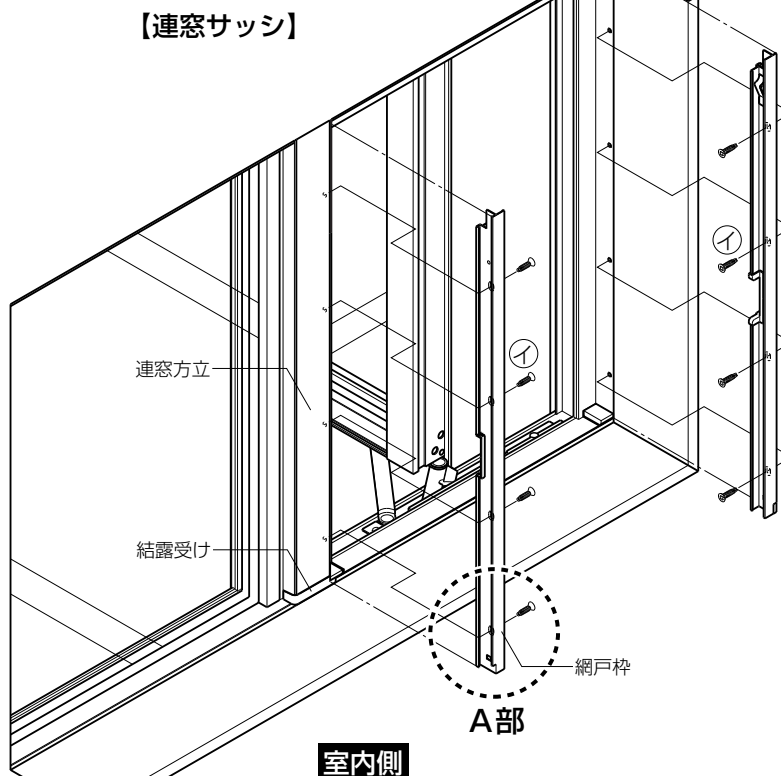


### 【単窓サッシ】

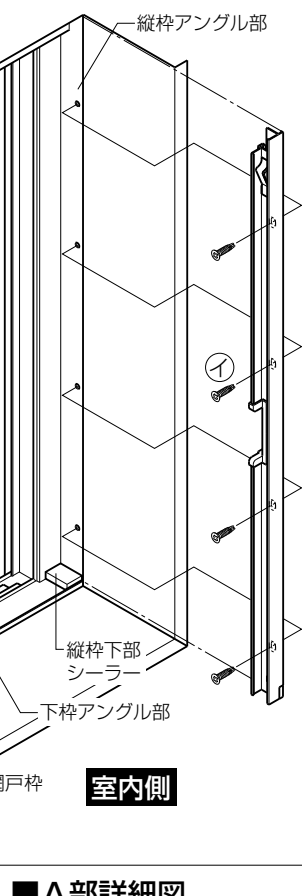

### ■A部詳細図

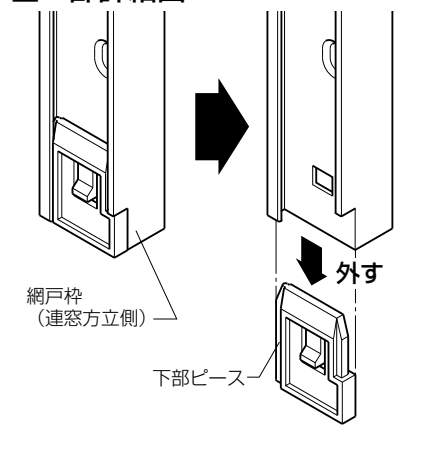


### ■縦枠下部シーラー取付け位置

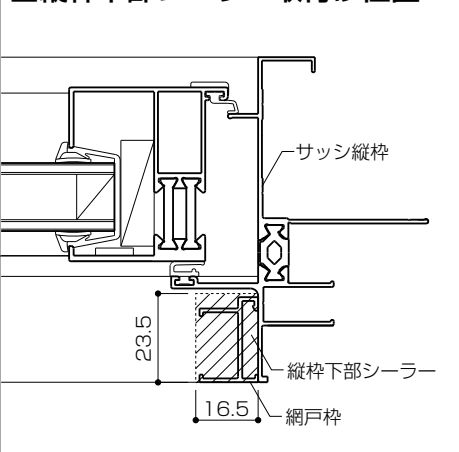

### ■網戸枠取付け位置


※網戸枠は下端に透き間のないよう取り付けてください。  
(上端には透き間ができます。)

### 【縦断面図】

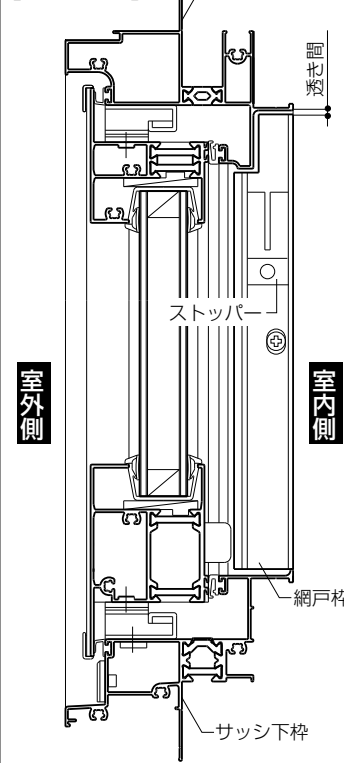

### ■連窓方立で連窓したサッシに取り付ける場合

- 網戸枠のサッシ取付け用皿穴に合わせ、サッシ枠の縦枠アングル部(連窓方立側)にφ3.6mmのドリルで穴をあけます。  
※連窓方立まで必ず貫通させてください。貫通しないとサッシ枠を傷めることがあります。


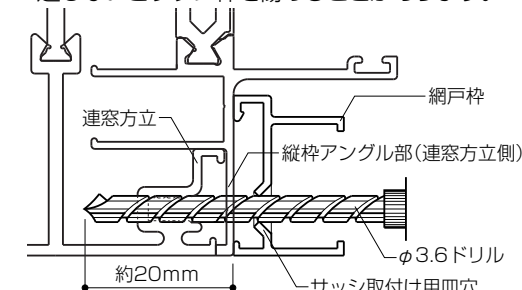


### 2 網戸の建込み


- ①網戸枠のレールに、外網戸→内網戸の順にけんどんで入れます。  
※外網戸の室外側には、 のラベルが張ってあります。外網戸と内網戸を間違えないようにしてください。

- ②外網戸をサッシ上枠に押し当て、下端に網戸下がり止めをねじ止めします。

### ■B部詳細図

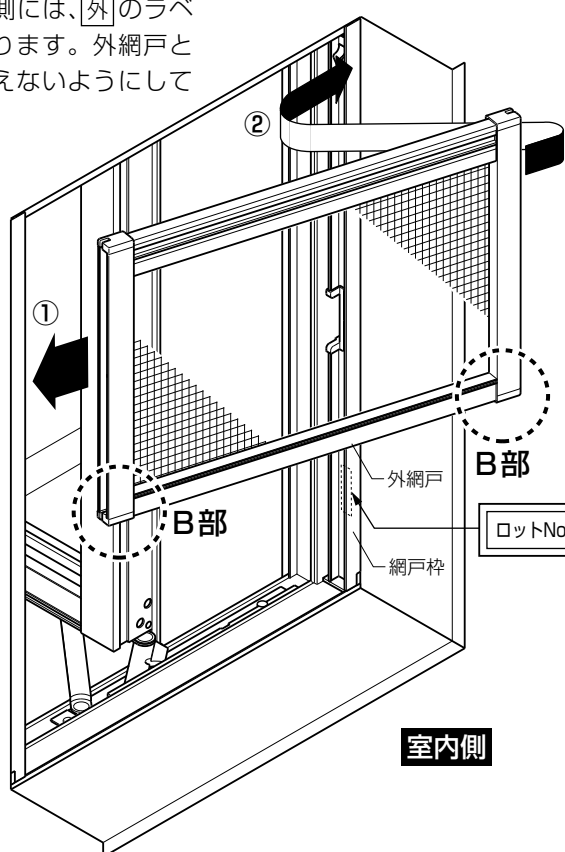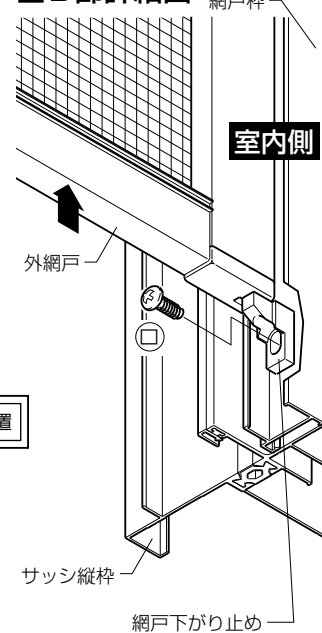


### 【網戸縦断面図】

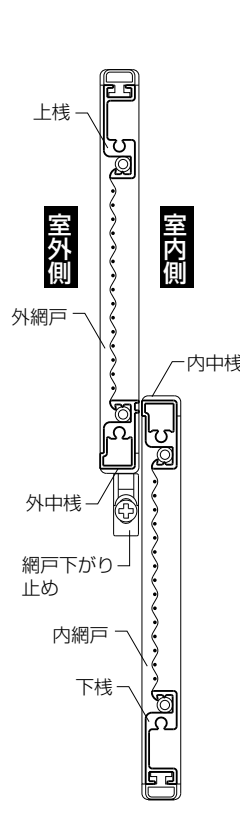

### ■網戸の建付け調整

- 網戸が網戸枠上部両端のストッパーによくかからない場合は、網戸枠取付けねじをゆるめ、ストッパーの位置(網戸枠の取付け位置)を調整してください。

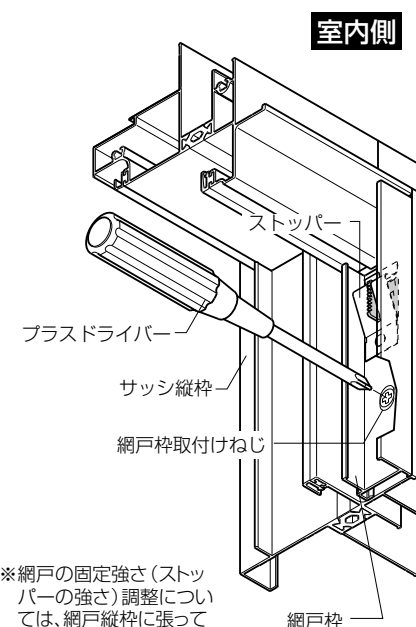

※網戸の固定強さ(ストッパーの強さ)調整については、網戸縦枠に張ってある調整説明ラベルを参照してください。