

■取付け順序


①開口部を作る

※水平・垂直の確認


②テーブルアングルと補強ブラケットの固定

※幅9.0尺以上は、補強ブラケット用の柱（90mm以上）を等間隔で、2か所に入れます。（取付け詳細参照）

●W6.0尺タイプ

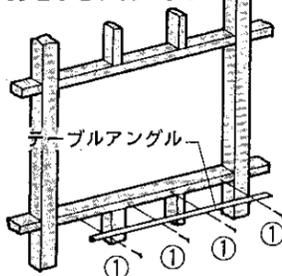


●W9.0尺以上

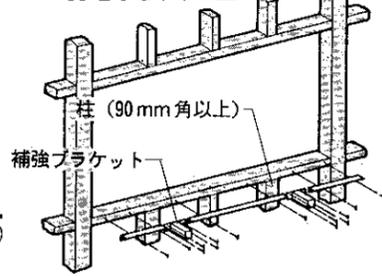


③本体を差し込む

※天板見切り縁をはめ込んだ後、本体を開口部に差し込みます。

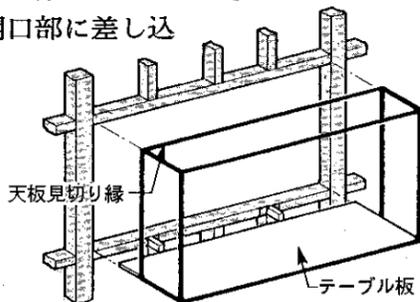


④縦枠の固定

⑤テーブル板とテーブルアングルの固定

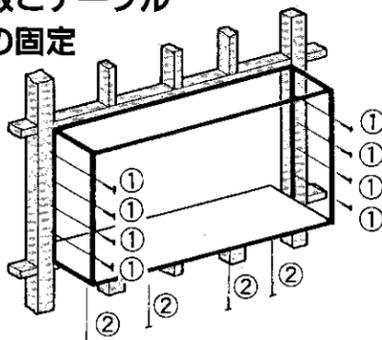


⑥屋根の差込みと、躯体への固定

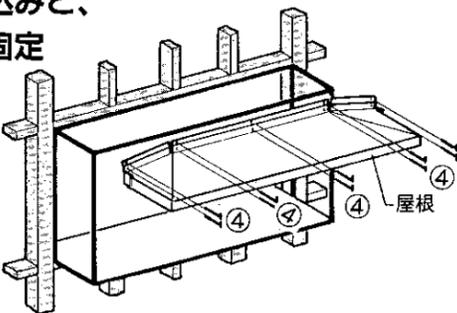

⑦屋根と本体の固定

⑧造作材(仕上げ材)と、縦枠の固定

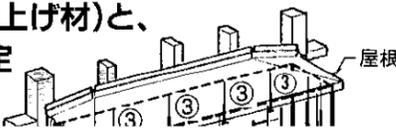

■お願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
- ねじ・釘は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取り付けてください。
- 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
- 別売りで下記の部品を用意してありますから、ご利用ください。
◎印は、同梱の取付け説明書をご覧ください。
◎底板 ◎台輪 ◎アルミ組子 ◎ブラインド
- カーテンレール(シングル・ダブル) ●網戸

■ご注意

- ※屋根にはしごを架けたり、上にのったりしないでください。
- ※壁面仕上げ後、底板・台輪は取り付けられませんのでご注意ください。

■取付け詳細

- ねじ台紙の番号と共通です。
台紙を参照のうえ、間違いのないよう使用してください。

■開口部の作り方

呼称(尺)	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法	910	1061	1213	1346

呼称(尺)	3.0尺	4.5尺	6.0尺	9.0尺
開口W寸法	789	1244	1696	2608
呼称(尺)	6.3尺	9.5尺	5.98尺	9.1尺
開口W寸法	1895	2849	1804	2744

- 開口H寸法は、出窓基本H寸法+28mmで表示してあります。
- 開口W寸法は、出窓基本W寸法+58mmで表示してあります。

■補強ブラケットの固定(幅9.0尺以上の場合)



- 補強ブラケットと、窓台の上面を合わせて確実に固定します。
※補強ブラケットは、必ず出窓を躯体に取り付けるまえに取り付けてください。（出窓の前倒れの原因になります。）
- ※補強ブラケットの固定ねじが窓台と間柱のつなぎ目にかかる場合は、強度を保つ為にねじ穴③を選んで固定してください。

■躯体への取付け



- 天板見切り縁を左右の縦枠に差し込みます。次に、テーブル板を取り付けた出窓本体を躯体に差し込み、縦枠を固定します。
- テーブルアングルを取り付けます。
- 屋根を上枠の突起に差し込み、躯体と上枠に固定します。


■(ご注意)

- 右図(下枠を躯体内に入れる)の納まりには絶対にしないでください。
※下枠に加工穴があいているため、漏水の原因になります。

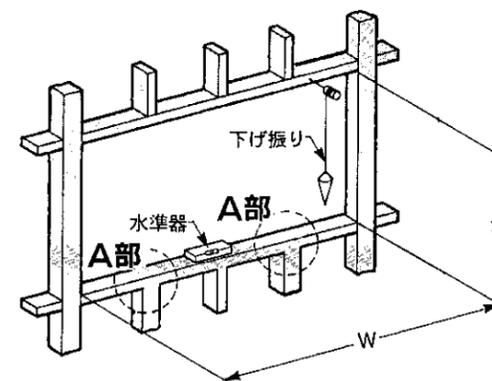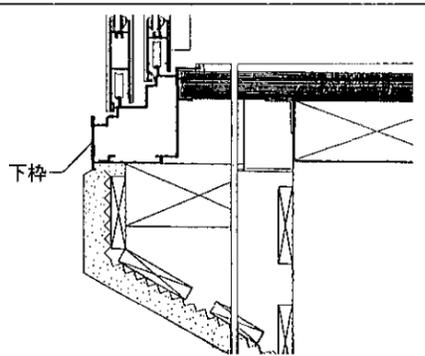

〈A部詳細〉 ※補強ブラケット固定ねじは、ブラケット梱包内のねじを使用します。

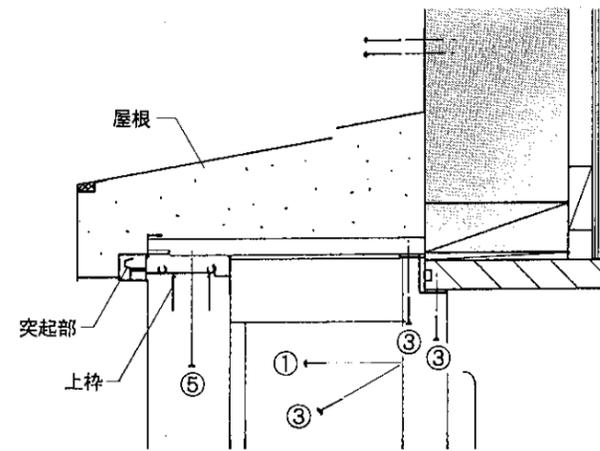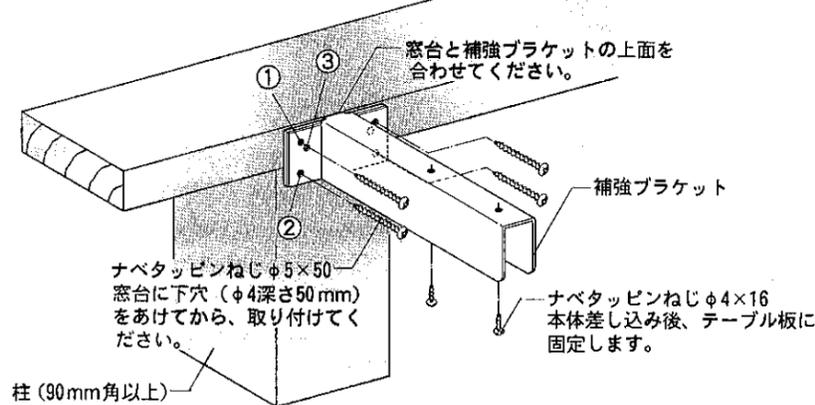


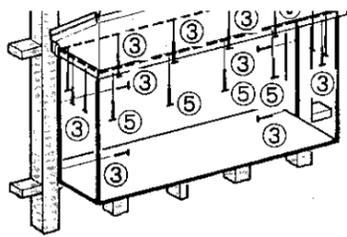

雨戸の建て込み

※雨戸パネル梱包内の説明書を参照してください。

●LB-2型(雨戸付)の場合

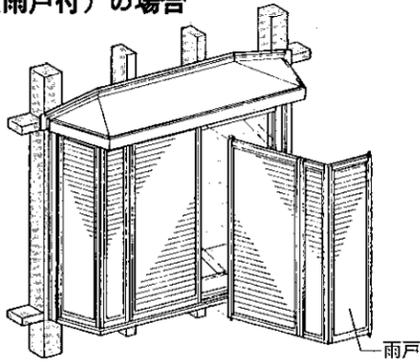


カーテンレール(別売り部品)の取付け

●シングルレールの場合

①出幅方向は、ブラケットを上枠に押し当てて取り付けます。

②長手方向は、左右に片寄らないよう中央に取り付けます。

※ねじは、カーテンレールに同梱。

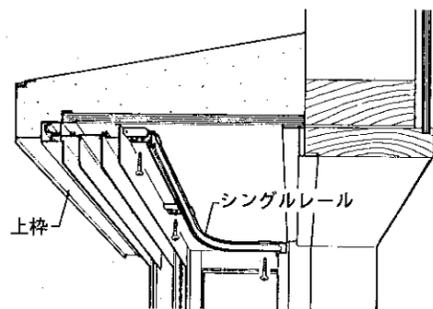


●ダブルレールの場合

①出幅方向は、天板見切り縁に内レールを合わせて取り付けます。

②長手方向は、左右に片寄らないよう中央に取り付けます。

※ねじは、カーテンレールに同梱。

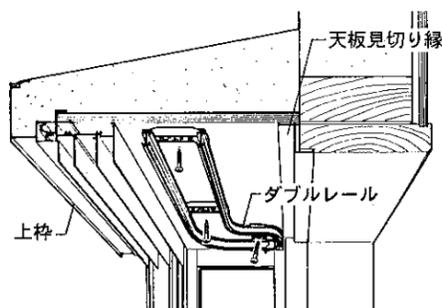


障子の建て込み



●室内側から建て込むことができます。

※建て込みの際、テーブル板にキズが付かないように、ご注意ください。

1. 外障子を入れる

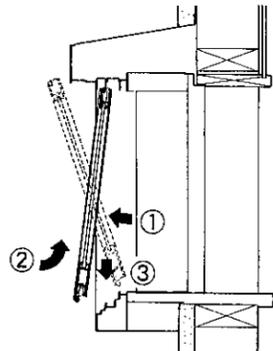

2. 内障子を入れる

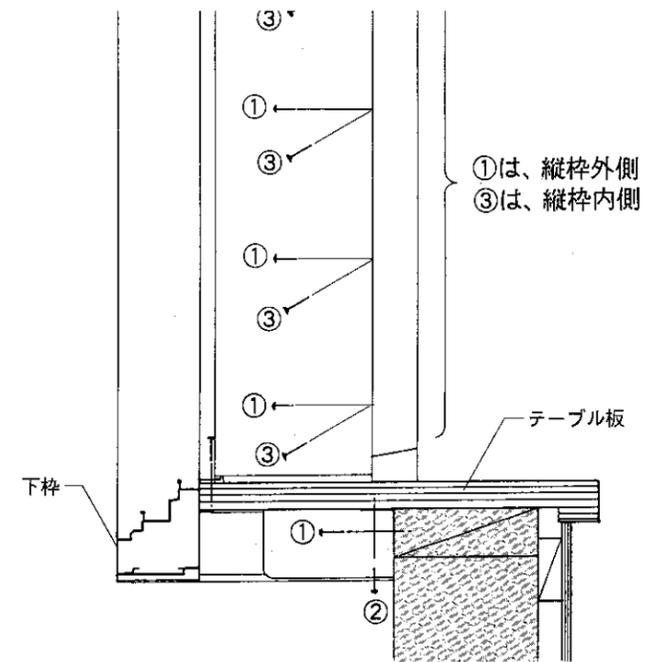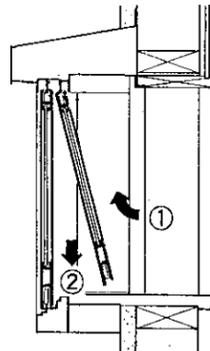


①は、縦枠外側
③は、縦枠内側


参考納まり図

※シーリング材は市販品を使用してください。


●縦断面

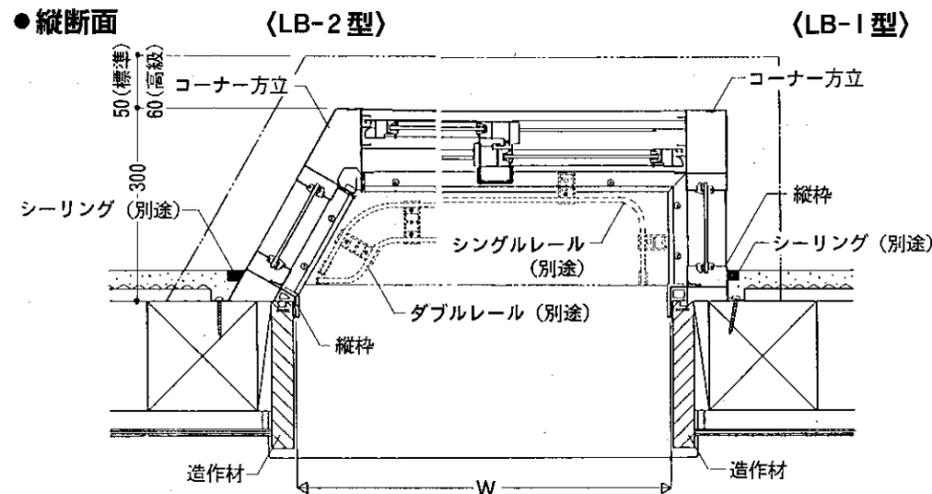

●横断面

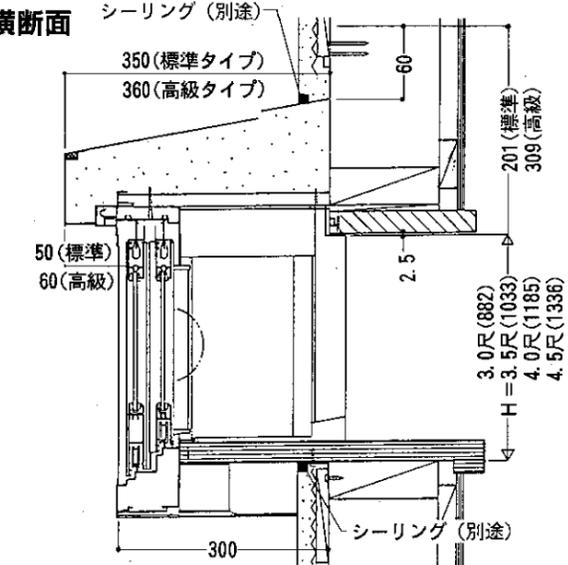

(LB-2型(雨戸付))

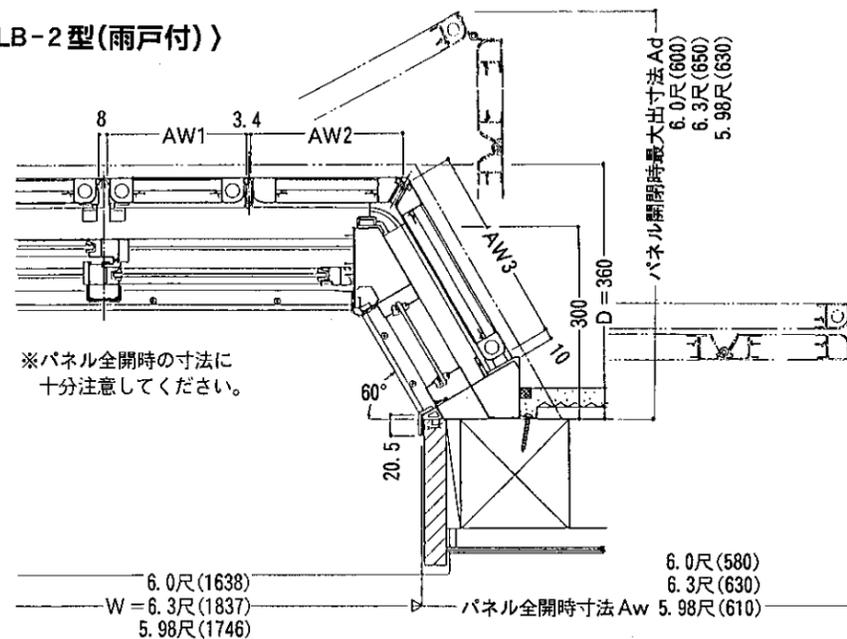


※パネル全開時の寸法に十分注意してください。

6.0尺(1638)
W=6.3尺(1837)
5.98尺(1746)

6.0尺(580)
6.3尺(630)
5.98尺(610)

(LB-2型(雨戸付))

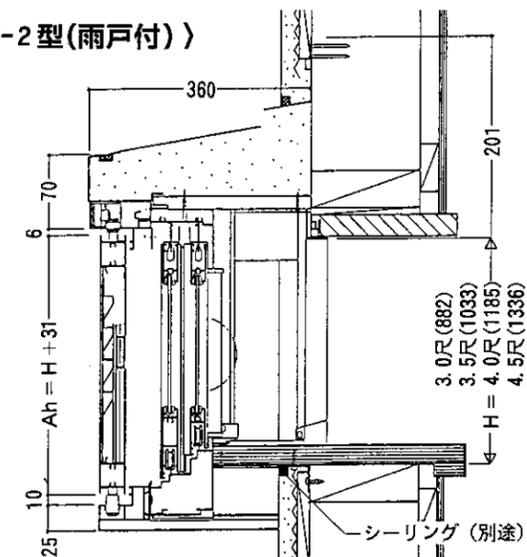

3.0尺(882)
3.5尺(1033)
4.0尺(1185)
4.5尺(1336)