

リクラス引違い窓中棧取付説明書

説明書番号 MN-1659

■販売店様・加工店様へのお願い。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

中棧組立ねじ	障子組立ねじ
	
4x80ナベ	4x50ナベ

※中棧組立ねじは障子組立ねじと異なります。

1 障子部材の組立 下図のように障子を組み立てて下さい。

① ガラスに中棧を差し込みます。＜組込1＞

※ガラス端部と中棧は左右均等になるように組み込んで下さい。（図1参照）

② ガラスに上・下框を差し込みます。＜組込2＞

※ガラス端部と上下框は左右均等になるように組み込んで下さい。（図2参照）

お願い

縦部材を先に差し込むと、上・下端の樹脂部材と当たり組み立てられません。上・下端樹脂部材の破損の恐れがありますので必ず上・下框からガラスに差し込んで下さい。


③ 縦部材を組み込みます。＜組込3＞

④ 同梱のビスセット内の組立ねじで確実に組み立てて下さい。


お願い

- ・1.5N・m (15kgf・cm) 以下のトルクで締め付けて下さい。
- ・本製品は使用ガラス厚3～5mmの為、特に5mmガラス使用時差し込みが固い場合は障子開口部に石鹼水、シリコンスプレー等を塗布して下さい。

< 図 1 >

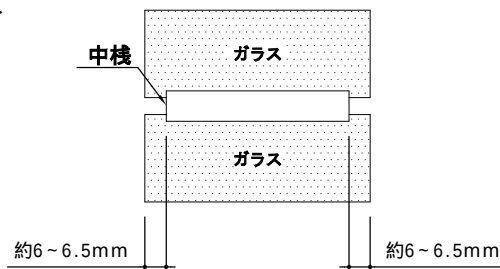

< 図 2 >

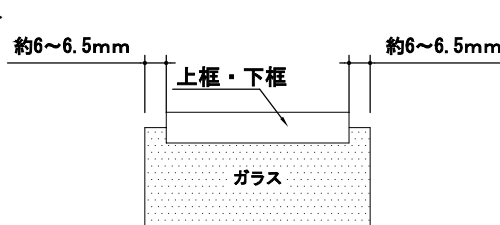

<引違い（2P）外障子>

組込2

引違い障子 上框

障子組立ねじ

キャップ

引違い障子 縦框

ガラス

組込1

組込3

キャップ

中棧組立ねじ

ガラス

組込1

引違い障子 下框

組込2

<引違い（2P）内障子>

組込2

引違い障子 上框

障子組立ねじ

引違い障子 外召合框

キャップ

引違い障子 内召合框

ガラス

組込1

組込3

キャップ

中棧組立ねじ

クレセント

ガラス

組込1

引違い障子 縦框

組込3

キャップ

引違い障子 下框

組込2