株式会社LIXIL
2024/3/8

「 アリーズⅡ 壁スイッチ交換の際の注意事項 」

壁スイッチが故障しておりましたので、交換が必要になりますが、これまでご使用いただいていたスイッチは、既に供給が終了しておりますので、申し訳ございませんが、代わりのスイッチでの対応となります。
尚、これまでお使いのスイッチと比べて、以下の変更点が御座いますので、ご理解の上、交換のご依頼をお願いします。

（1）操作方法

・従来のワンタッチで開閉操作する仕様から、押し続け操作仕様のスイッチへの交換となります。下図の①で開閉方向の切替え、②を押している間だけ開閉動作を行ないます。（②を押しながら①を切り替えるとモータ故障の原因になりますのでご注意下さい。）

・アダプタの場合は、セントラルコントローラーからの操作が出来なくなります。

（2）見栄え

・押し続け操作仕様のスイッチは、これまでご使用いただいていたスイッチよりも小型になる為、余ったスペースは、カバーで塞ぐ形となります。

従来品）ワンタッチで開閉操作

（EASY408、EASY208）

代替品）押し続け操作仕様

株式会社LIXIL

「アリーズⅡ壁スイッチ交換の際の注意事項」

壁スイッチが故障しておりましたので、交換が必要になりますが、これまでご使用いただいていたスイッチは、既に供給が終了しておりますので、申し訳ございませんが、代わりのスイッチでの対応となります。
尚、これまでお使いのスイッチと比べて、以下の変更点が御座いますので、ご理解の上、交換のご依頼をお願いします。

従来品との変更点

	従来品	代替品
外観	（EASY408、EASY208）	
操作方法	ワンタッチで開閉操作	押し続け操作（上図①②で操作） ※②を押しながら①を切り替えないで下さい。モータ故障の原因になります。
シャッター閉動作中の安全機能	あり	機能しなくなります。（安全を確認しながらスイッチ操作して下さい）
集中制御（EASY208のみ対象）	セントラルコントローラーからの操作、開閉状態のモニター機能あり	セントラルコントローラーからの操作、開閉状態のモニター機能が出来なくなります。
その他		スイッチが半分の大きさになる為、余ったスペースは、カバーで塞ぐ形となります。

交換マニュアル（1）

■ 必要部品一覧

No,	入手先	名称	コード品番	写真	必要数
1	社内手配品	アリーズ 標準仕様 壁スイッチ	SETR03D 発注先：部品センター	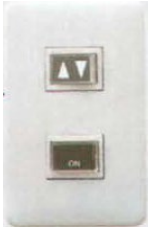	1
2	ホームセンター等で入手	化粧プレート （3コ用）	パナソニック WN6073		1
3		取付枠	パナソニック WN3700（P）		1
4		ブランクチップ	パナソニック WN3020（P）		1
5		絶縁被覆付 棒型圧着端子	ニチフ TGV TC-1.25-11S		3
6		絶縁テープ			

■必要工具

・ドライバー（＋）（－）

・圧着工具

・ニッパー

交換マニュアル（2）
■交換用壁スイッチの組み立て

No,	手順	写真(図)
1	交換マニュアル（1）記載の部品を用意します。	
2	取付枠の中位置にブランクチップを取付けます。 右図取付枠A部にマイナスドライバー先端を差し込み力を入れて回すことで金具凸部をブランクチップ凹部に嵌まり込ませて固定させます。	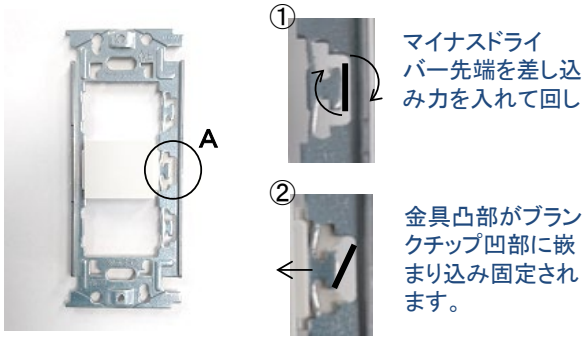
3	SET－R03の化粧プレートを外します。	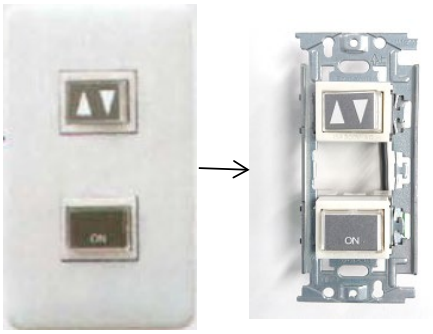
4	1、2で用意したものを化粧プレート（3コ用）に取付けます。	

交換マニュアル（3）
■壁スイッチ交換方法

	手順	写真（図）
1	シャッター電源ブレーカーを切って、対象の壁スイッチを取り外します。	
2	接続ケーブルの8芯線の内、使用しない線5本（赤、緑、白、茶、灰）の素線が通電部に触れないよう、絶縁テープを巻きます。	EASY208（アリーズⅡの壁スイッチ）からSETR03Dに変更する場合、EASY208から出ている電源線は使用しませんので点検修理手順書の通り配線を行ってください。使用しない電源線については、絶縁テープで漏電しないように処理または外して処分してください
3	青線、黄線、黒線の先端に、用意した棒型圧着端子（絶縁被覆付）を圧着します。	 絶縁被覆の上から圧着する。
4	棒型圧着端子を圧着した青線と黄線をスイッチに接続します。	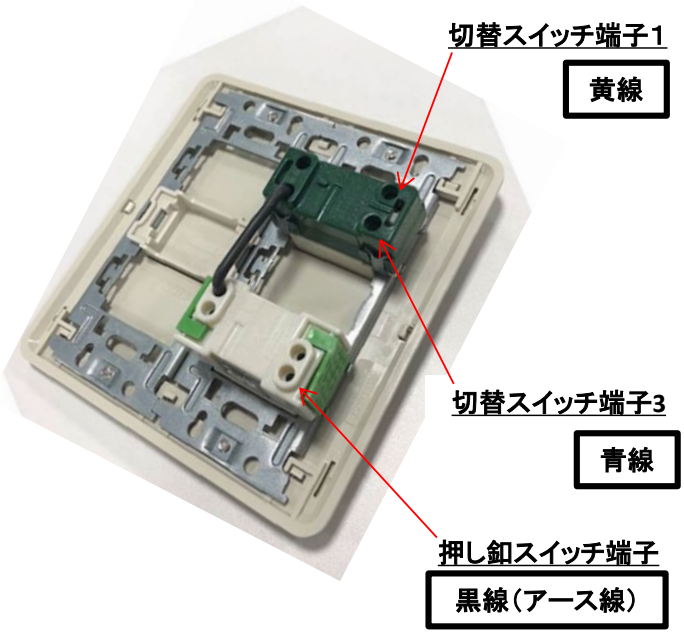
5	棒型圧着端子を圧着した黒線を押し釦スイッチに接続します。	
6	壁に取付けて、ブレーカーを入れます。	
7	開閉確認をします。	【セントラルコントローラーをご使用の場合】 壁スイッチの交換対応後は、該当シャッターについてセントラルコントローラーからの操作、開閉状態のモニター機能が出来なくなります。 セントラルコントローラー上のランプ表示も消えます。