MAQ-348　LM18　2026年10月1日発行

LIXIL ユニットひさし スリムアート フラットタイプ 3000 取付説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。


■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

⚠注 意…取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


⚠注 意

●本製品の上にのったり、はしごを掛けたりしないでください。落下事故や商品の変形等の原因になるおそれがあります。

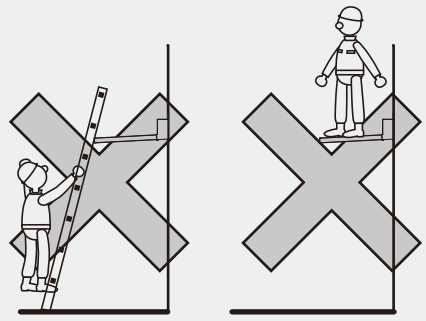

●ひさしの落下の原因となりますので、下記事項をお守りください。
- 壁厚（構造体からの厚み）が、47mmを超える場合は使用しないでください。（A図参照）
- フラットタイプ3000は、躯体取付ねじのピッチが250mmのため間柱に固定できません。必ずひさし取付面は105mm以上の横通しの補強躯体を設置してください。（B図参照）
- 取付アタッチメントはコーチねじで、柱・躯体に確実に固定してください。


■A図

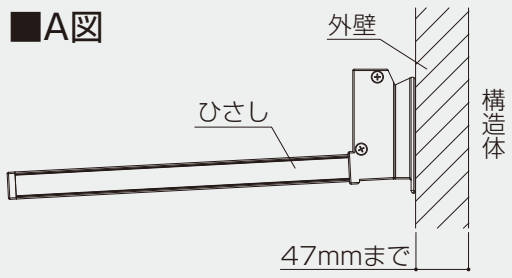

●本製品重量は最大約35kgになります。施工は対応する人数で行ってください。


●漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
- 外壁材とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。

■B図


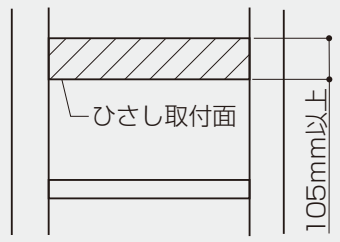


●本製品を出窓の屋根として使用しないでください。結露水等が躯体内部にまわることがあります。

●本製品のサイドカバー部を外壁内に埋め込まないでください。サイドカバー部の水抜き穴から出た水が躯体内部にまわることがあります。

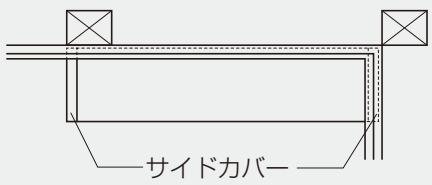


■部材・部品一覧表

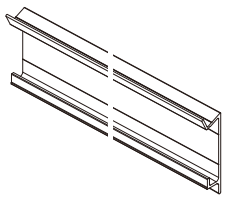取付アタッチメント	コーチねじφ6×80	トラスタッピンねじ3種 φ4×10
	 ※二面幅 10(mm)	

■姿図

●フラットタイプ3000

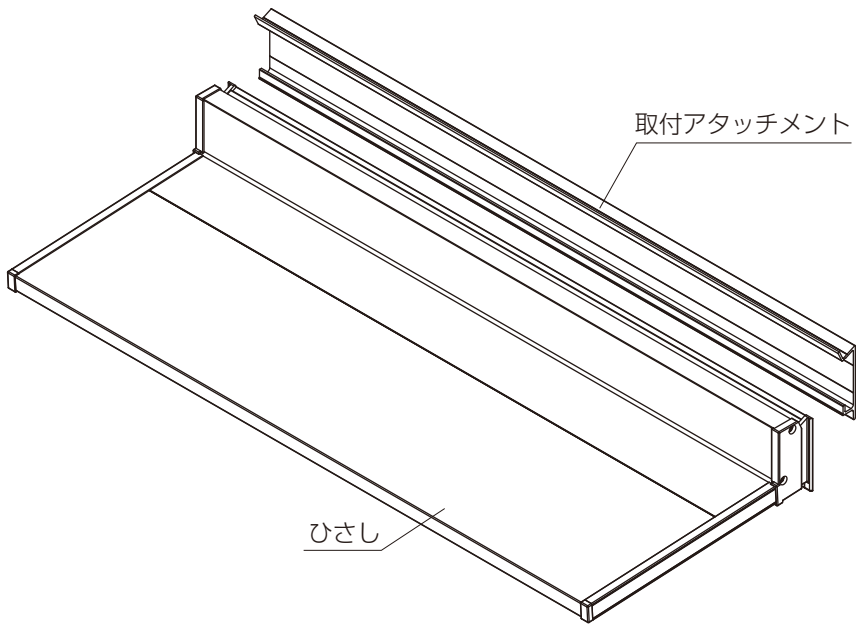


■取付順序

1. 躯体（外壁）への墨出し
2. 躯体（外壁）の穴加工
3. 取付アタッチメントの固定
4. ひさしの仮置き
5. ひさしの本固定
6. シーリング処理

■取付詳細


1躯体（外壁）への墨出し

●下図を参考に取付アタッチメントの取付位置に墨出しをしてください。

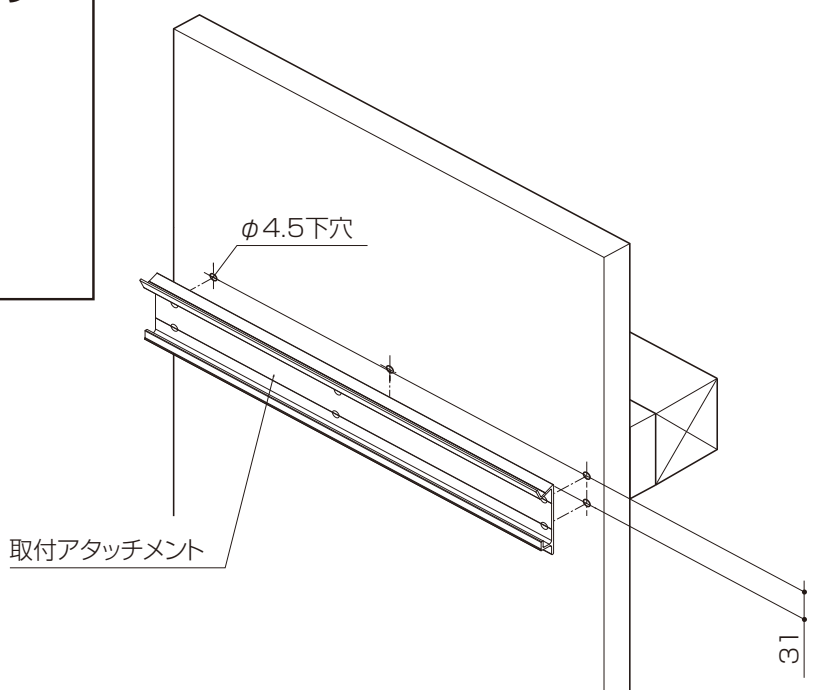


2躯体（外壁）の穴加工

①取付アタッチメントの固定穴の位置に合わせて躯体（外壁）へφ4.5のドリルで下穴をあけます。
②下穴にコーキング材を充てんしてください。
- コーキング材は、穴の縁にも外壁のくぼみより厚く盛り上げてください。

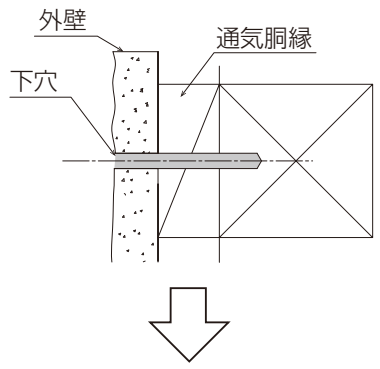


＜コーキング材の充てん＞

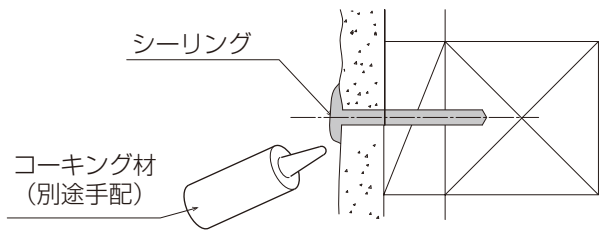

3取付アタッチメントの固定

●取付アタッチメントをコーチねじで取付けてください。

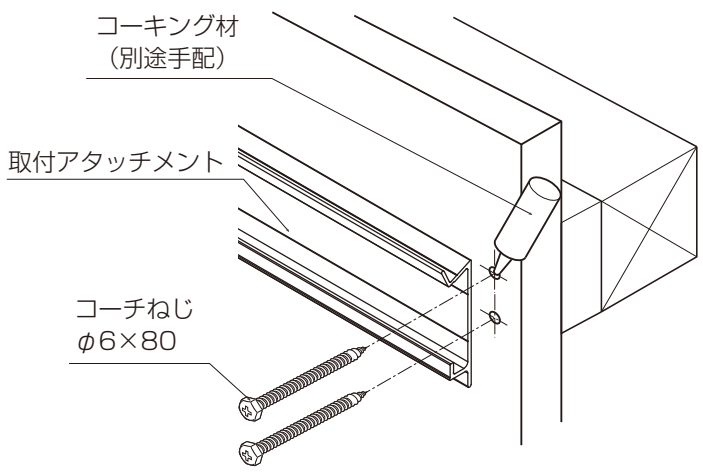


⚠注　意

●取付アタッチメントはコーチねじで、柱・躯体に確実に固定してください。ひさしが落下するおそれがあります。


●指定個所には、必ずコーキング材を充てんしてください。漏水の原因になることがあります。

4ひさしの仮置き

●下図に示すように、室内側端部フィンを取付アタッチメントに引っ掛けて仮置きします。

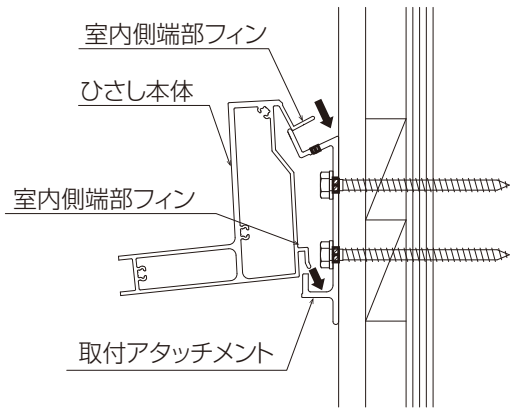


ひさしの仮置き後、正しい状態になっていることを確認してください。

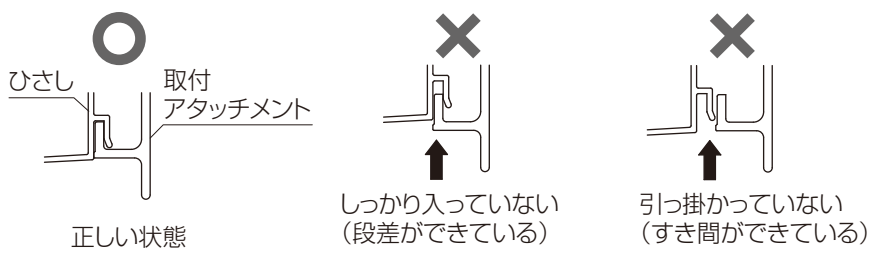


5ひさしの本固定


●ひさしと取付アタッチメントを合体ねじで固定します。

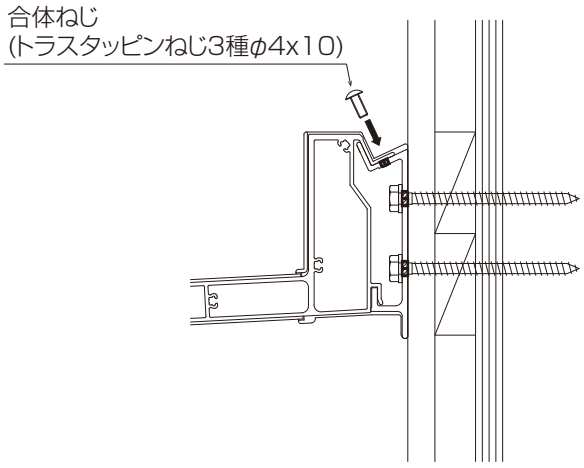

6シーリング処理

●外壁材とひさしの取合い部に必ずコーキング材を充てんしてください。

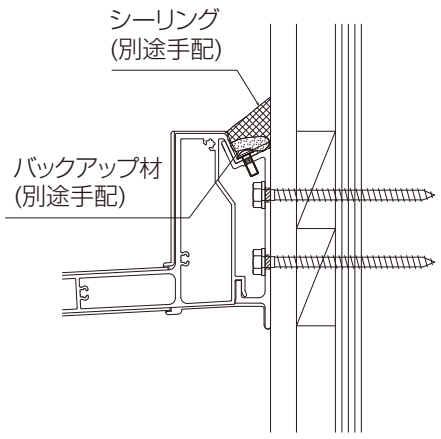

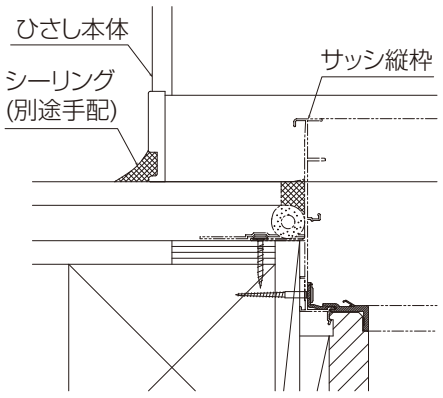

⚠注　意

●漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
- 外壁材とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。

株式会社 LIXIL