MAQ-349　LM18　2026年10月1日発行

LIXIL ユニットひさし スリムアート フラットタイプ アームタイプ RC 取付説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。


■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

⚠注 意…取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠注 意

●本製品の上にのったり、はしごを掛けたりしないでください。落下事故や商品の変形等の原因になるおそれがあります。

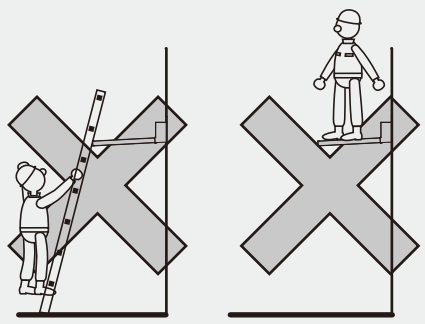


●ひさしの落下の原因となりますので、下記事項をお守りください。
- ・コンクリートねじ、RC用アンカーは、躯体開口端部より35mm以上離してください。
- ・躯体に下穴をあける際には必ず指定のコンクリートドリルを使用してください。
  - ・取付アタッチメント取付穴：φ4.3mm(下穴深さ52.5mm以上)
  - ・吊りアーム取付穴：φ8.5mm(下穴深さ45mm以上)
- ・切粉はすべて除去してください。
- ・指定のコンクリートねじ、RC用アンカーを指定のトルクで取付けてください。(指定トルク：2.5±0.5N・m)
- ・取付後、取付アタッチメント、吊りアームにガタツキなどがないことを確認してください。

●本製品重量は最大約32kgになります。施工は対応する人数で行ってください。



●漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
- ・外壁材とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- ・コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。





●本製品を出窓の屋根として使用しないでください。結露水等が躯体内部にまわることがあります。

●本製品のサイドカバー部を外壁内に埋め込まないでください。サイドカバー部の水抜き穴から出た水が躯体内部にまわることがあります。

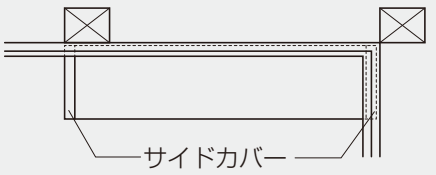


■部材・部品一覧表

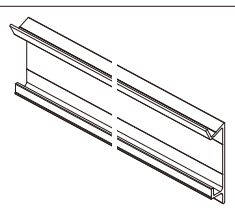取付アタッチメント	コンクリートねじφ5×45	トラスタッピンねじ3種 φ4×10
		

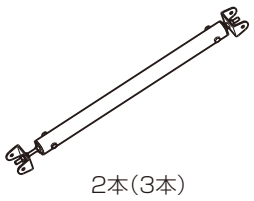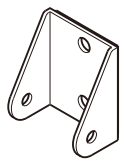
吊りアームセット(アームタイプ)		
吊りアーム	吊りアーム固定金具	座金組込み六角ボルト
 2本(3本)		 ※二面幅 13(mm)
平ワッシャーφ22	RC用アンカー	
	 ※二面幅 12(mm)	

■姿図

●フラットタイプ

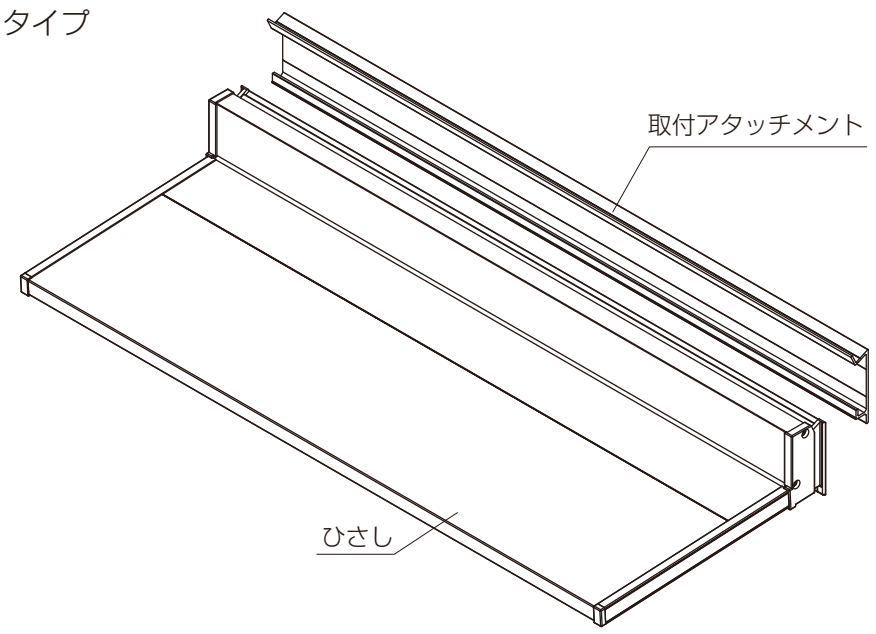

●アームタイプ

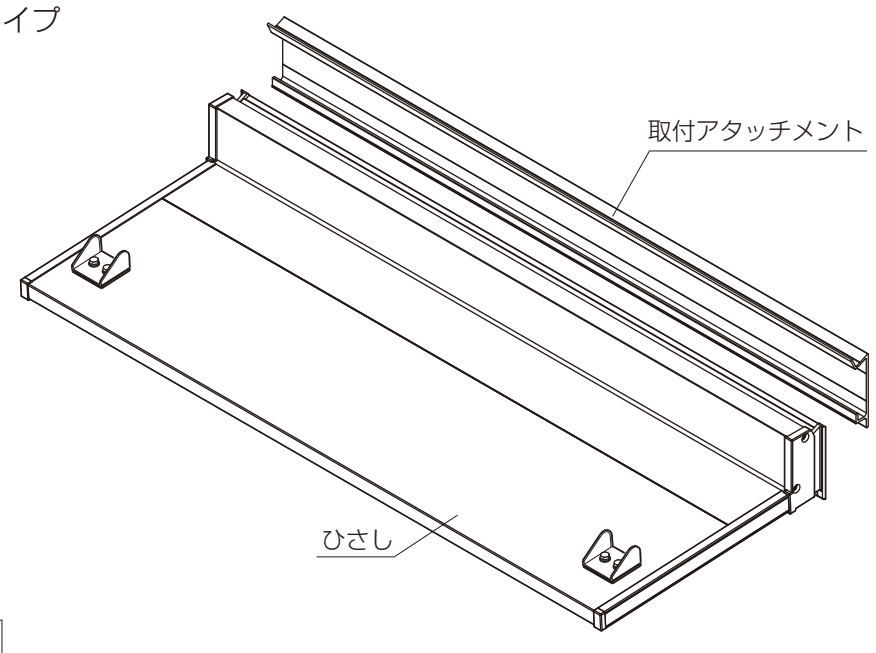

■取付順序

1躯体への墨出し

2躯体の穴加工

3取付アタッチメントと
吊りアーム固定金具の固定

4吊りアームの取付け

5ひさしの仮置き

6ひさしの本固定

7シーリング処理


8ひさし本体と吊りアームの固定

9吊りアームの調整方法

■取付詳細

1躯体への墨出し

●右図を参考に取付アタッチメントと吊りアーム固定金具の取付位置に墨出しをしてください。

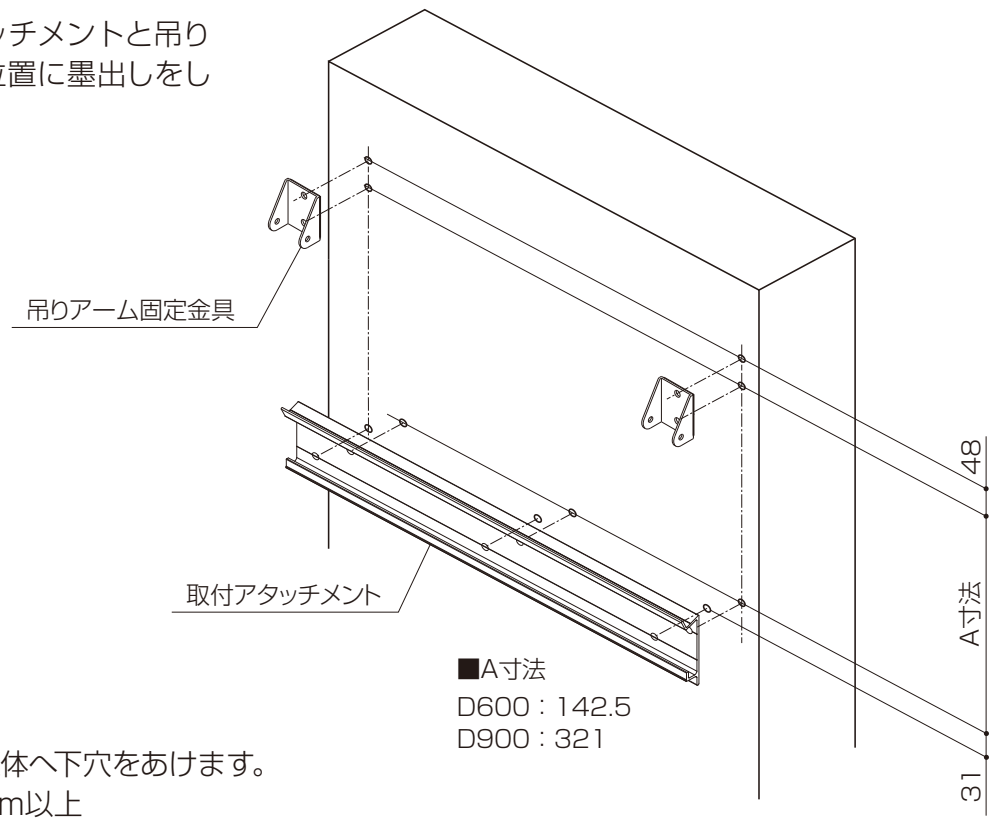


■A寸法
D600：142.5
D900：321

2躯体の穴加工

①取付アタッチメントと吊りアーム固定金具の固定穴の位置に合わせて躯体へ下穴をあけます。
- 取付アタッチメント：φ4.3mmのコンクリートドリルで深さ52.5mm以上
- 吊りアーム固定金具：φ8.5mmコンクリートドリルで深さ45mm以上


②下穴の切粉はすべて除去してください。
③下穴にコーキング材を充てんしてください。
- コーキング材は、穴の縁にも外壁のくぼみより厚く盛り上げてください。

＜コーキング材の充てん＞

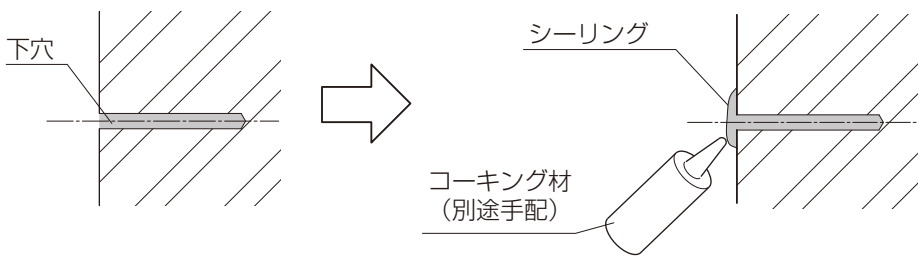


3取付アタッチメントと吊りアーム固定金具の固定

●説付アタッチメントをコーチねじで取付けます。

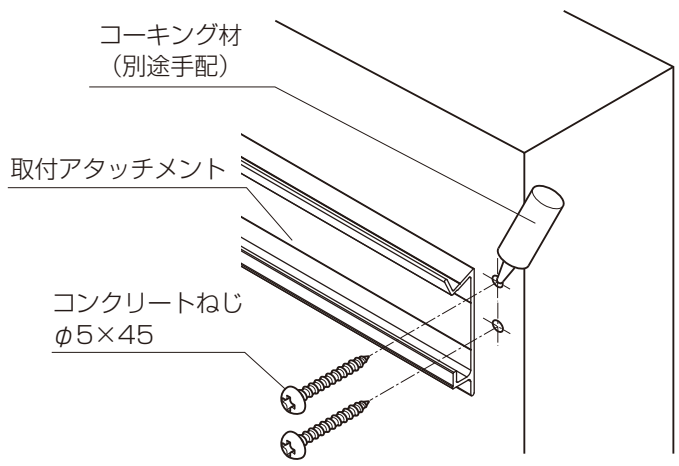


【アームタイプのみ】


①RC用アンカーのナットを図の位置にセットします。

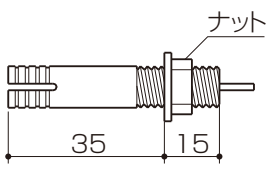


②吊りアーム固定金具にRC用アンカーと平ワッシャーを差し込みます。

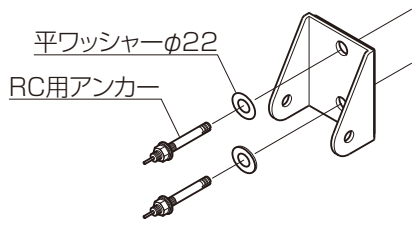

③RC用アンカーのピンをハンマーで打ち込みます。

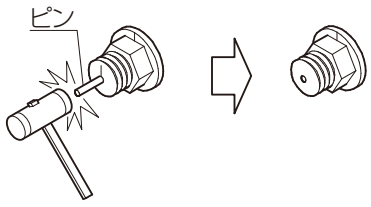

④RC用アンカーのナットをメガレンチ、ロングソケットレンチなどで締め込みます。

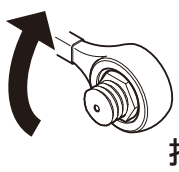

指定トルク:
2.5±0.5N·m

⚠注　意


●取付アタッチメントと吊りアーム固定金具は指定のコンクリートねじ、RC用アンカーを指定のトルクで取付けてください。（指定トルク：2.5±0.5N・m）ひさしが落下するおそれがあります。
●取付後、ガタツキなどがないことを確認してください。

⚠注　意

●指定個所には、必ずコーキング材を充てんしてください。漏水の原因になることがあります。


4吊りアームの取付け【アームタイプのみ】


●右図のように、吊りアームを吊りアーム固定金具に取付けてください。
※吊りアームはひさし本体取付けの際、邪魔にならないよう、上方に取付けてください。

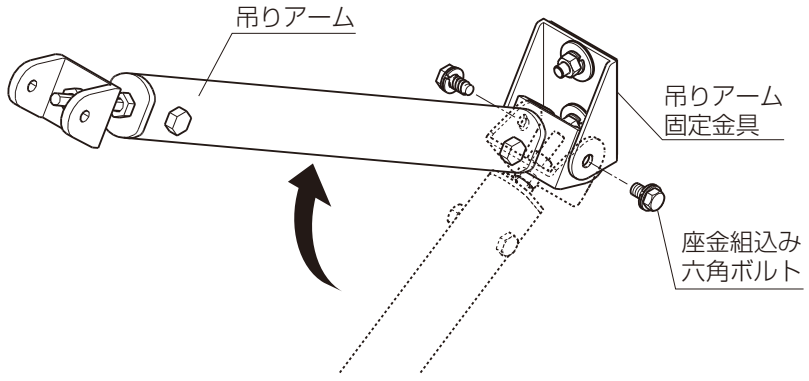

5ひさしの仮置き


●下図に示すように、室内側端部フィンを取付アタッチメントに引っ掛けて仮置きします。

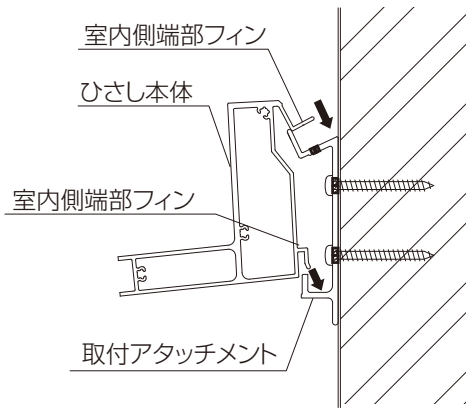

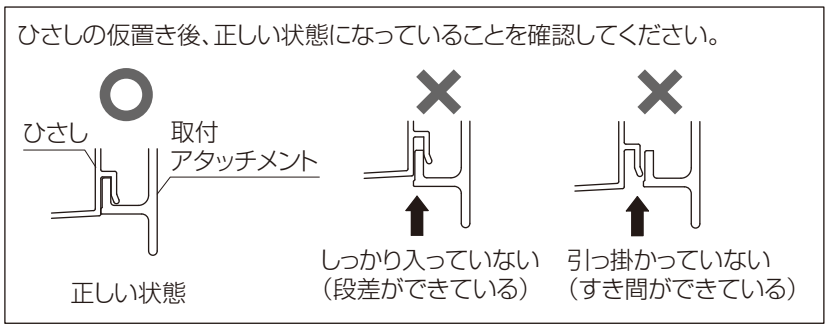


6ひさしの本固定


●ひさしと取付アタッチメントを合体ねじで固定します。

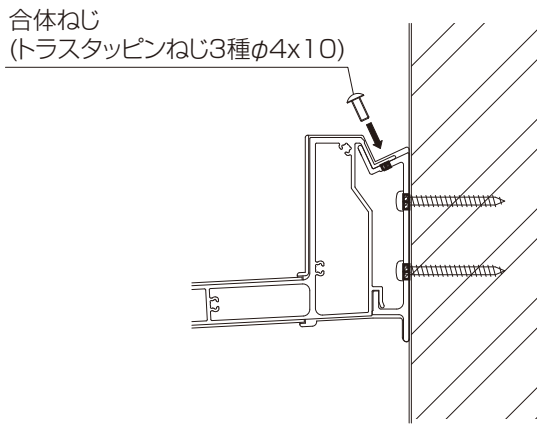

7シーリング処理

●外壁材とひさしの取合い部に必ずコーキング材を充てんしてください。

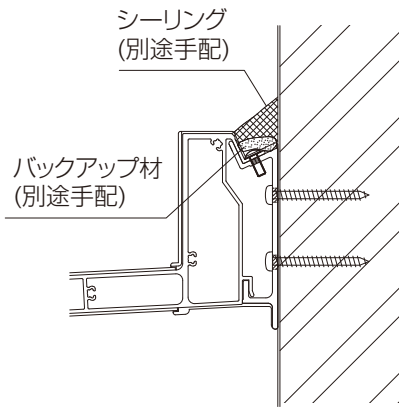

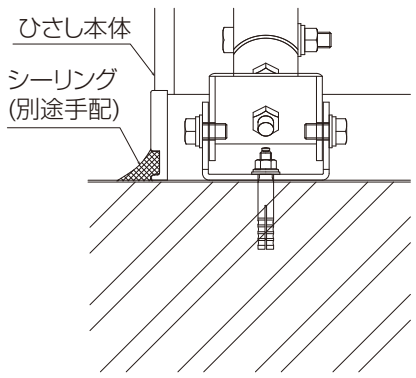


⚠注　意

●漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
・外壁とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
・コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。


8ひさし本体と吊りアームの固定【アームタイプのみ】


●外壁側の吊りアーム固定金具の六角ボルトをゆるめて、ひさしの本体側ブラケットに吊りアームを合わせ、座金組込み六角ボルトで固定してください。

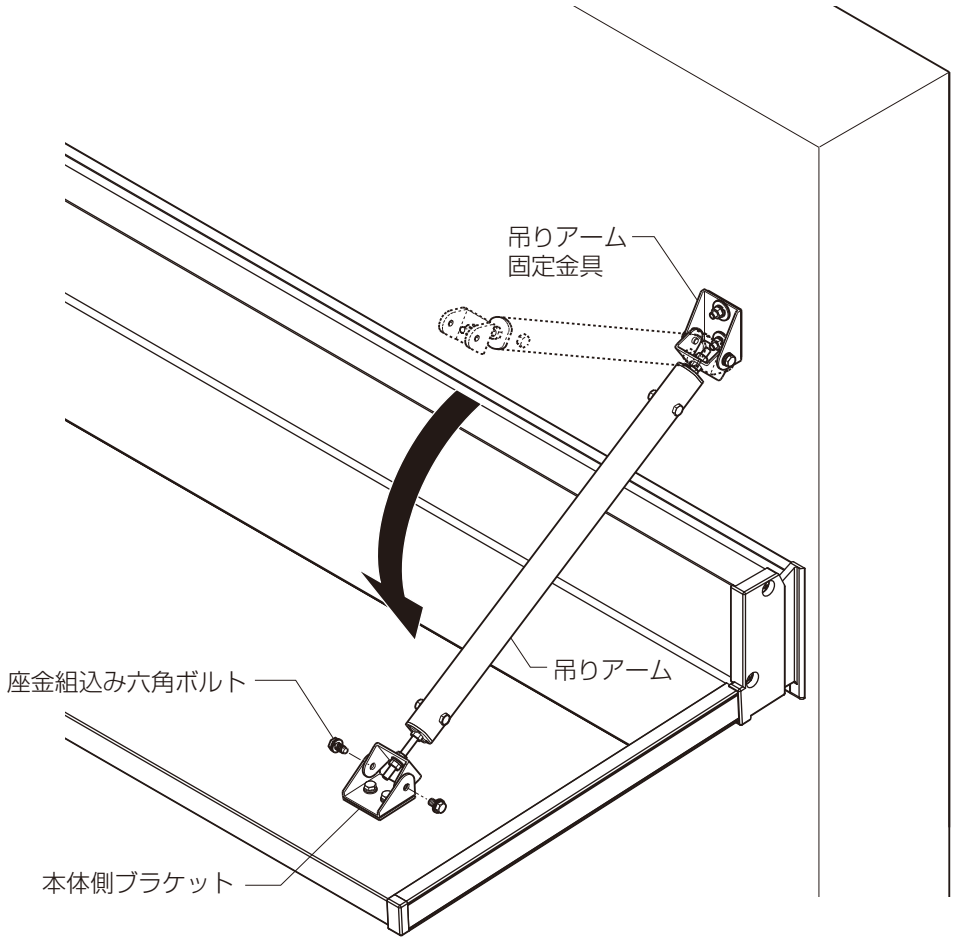

9吊りアームの調整方法【アームタイプのみ】

下図のように吊りアームの長さ調整ができます。

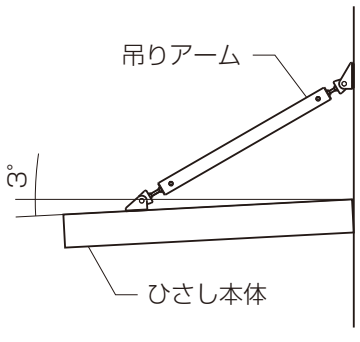

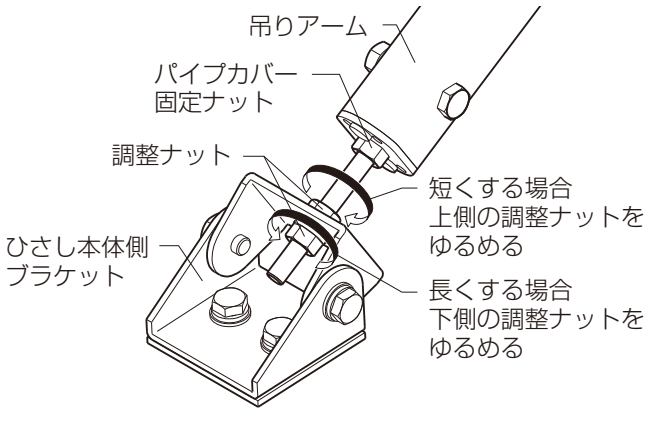

※調整ナットをゆるめて吊りアーム長さを調整してください。(パイプカバー固定ナットはゆるめないでください。)

■ひさし本体、吊りアーム位置 詳細図

