数寄屋門

取付説明書 ― 屋根瓦施工説明書 ―

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

＜施工の前に＞

■正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■準備するもの

- 銅　銭：長さ40cm　10本～23本・80cm2本
- 真鍮釘：1.2寸　150本～400本
- 棟　土：約0.1m^3
- シックイ

■必要工具

- ハンマー　● トロ箱　● ポンチ　● トロ受　● ヤナギゴテ　● 練りクワ　● ツルクビコテ
- ダイヤモンドカッター（サンダー）

■品名と形状、使用枚数一覧

No	品　名	形　状	1型	両壁1型	くぐり付1型	ふきよせ型 冠木1型 白木・民芸2型	みのこ型	冠木2型	白木3型	車庫門	民芸3型 白木5型
1	桟瓦（平瓦）		32	44	52	60	80	120	104	126	160
2	大角（右角）		2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	小角（左角）		2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	一文字（唐草）		16	22	26	20	20	30	26	42	40
5	大袖（右袖）		4	4	4	6	8	8	8	6	8
6	小袖（左袖）		4	4	4	6	8	8	8	6	8
7	丸瓦（棟瓦）		8	11	13	10	10	10	13	21	20
8	鬼瓦		2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	巴瓦		2	2	2	2	2	2	2	2	2

■屋根状図

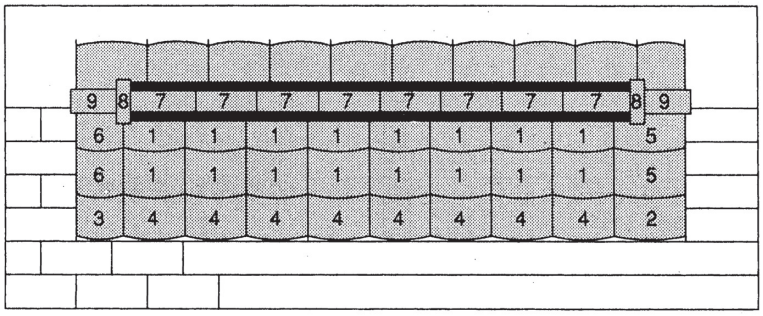

■瓦葺き手順

❶ ㋑・㋺：小角をマジックケガキ線の角に合わせ、小袖をならべて位置を確認して固定します。
❷ ㋩：一文字を番号順に並べ、隙間を調整しながら㋥の大角まで並べ固定します。
❸ ㋭：桟瓦を矢印の順序で並べ隣り合わせの瓦と調整しながら固定します。
❹ ㋬：大袖を固定して一面完了、同じ手順で反対面も葺きます。
❺ ㋣：真鍮釘に銅線を付け、棟の角瓦の中央付近に打ち込みます。
❻ ㋠：銅線が埋まらないように棟部に練り土をおきます。（丸瓦の巾より3～4cm狭く）
❼ ㋡：棟の両端に巴を銅線で固定します。
❽ ㋲、㋷：鬼瓦および丸瓦を番号順に並べ、銅線で仮止めをしてください。全体のバランスを確認した後、本止めをします。

★丸瓦の内面に変形防止の仕切があります。ハンマーで取り除いて取付けてください。

❾ ㋮：丸瓦の下部および鬼瓦と丸瓦の結合部をシックイで仕上げて完了です。

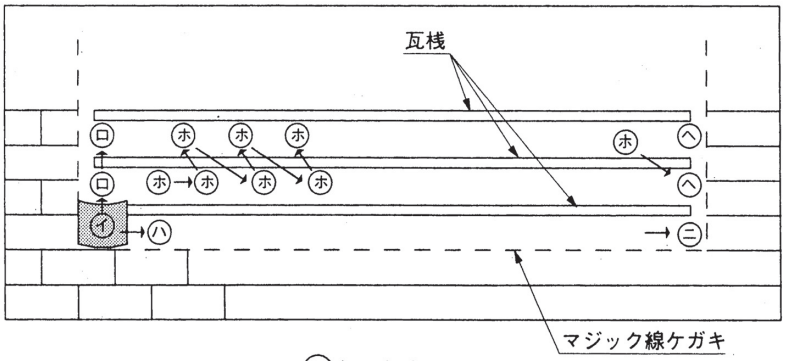

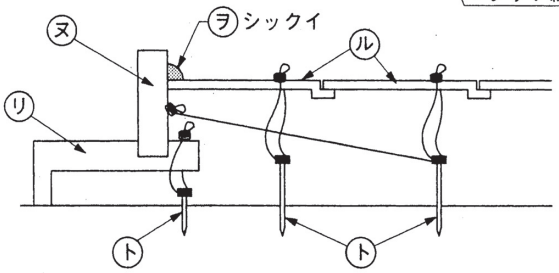

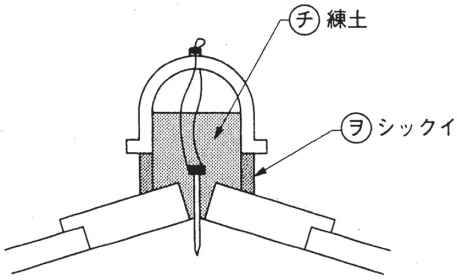

取説コード
Z014
199908A
201108B_1042