新日軽 浴室開き戸 パレステ 扉本体取扱説明書

取説番号 MI-17

1. 開梱されましたら下表より内容をお確めください。

■部材内容

部　材　名	FDA$^{L}_{T}$＊719K	FDB$^{L}_{T}$＊719K	FDC$^{L}_{T}$＊719K	備　　考
縦　框（戸先）	1	1	1	ロック用穴加工済み
縦　框（吊元）	1	1	1	丁番用裏板取付け済み
上　框	1	1	1	上部見付け面に孔あり
下　框	1	1	1	
入　子（縦用）	2	4	2	
入　子（横用）	2	4	2	
中　桟	——	1	——	
換気框	1	1	1	取付け面に注意
縦框カバー	5	5	5	

■部品内容

部　品　名	FDA$^{L}_{T}$＊719K	FDB$^{L}_{T}$＊719K	FDC$^{L}_{T}$＊719K	備　　考
組立ビス	12	16	6	100見付縦框に使用 φ4×110
組立ビス	——	——	6	60見付縦框に使用 φ4×70
縦框キャップ100用	4	4	2	縦框カバーを差し込んだ後取付け
縦框キャップ 60用	——	——	2	縦框カバーを差し込んだ後取付け
キャップ取付けビス	4	4	4	φ4×16
R用入子アングル上部用	2	——	——	
R用入子アングル下部用	2	——	——	
アングル取付けビス	14	——	——	φ4×6
入子ブロック	——	8	4	
入子組立ビス	——	8	4	φ4×30
4mm・5mm用グレチャン	1	1	1	

2. 4～5mmの板ガラスを使用してください。切断寸法は下表を参照してください。

H ＼ W		750		
H ＼ DW		765		
H ＼ DH				
1,900	1,917			
規格記号		FDA$^{L}_{T}$＊719K	FDB$^{L}_{T}$＊719K	FDC$^{L}_{T}$＊719K
（ガラス寸法）		545×1,647　半径780 	545×816.5 545×716.5 	585×1,637 

規格記号の説明

●L・Tは使用する錠の種類を示します。
　L：レバーハンドル錠
　T：タオル掛け付浴室錠
＊は仕上色を示します。
　B：ブルー
　G：グリーン
　H：ホワイト
　P：ピンク

H、DH、W、DWの寸法個所は枠取付説明書を御覧ください。当分の間は下表のように品揃えします。

A型	ホワイト・ピンク
B型	ブルー
C型	ブルー・グリーン

3. 組立て前は、左右勝手はありません。しかし、ガラスの使用面と換気框の使用面とによって左右の勝手が決定しますので、組立て前には部材の配列にご注意ください。

■B型組立て図

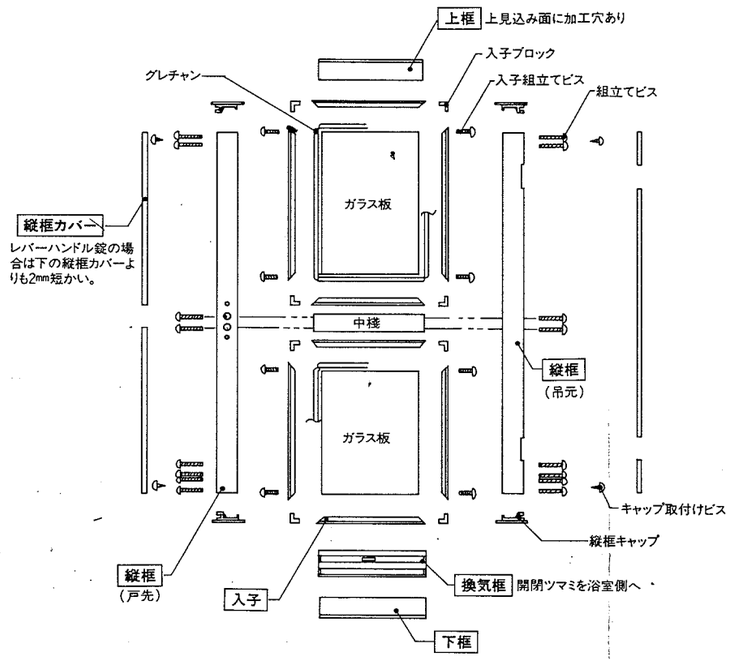

㊟上の図のように組立てるとR勝手になります。

■A型組立て図

A型の場合は、下図のように入子の連結方法が異なります。

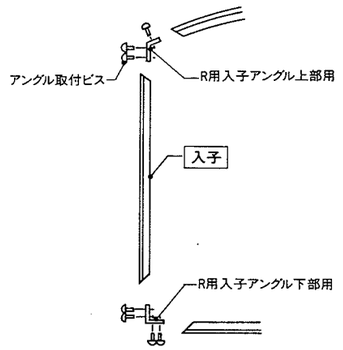

●C型の場合は、中桟の組立てがありません。

注　意

● 入子の組立てについては、特に入念に留を合わせてください。

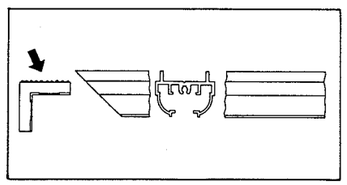

入子ブロックが形材に入りにくい原因は、矢印個所(➡)を形材にしっかり当てないで挿入するためです。
矢印個所を形材に密着させるようにしながら挿入します。

●ドアチェック(別売部品)を取付ける場合は、必ず取付け用穴加工をおこない、ドアチェック取付け用裏板を取付けた後に、組立ててください。
●換気框は開閉ツマミの付いている方を浴室側にしてください。
●縦框キャップの取付けは、縦框カバーを縦框に差し込んでから、最後にはめ込んでください。縦框カバーがゆるい時は、わずかに湾曲させて挿入してください。

4. 別売部品を用意しております。

名　　称	記　　号	備　　考
ドアチェック	FDPCHECK	脱衣室側取付け
ドアストッパー	FDPSTOP	公団型
グレチャン	HG56	5～6mmガラス用
グレチャン	HG7	6.8mm網入ガラス用

新日軽株式会社