MAF−425A　BリI−950706②㊀

トステム株式会社　リビング建材CZ 玄関収納〈ウォールキャビネット〉 施工説明書

■部品・部材の明細

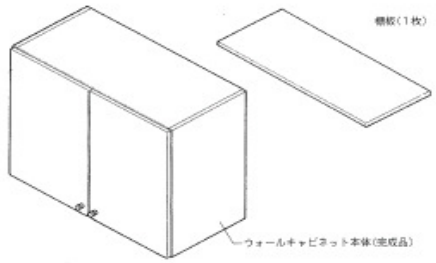

■部品一覧表

部品名	取付ねじ DN65 φ3.8×65（黒）	連結ねじ 皿タッピン1種 φ3.5×32（黒）	棚ダボ	把手（ねじ付き）	
入数	6本	6本	4個	1枚扉	1個
				2枚扉	2個

■製品寸法表

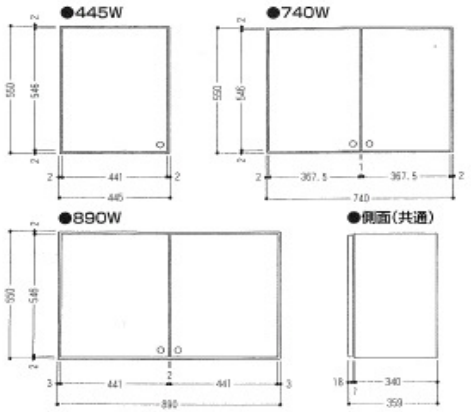

■左右勝手の決め方

●445Wは、左右兼用となっています。天地を逆転させてつり元を決めます。

〈右つり元〉　〈左つり元〉

■取付け手順

1事前工事（取付け桟の設置）

❶掘付け場所と上がり框の位置及び、収納セットの左右勝手を確認し、所定の壁面（躯体）に取付け桟を設置してください。

❷取付け桟は厚さ24mm×60mm以上の硬木を使用してください。

※コンパネ（t＝12mm）のベタ張りでは、付属の取付けねじ（ℓ＝65mm）のかかり代が足りません。この場合、t＝18mm以上の合板をご使用ください。

※土間側のキャビネットが必ず上りにかかるように設置してください。

A部詳細図

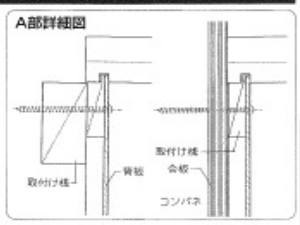

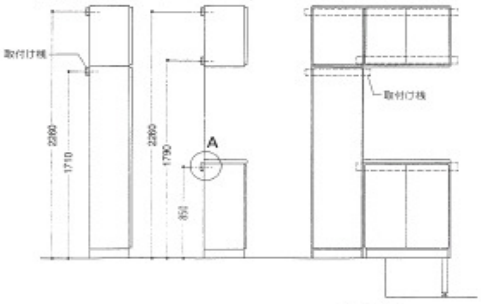

2キャビネットの連結

❶キャビネットの壁面への固定位置

図の位置に同梱のDNビス（φ3.8×65）で固定します。

※キャビネットの傾き、たおれを調整しながらセットしてください。

※落下の原因となりますので、必ず固定してください。

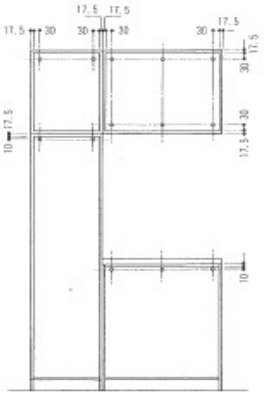

❷キャビネットの連結

キャビネットの側板前端をそろえ、同梱の皿タッピンねじ（φ3.5×32）で連結します。

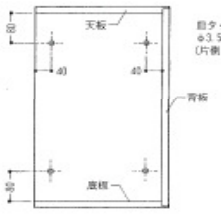

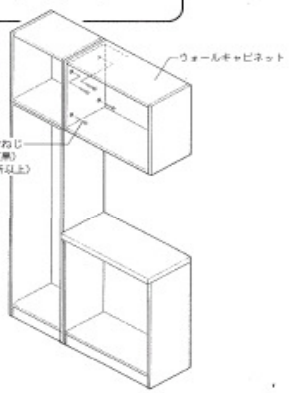

❸把手の取付け

●W445タイプ

つり元を決め、戸先側下部の穴（φ4.5）を貫通させて把手を取り付けます。

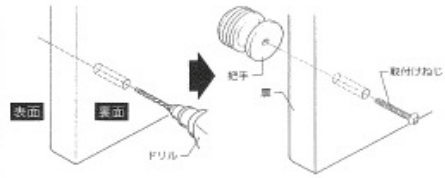

●W740・890タイプ

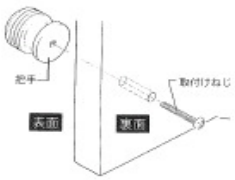
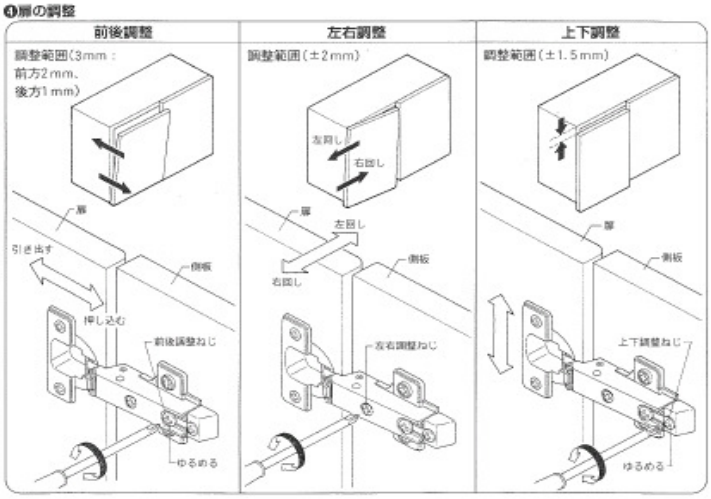
❹扉の調整