# 新日軽 サンスペース出窓KEGJ型取扱い説明書

取説番号 MN-92

## 組立て詳細図

組立ては番号順に組立てて下さい。
ネジ類は指定箇所に合わせて十分に締め付けて下さい。

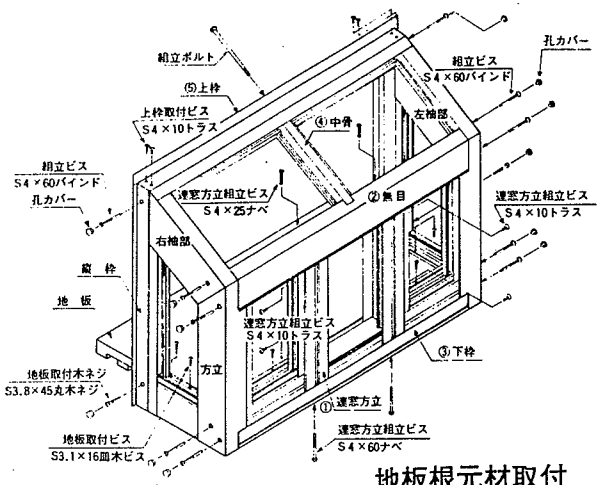


## 姿図

### ルーバーAタイプ

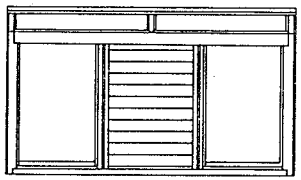

### ルーバーBタイプ

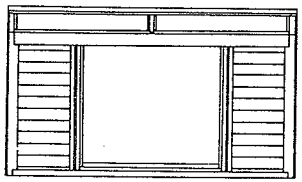

## 地板取付

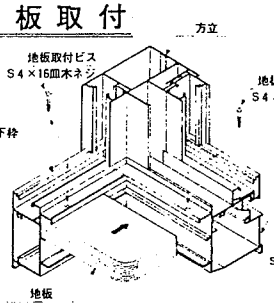


## 地板根元材取付

地板根元材は出窓本体取付後必ず取付けて下さい。

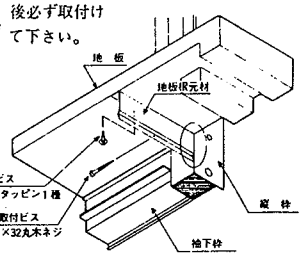


## 底板カバー取付

底板カバー取付の際には縦枠シールをはがして取付けて下さい。

(孔カバーを忘れないで下さい。)

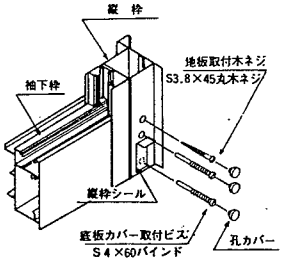


## ハンドルの取付

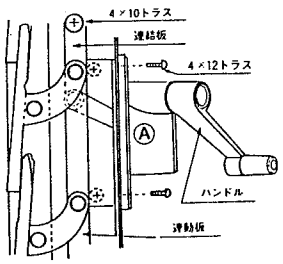


ハンドルを方立に取付ける前に袖枠部のガラスをセットして下さい。

方立及び連窓方立にハンドル取付用の加工がありますから図の様に取付けて下さい。
(取付ビス 4×12トラス)

次に連動板と連結板を4×10トラスビスで取付けて下さい。

図の様にⒶが上に且つ内側に向く様に取付けて下さい。

## 羽根部ガラスの入れ方

ガラス厚は6mm、6.8mmのものが使用できます。
ガラス端面は危険ですから必ず面取りして下さい。

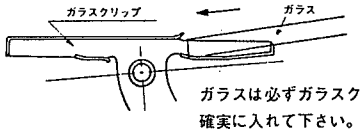


ガラスは必ずガラスクリップに確実に入れて下さい。

①ハンドルにて固定された方の羽根を90°ぐらい開く。
②反対側の羽根のハンドル側と同じ角度にして矢印方向からガラスを入れる。

## コーキング処理

コーキング箇所は十分に行って下さい。

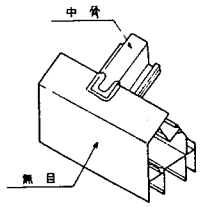


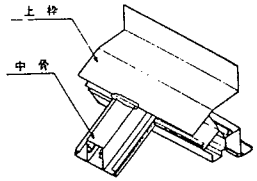


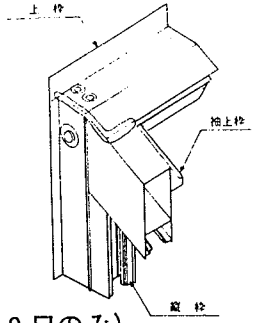


## 躯体への取付

出窓外周部を丸木ネジで止め内側を皿木ネジでしっかりと締め付けて下さい。

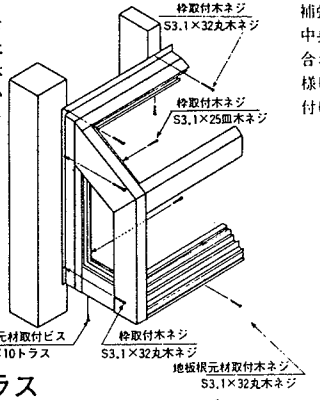


## 補強金具取付(9尺のみ)

補強金具を地板中央部の間柱に合わせて右図の様にネジで取り付けて下さい。

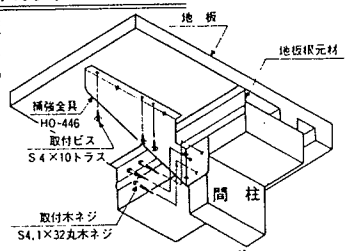


## 屋根ガラス

屋根ガラスはなるべく5mm以上のガラスを使用して下さい。
バックアップ材を充てん後シリコンを充てんして下さい。

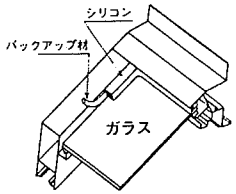


## 出窓外周部のコーキング

外装仕上後雨漏れ防止のため外装材納まり部は全周必らずコーキングの施工を行って下さい。

注) コーキングが完全に行なわれていないと雨漏れの原因になりますので注意して下さい。

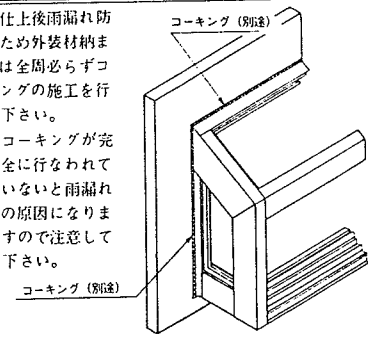


## ガラス寸法

### ルーバーAタイプ

| 間別 / 呼称 | 関東間 4.5尺 | 関東間 6.0尺 | 関東間 9.0尺 | 関西間 6.3尺 | 九四間 6.3尺 | ガラス寸法 正面 X | 屋根巾 | ルーバー 巾 | ルーバー 数 | 袖部 A | 袖部 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5尺 | 1207 | 1707 | 2607 | 1907 | K1807 | 563 | 202 | 76 | 9 | 671 | 592 |
| 3.0尺 | 1209 | 1709 | 2609 | 1909 | K1809 | 714 | | | 11 | 822 | 743 |
| ガラス寸法 正面FIX | 355 | 485 | 846 | 583 | 530 | | | | | | |
| ガラス寸法 屋根 | 585 | 812 | 1266 | 910 | 857 | | | | | | |
| ガラス寸法 ルーバー | 309 | 504 | 691 | 504 | 504 | | | | | | |
| ガラス寸法 袖部 | 137 | | | | | | | | | | |

### ルーバーBタイプ

| 間別 / 呼称 | 関東間 6.0尺 | 関東間 9.0尺 | 関西間 6.3尺 | 九四間 6.3尺 | ガラス寸法 正面 X | 屋根巾 | ルーバー 巾 | ルーバー 数 | 袖部 A | 袖部 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5尺 | 1707 | 2607 | 1907 | K1807 | 563 | 202 | 76 | 9 | 671 | 592 |
| 3.0尺 | 1709 | 2609 | 1909 | K1809 | 714 | | | 11 | 822 | 743 |
| ガラス寸法 正面FIX | 857 | 1376 | 1053 | 948 | | | | | | |
| ガラス寸法 屋根 | 812 | 1266 | 910 | 857 | | | | | | |
| ガラス寸法 ルーバー | 309 | 504 | 309 | 309 | | | | | | |
| ガラス寸法 袖部 | 137 | | | | | | | | | |