MAL-309D　ZZB2　2016年4月1日発行

LIXIL

玄関ドア・汎用ドア

上・縦枠アンカー　取付け説明書

■取付け上のお願い

●このアンカーは、上枠および縦枠専用アンカーです。

●下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ･部品一覧表

①	②
上･縦枠アンカー	皿小ねじ M4×30

■取付け方法

1.躯体取付け穴に合わせてアンカーを差込みます。

2.躯体取付け穴より、皿小ねじで固定します。

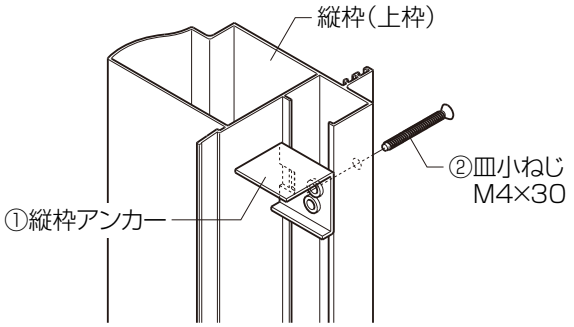

■アンカーの取付け寸法表

【例:片開きランマ付き(右吊元)の場合】

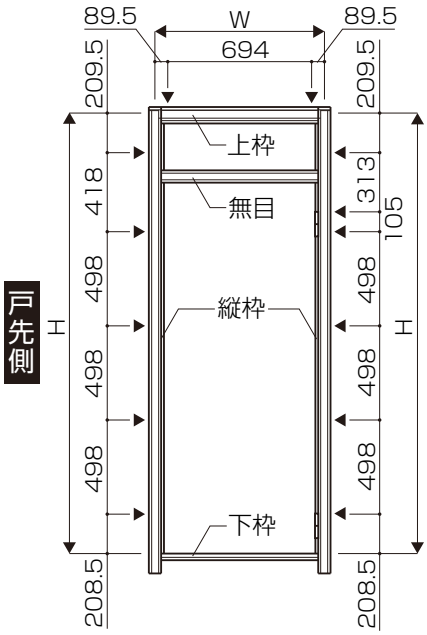

■アンカー取付け寸法表
(ST枠K4仕様・非断熱仕様)

	W･H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉･戸先側から、Hは下から)	アンカー数
上枠(ランマなし)	W=788	片開き芯々	89.5−496−113−89.5	3
	W=873	片開き	89.5−581−113−89.5	3
	W=924	片開きワイド	89.5−632−113−89.5	3
	W=1138	親子入隅、片袖入隅	89.5−423−423−113−89.5	4
	W=1240	親子、親子ワイド、片袖	89.5−474−474−113−89.5	4
		両袖W1240 K4仕様	89.5−395−395−113−158−89.5	5
		両袖W1240 非断熱仕様	89.5−382.25−382.25−113−183.5−89.5	5
	W=1590	両袖入隅 K4仕様	89.5−482.5−482.5−113−333−89.5	5
		両袖入隅 非断熱仕様	89.5−444.25−495.25−113−358.5−89.5	5
	W=1649.5	片袖パネル親子入隅	89.5−474−474−113−409.5−89.5	5
	W=1692	両開き	89.5−467−466−467−113−89.5	5
上枠(ランマ付き)	W=788	片開き芯々	89.5−609−89.5	2
	W=873	片開き	89.5−694−89.5	2
	W=924	片開き K4仕様	89.5−745−89.5	2
	W=1138	親子入隅、片袖入隅	89.5−479.5−479.5−89.5	3
	W=1240	親子、片袖	89.5−530.5−530.5−89.5	3
	W=1590	両袖入隅	89.5−470−471−470−89.5	4
	W=1692	両開き	89.5−504−505−504−89.5	4
縦枠	H=2017	吊元側縦枠	208.5−498−498−498−105−209.5	5
		戸先側縦枠	208.5−498−498−498−314.5	4
	H=2330	吊元側縦枠 ランマなし	208.5−498−498−498−313−105−209.5	6
		吊元側縦枠 ランマ付き	208.5−498−498−498−105−313−209.5	6
		戸先側縦枠・袖縦枠	208.5−498−498−498−418−209.5	5

(ロンカラー半外付型)

	W･H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉･戸先側から、Hは下から)	アンカー数
上枠(ランマなし)	W=650	ロンカラー半外付型	200−215−200	2
	W=750		200−315−200	2
	W=785		200−350−200	2
	W=803		200−368−200	2
	W=850		200−415−200	2
上枠(ランマ付き)	W=785	ロンカラー半外付型	200−350−200	2
	W=803		200−368−200	2
縦枠	H=1729	ロンカラー半外付型 ランマなし 戸先／吊元側縦枠	167.5−473.3−473.3−473.3−167.5	4
	H=1820		167.5−503.7−503.7−503.7−167.5	4
	H=1974		167.5−555−555−555−167.5	4
	H=2331	ロンカラー半外付型 ランマ付き 戸先／吊元側縦枠	167.5−480.5−480.5−480.5−480.5−167.5	5