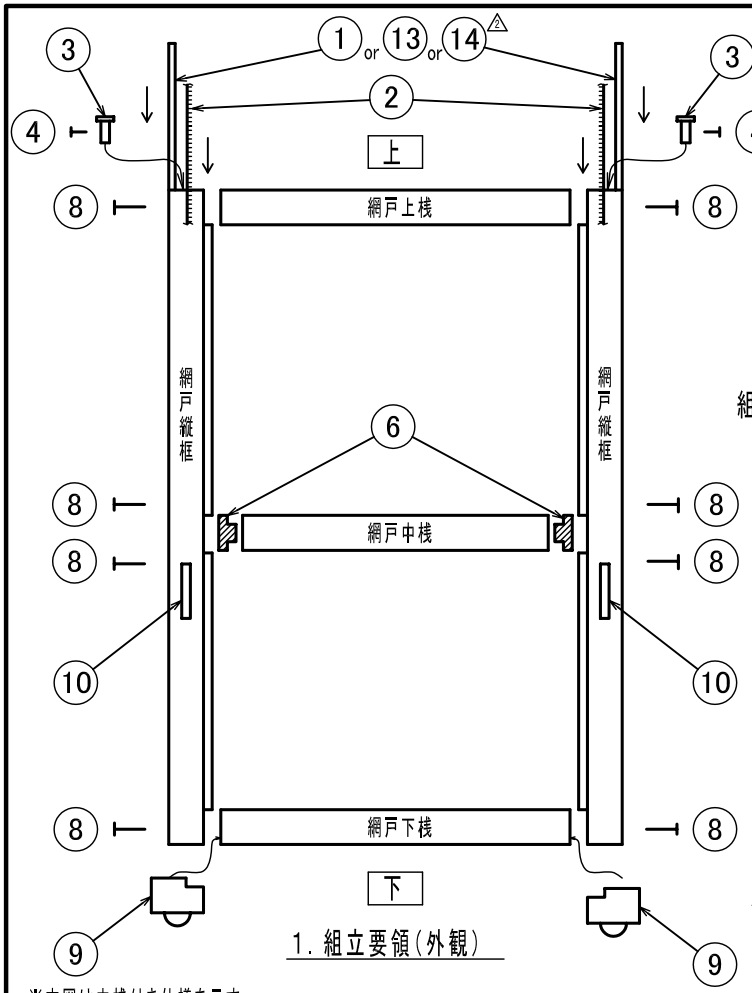

1. 組立要領(外観)

組立後裏返す

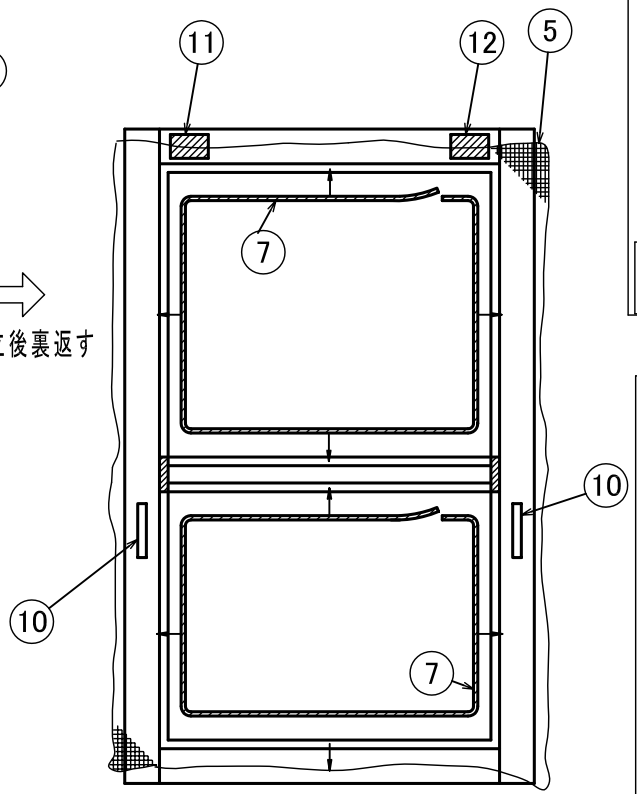

2. 裏返して網を張りカットする

網張り時の注意事項

- 網押棒の接続部は隙間のない事。接続位置は内観右上(上桟部/中桟部)とする。
- 網押棒は強く引張って網張りしない事。
- 網が切れていない事。
- 網目の曲がりは1m当り5mm(3目)以内である事。
- 網戸の巾方向，高さ方向のたわみは中央で片側1.5mm以内とする。
- 網戸の対角寸法ズレ許容差は2mm以内とする。

※本図は中桟付き仕様を示す。
中桟無し仕様の場合は網戸中桟を削除し，下記員数表の通り部品を削除する。
※員数欄は網戸1枚当たりの員数を示す。

⑪ 網戸取付け配置指示ラベル《取付位置》
⑫ 網戸脱着説明ラベル《取付位置》

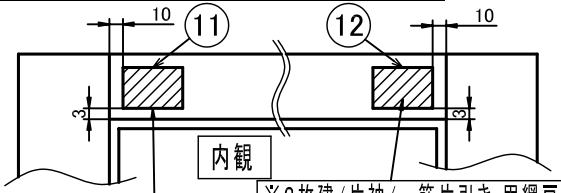

※4枚建/引分/一筋引分 用左網戸上桟室内側 左端に貼付け。

※2枚建/片袖/一筋片引き 用網戸および4枚建/引分/一筋引分 用右網戸の上桟室内側右端に貼付け。

① 網戸虫除けパッキン《取付方向》
⑪ ⑫ ラベル貼付位置

2枚建/片袖/一筋片引用

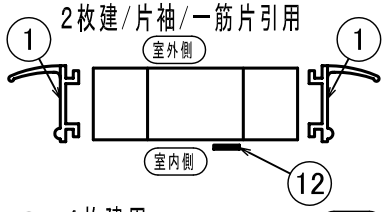

※框の使い分けに関しては、商品概要(E260WA6001)を参照のこと

4枚建用

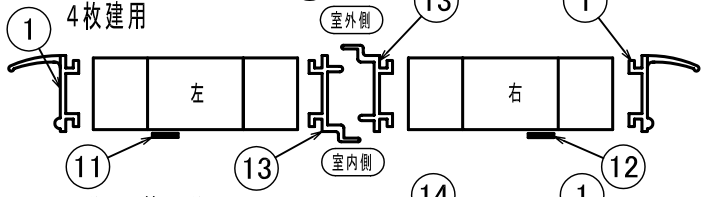

引分/一筋引分用 △2

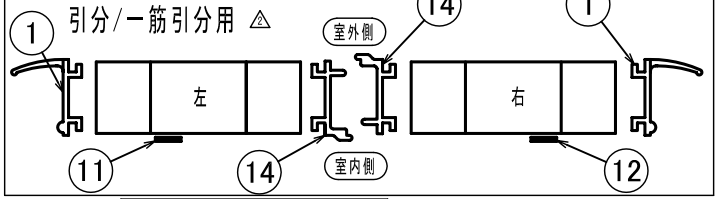

《ロットNO捺印位置》

※全品種共、網戸上桟上部室外側左端に捺印の事。

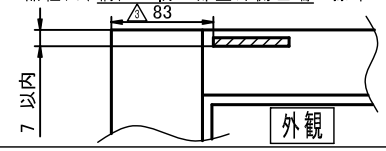

番号	部品名称	部品番号	員数	注意事項／使用区分内容
⑭	網戸虫除けパッキン(合掌)△2	QDK−900	(1)	引分/一筋引分用のみ使用
⑬	網戸虫除けパッキン(合掌)	QDE−119	(1)	4枚建用のみ使用
⑫	網戸脱着説明ラベル	LAK−150	1※	※2枚/片袖/一筋片引用及び4枚/引分/一筋引分用右網戸に貼付け。貼付け位置は右図参照。
⑪	網戸取付け配置指示ラベル	LAK−145	1※	※4枚/引分/一筋引分用左網戸のみ貼付け。貼付け位置は右図参照。
⑩	網戸引手	CPJ−252	4	圧入
⑨	網戸戸車	BMP−16	2	下桟端部より圧入
⑧	ナベタッピンネジφ4×45(G=15)	BI−154	8(4)	組立用。( )内は中桟無仕様の場合
⑦	網押棒	CPJ−531	2(1)	( )内は中桟無仕様の場合
⑥	網戸中桟固定ピース	QDD−350	2(0)	( )内は中桟無仕様の場合
⑤	網	JRP−672	1	
④	ナベ小ネジM4×10	BI−120	2	網戸フレ止メ取付用
③	網戸フレ止メ	QDD−392	2	
②	ポリパイル6080−2P	JNP−32	2(3)△1	挿入後カシメ(カシメ位置は加工図参照)。( )内は2枚建仕様の場合。△1
①	網戸虫除けパッキン(戸当り)	QDE−330	2(1)	取付方向はE260WA6001参照 ( )内は4枚建/引分/一筋引分仕様の場合

△	. .		△	. .		日付	05 . 05 . 06	承認 / 審査 / 作成
△	. .		△	. .				
△	. .		△3 −1	08 . 06 . 30	DH-08178	名称	E260 玄関引戸k6シリーズ用網戸 網戸組立て要領	
△	. .		△2	06 . 12 . 27	ZA-06124	図番	E260J16001	
△	. .		△1 −2	05 . 07 . 04	DH-05219			

トステム株式会社

承認日:2008/07/07