ホームテリア　玄関収納Ⅲ型

マニュアル番号 MI-1332

把手の取付け

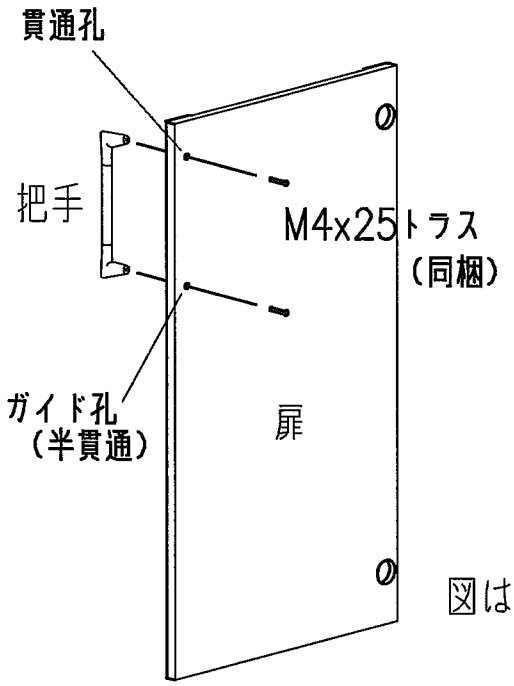

図は下駄箱を示す

天袋07･09
下駄箱07･09
ﾄｰﾙﾎﾞｯｸｽ07･09

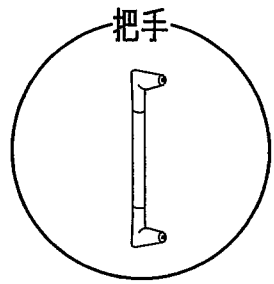

◆把手の貫通孔とガイド孔があります。
ガイド孔は貫通させて把手を取付けて下さい。

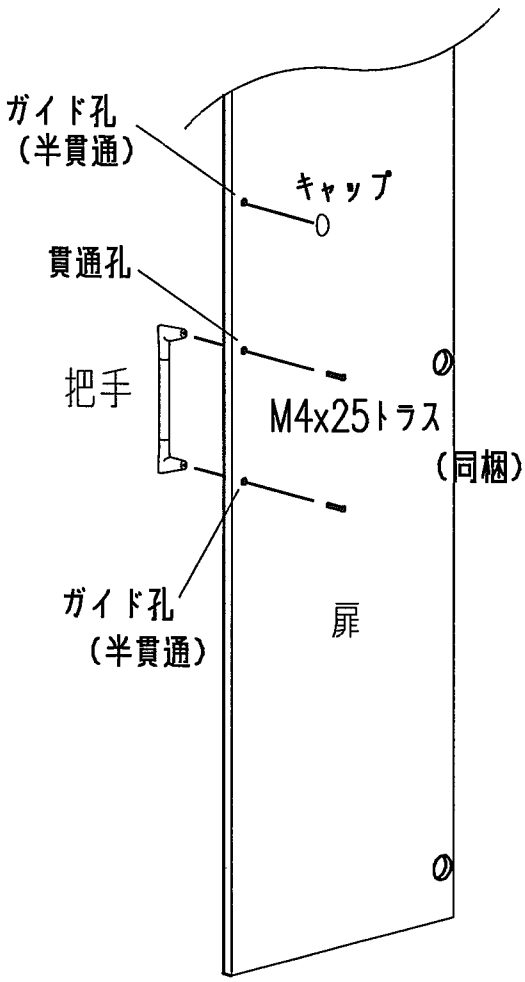

天袋04
ﾄｰﾙﾎﾞｯｸｽ04･04ﾐﾗｰ･09ﾐﾗｰ

◆ﾄｰﾙﾎﾞｯｸｽの上記扉は、貫通孔の上下に
ガイド孔を設けてあります。
吊元を決めて、下側にくる方の孔（φ4.5）を
貫通させて把手を取付けて下さい。
（本図はL勝手）
残ったガイド孔はｷｬｯﾌﾟ（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ側同梱）を
嵌めて下さい。

⚠注意 ガイド孔を貫通させる時は必ず吊元を確認して下さい