
コンポーレ1800シリーズ

NM-859

化粧額縁取扱説明書

化粧額縁を組立・取付の際は下図の通りお願いします。


組立方法

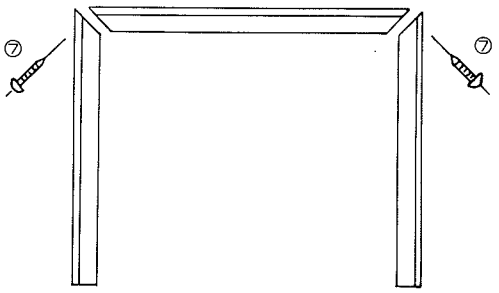

上化粧額縁
左右縦化粧額縁
⑦枠組立ビスφ4 ×20
枠取付用φ2.75×38釘

※ランマ無タイプに使用の際は、化粧額縁の下端部を切断して下さい。

取付位置

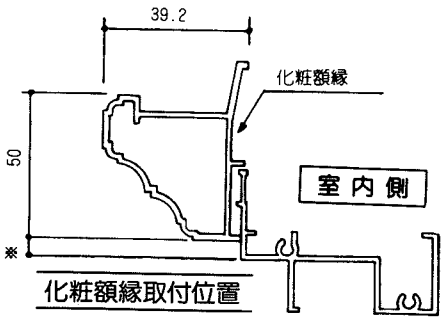

※寸法　上枠部－5㎜
縦枠部－10㎜

新日軽株式会社