

新日軽ドア コンポL1900DX デラックス ユニット枠取扱説明書

取説番号 M-232

ランマ付縦枠・アタッチメントドアユニット 52 C H UA R L

本図は右(R)勝手です。

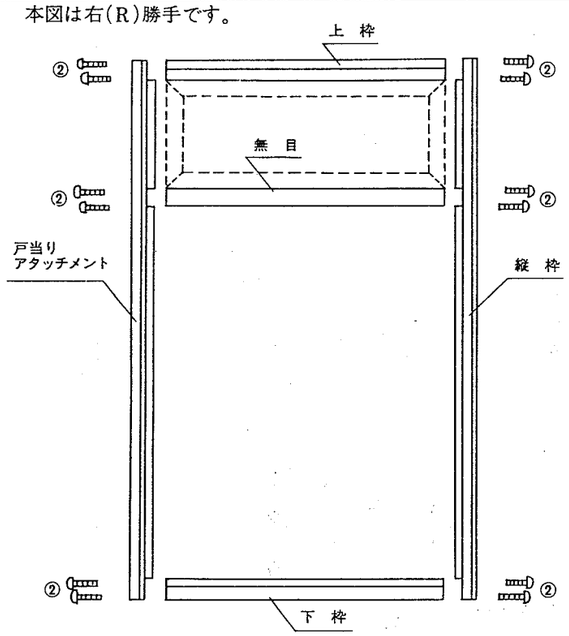

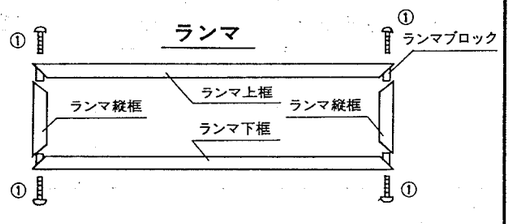


大別		品名	数量
アルミ形材	枠	上 枠	1
		下 枠	1
		戸当りアタッチメント(左)(ロック側)	1
		縦 枠 (右) (丁番側)	1
		無 目	1
	ランマ	上 框	1
		下 框	1
		縦 枠 (左)	1
		縦 枠 (右)	1
		召合せアタッチメント	1
枠組立用		②φ 4×30	12
枠取付用		⑨φ 3.8×32 皿木	9
		⑨φ 2.1×25 平釘	9
	戸当りアタッチ用	⑦M 4×25 皿	7
ランマ組立用		①φ 4×30	4
		①ランマコーナーブロック	4
その他		⑨アンカー	2
		グレチャン(3～4㎜用)	2.1M
本体		⑥M 4×16皿 召合せアタッチ用	7


ガラス寸法

ラ ン マ	726×291×1

ランマ付戸当りアタッチ・アタッチドアユニット 52 C H UB R L

本図は右(R)勝手です。

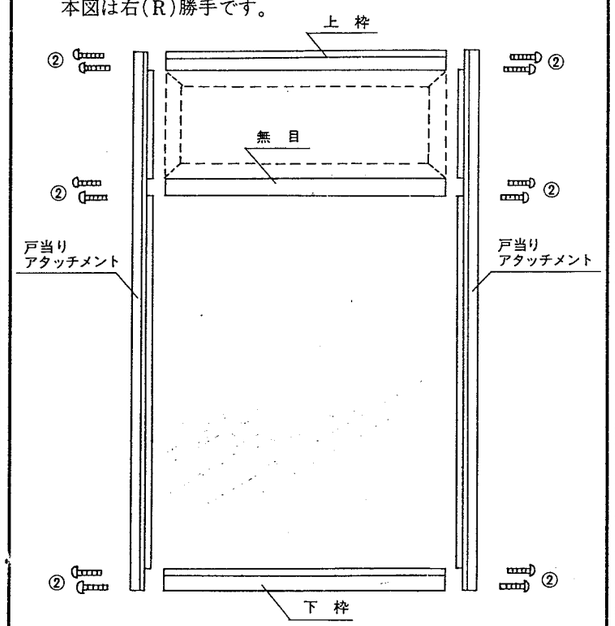

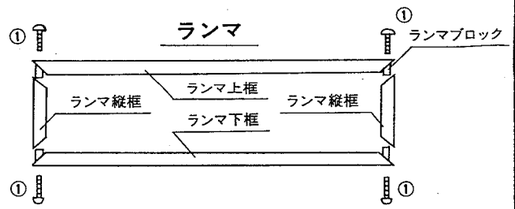

大別		品名	数量
アルミ形材	枠	上 枠	1
		下 枠	1
		戸当りアタッチメント(左)(ロック側)	1
		戸当りアタッチメント(右)(丁番側)	1
		無 目	1
	ランマ	上 框	1
		下 框	1
		縦 框 (左)	1
		縦 框 (右)	1
		召合せアタッチメント	1
枠組立用		②φ 4×30	12
枠取付用		⑨φ 3.8×32 皿木	2
		⑨φ 2.1×25 平釘	2
	戸当りアタッチ用	⑦M 4×25 皿	14
ランマ組立用		①φ 4×30	4
		①ランマコーナーブロック	4
その他		⑨アンカー	2
		グレチャン(3～4㎜用)	2.1M
本体		⑥M 4×16皿 召合せアタッチ用	7


ガラス寸法

ラ ン マ	726×291×1

コーナー方立・縦枠嵌め殺しユニット 52 C H UE 1 2

○印：枠組立孔
△印：アタッチ取付孔
◉：組立・取付兼用孔

本図は外観右コーナーの場合を示す。

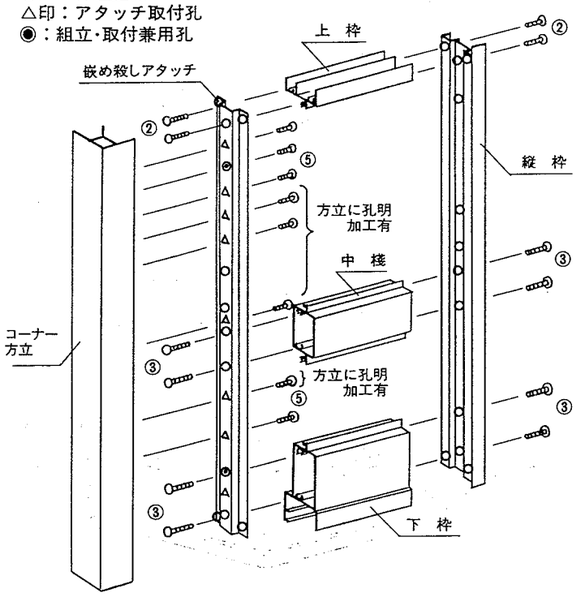

1．縦枠、嵌め殺しアタッチメントは左右兼用になっていますので、使用ユニットを確認して下さい。
中桟は下枠寄りの組立孔で組み立てて下さい。
2．コーナー方立にアタッチをはめこみ上枠側3ヶ所、下枠側1ヶ所をビス止めし、アタッチの孔をガイドに方立にφ3.5の孔(4ヶ所)をあけビス止めします。
3．ビス穴カバー(4本)は袖飾りを取り付けない場合に使用します。(図－1参照)
(注)このタイプの場合、必ず中桟付にして下さい。

大別		タイプ	E1	E2
		品名	数量	
アルミ形材		上 枠	1	1
		下 枠	1	1
		縦 枠 (Fix用)	1	1
		嵌め殺しアタッチメント	1	1
		コーナー方立	1	1
		中 桟	1	1
		押 縁	4	4
		ビス穴カバー	4	4
枠組立用		②φ 4×30	4	4
		③φ 4×40	8	8
枠取付用		⑧φ 3.8×32 皿木	7	7
		⑧φ 2.1×25 平釘	7	7
	嵌め殺しアタッチ用	⑤M 4×10 トラス	8	8
ビス穴カバー		⑤M 4×10 トラス	8	8
その他		⑧アンカー	2	2
		先付ビード	5.5M	7.3M
		後付ビード(4～5㎜用)	5.5M	7.3M


ガラス寸法

		E1タイプ	E2タイプ
中桟付	上 部	358×1263×1	812×1263×1
	下 部	358× 799×1	812× 799×1

連結方立・縦枠嵌め殺しユニット 52 C H UF 1

○印：枠組立孔

本図は外観右縦枠の場合を示す。

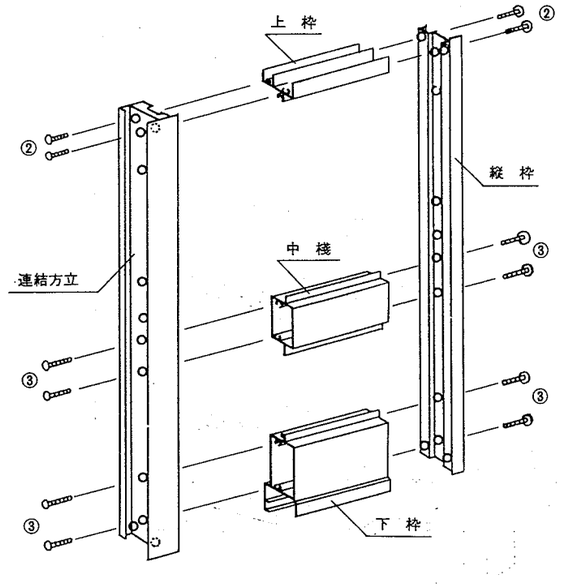

1．縦枠、連結方立は左右兼用になっていますので使用ユニットを確認して下さい。
2．ビス穴カバー(4本)は袖飾りを取り付けない場合に使用します。(図－1参照)

大別		品名	数量
アルミ形材		上 枠	1
		下 枠	1
		縦 枠 (Fix用)	1
		連結方立	1
		中 桟	1
		押 縁	4
		ビス穴カバー	4
枠組立用		②φ 4×30	4
		③φ 4×40	8
枠取付用		⑧φ 3.8×32 皿木	7
		⑧φ 2.1×25 平釘	7
ビス穴カバー用		⑤M 4×10 トラス	8
その他		⑧アンカー	2
		先付ビード	5.9M
		後付ビード(4～5㎜用)	5.9M

ガラス寸法

中桟付	上 部	453×1263×1
	下 部	453× 799×1
中 桟 無		453×2154×1


新日軽ドア コンポレ1900DX デラックス ユニット枠取扱説明書

取説番号 M-232

連結方立・アタッチ嵌め殺しユニット52$^{C}_{H}$UG1

○印：枠組立孔
△印：アタッチ取付孔
◉印：組立・取付兼用孔

本図は外観右方立の場合を示す。

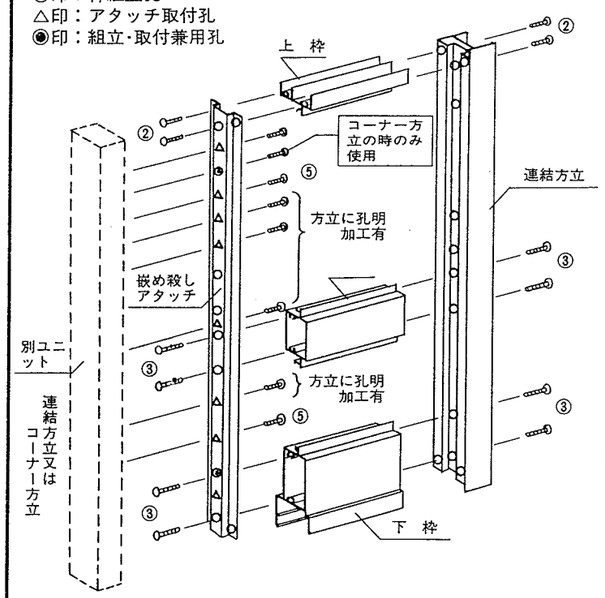

1．連結方立、嵌め殺しアタッチメントは左右兼用になっていますので使用ユニットを確認して下さい。
中桟は下枠寄りの組立孔で組み立てて下さい。
2．ビス穴カバー（4本）は袖飾りを取り付けない場合に使用します。（図－1参照）

※ユニットの連結
方立にアタッチをはめこみ、上枠側2又は3ヶ所、下枠側1ヶ所ビス止めし、アタッチの孔をガイドにして方立にφ3.5の孔（4ヶ所）あけてビス止めします。

大別	品名	数量
アルミ形材	上枠	1
	下枠	1
	嵌め殺しアタッチメント	1
	連結方立	1
	中桟	1
	押縁	4
	ビス穴カバー	4
枠組立用	②φ4×30	4
	③φ4×40	8
枠取付用	⑧φ3.8×32 皿木	2
	⑧φ2.1×25 平釘	2
嵌め殺しアタッチ用	⑤M4×10 トラス	8
ビス穴カバー用	⑤M4×10 トラス	8
その他	⑧アンカー	2
	先付ビード	5.9M
	後付ビード（4～5㎜用）	5.9M


ガラス寸法

中桟付	上部	453×1263×1
	下部	453×799×1
中桟無		453×2154×1

連結方立・縦枠コーナーガラスつき合わせユニット52$^{C}_{H}$UH$_{2}^{R_L^R}$

○印：枠組立孔


本図は左(L)勝手を示す。

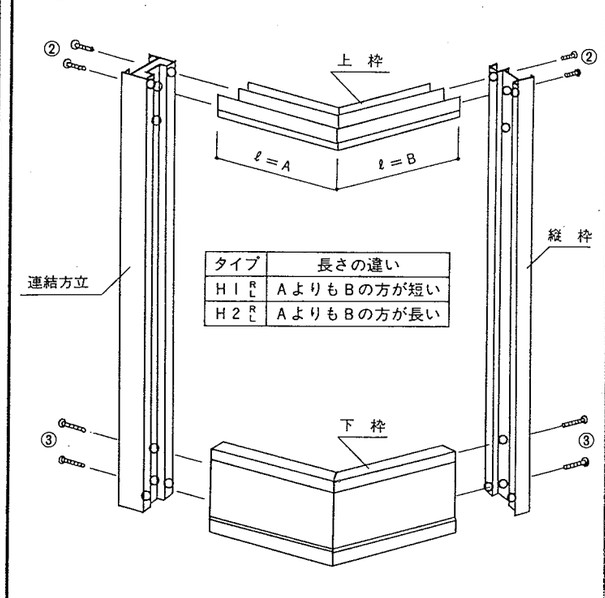

タイプ	長さの違い
H1$^{R}_{L}$	AよりもBの方が短い
H2$^{R}_{L}$	AよりもBの方が長い

1．上下枠のコーナー部を右図参照に組み立てて下さい。
2．縦材の両端には上下枠組立孔（各4ヶ所）があいていますので、横材は上図の表に従って組み立てて下さい。

ガラス寸法について
コーナーのガラスを突き合わせにするため縦枠側のガラスを10㎜小さく切断するように表示しています。

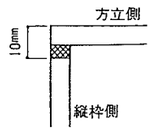

大別	タイプ / 品名	H1$^{R}_{L}$ 数量	H2$^{R}_{L}$ 数量
アルミ形材	上枠（ビス穴カバー付）	2	2
	下枠（ビス穴カバー付）	2	2
	縦枠（Fix用）	1	1
	連結方立	1	1
	押縁	4	4
枠組立用	②φ4×30	4	4
	③φ4×40	4	4
枠取付用	⑧φ3.8×32 皿木	9	9
	⑧φ2.1×25 平釘	9	9
コーナー部組立用	④M4×10 皿小ネジ	4	4
	④M4×12 トラス小ネジ	4	4
	④コーナージョイント金具	1	1
その他	⑧アンカー	4	4
	先付ビード	6.0M	7.0M
	後付ビード（5㎜用）	6.0M	7.0M


※下枠のコーナー部品は下枠に取り付いています。

※ガラスは5㎜以上を御使用下さい。


ガラス寸法

	H1タイプ	H2タイプ
方立側	478×2154×1	478×2154×1
縦枠側	373×2154×1	827×2154×1


■上枠コーナー部組立図

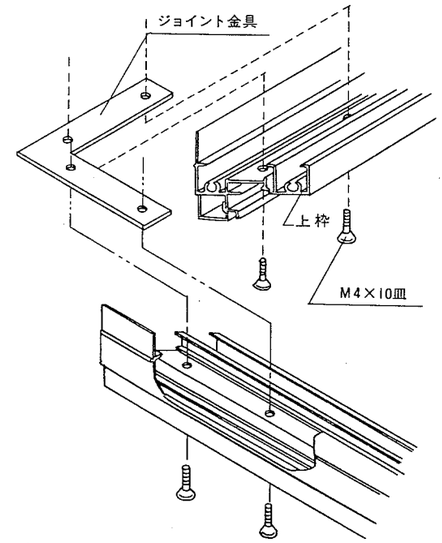

■下枠コーナー部組立図

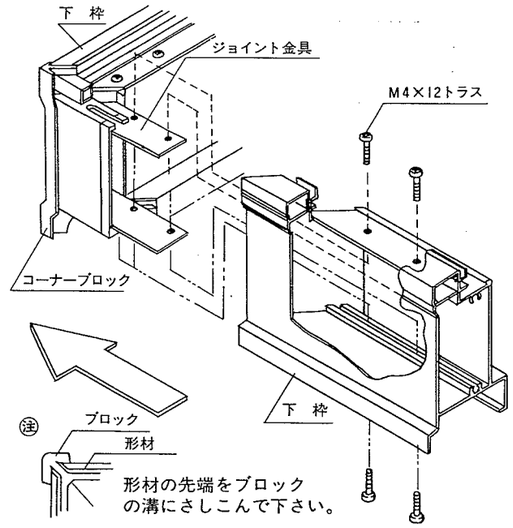

■ビス穴カバー取付図（図－1）

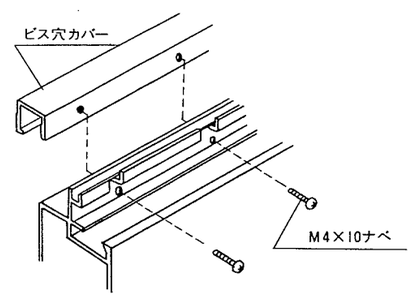


ユニットの連結について

この商品は、アタッチメントと方立を連結することによりいろいろなパターンの枠が出来ます。1ユニット／1梱包を組立後、下記の連結を行って下さい。

○戸当りアタッチメントと連結方立・コーナー方立の連結

ドアユニットを組立後方立にアタッチをはめこみます。(下図参照)
上下端をビス止めし、アタッチの孔をガイドにして方立にφ3.5の孔(5ヶ所)をあけビス止めして下さい。

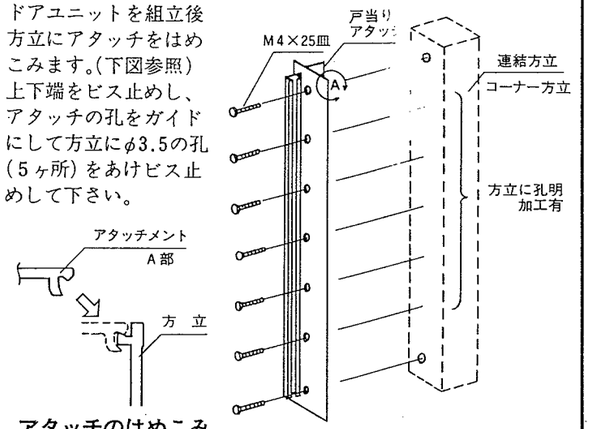

アタッチのはめこみ

○嵌め殺しアタッチメントと連結方立・コーナー方立の連結

52$^{C}_{H}$UG1の組立図を参照して下さい。

注）連結方立を止めるビスは7本、
コーナー方立を止めるビスは8本です。
注）ガラスは連結してから入れて下さい。

別売部品

名称	記号	梱包単位	色	備考
袖飾り 1～5タイプ	5CWK1～5B	大小各1枚	こはく色	コンポーレ1900DXと同じ
袖飾り	5ECWK1B	〃		
袖飾り	5ECWK2B	〃		
袖飾り 1～5タイプ	5HWK1～5B	〃	ホワイト	
ランマ飾り 1・2タイプ	5CR1・2	1枚	こはく色	
ランマ飾り 1・2タイプ	5HR1・2	〃	ホワイト	
グレチャン（5－6）	CG56	200M	こはく色	
グレチャン（6.8）	CG7	200M		
後付ビード（6.8）	CBF7	100M		
グレチャン（5－6）	HG56	200M	ホワイト	
グレチャン（6.8）	HG7	200M		
後付ビード（6.8）	HBF7	100M		
郵便受箱	3POST	1セット	一	
ドアスコープ	SCORPI.	1セット		
アンカー（上・縦枠用）	ANC	15コ		
ポスト付中桟	52 CUPI	1セット	こはく色	ユニット枠専用
ポスト付中桟	52 HUPI	1セット	ホワイト	