トステム株式会社

断熱玄関引戸 PGシリーズ 戸先錠ケース 取付け説明書

■取付け手順
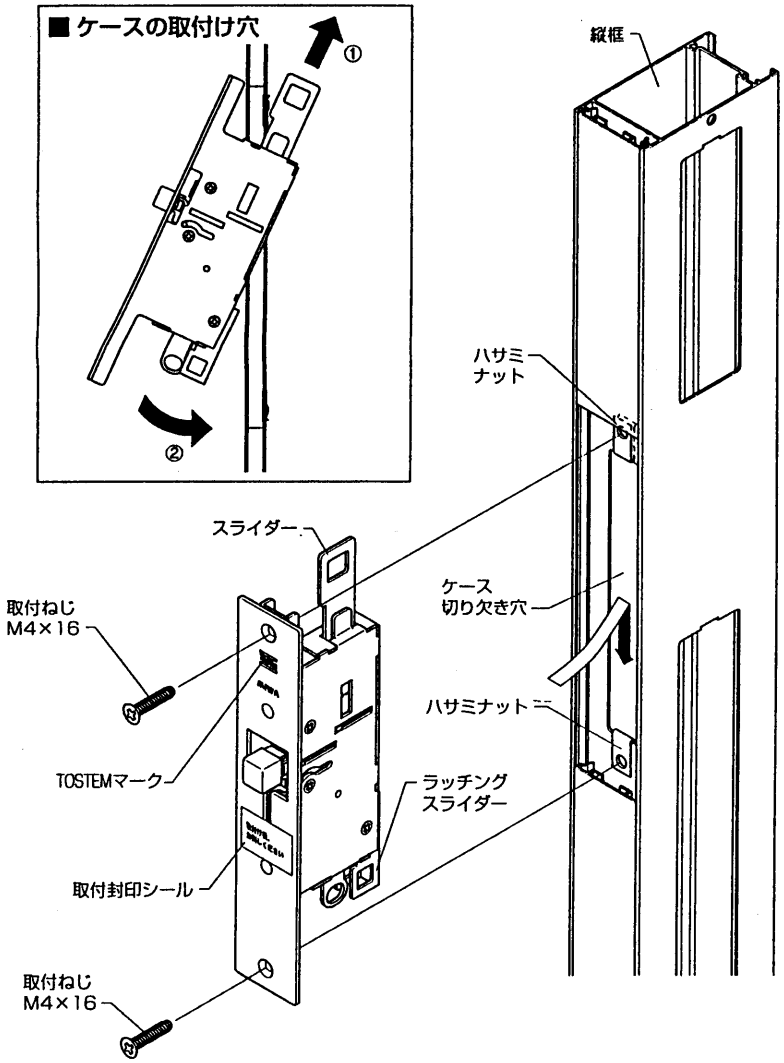
※戸先錠、引手（把手）を取付ける前に戸先錠ケースを取り付けてください。
①戸先錠ケースのTOSTEMマークを上にして、上部スライダー側を先に切り欠き穴に差し込みます。
②下側を切り欠きに差込み差込みます。
③取付けねじ（M4×16）で固定します。
※ラッチなしの場合は、ラッチングスライダーはありません。
※取付封印シールは、戸先錠、引手（把手）を取り付け後にお剥がしください。
※4枚建ての合掌部は戸先錠と同一品で取り付け方も同じです。
※戸先錠ケース取り付け後に、縦框を下にして障子を立てないでください。戸先錠ケースが破損するおそれがあります。