新日軽　アルプラエアパス　ハンドル・施錠装置取付説明書

取説番号	MI-1195

〈ハンドルの取付方法〉

（1）作動板を閉状態（上にあげる）にし、内側ハンドルを閉状態にセットしてください。

（2）付属の取付ビス（5×40）で固定し、ビスキャップをかぶせてください。

（3）カクジクを外側ハンドルに挿入し、トメネジ（M6×6）にて止めてください。

（4）作動板を閉状態（上にあげる）にし、外側ハンドルを閉状態にセットしてください。

（5）内側ハンドルのトメネジ（M6×6）にて固定してください。

（6）付属の取付ビス（4×12）で固定し、ビスキャップをかぶせてください。

〈施錠装置の取付方法〉

シリンダーとサムターンを取付ビス（M4×40）で取付け、化粧リングを扉に接する位置まではめ込んでください。

（注）取付ビスを強く締めすぎると作動が重くなる場合がありますのでサムターンで作動確認の上、取付ビスの締め具合を調節してください。

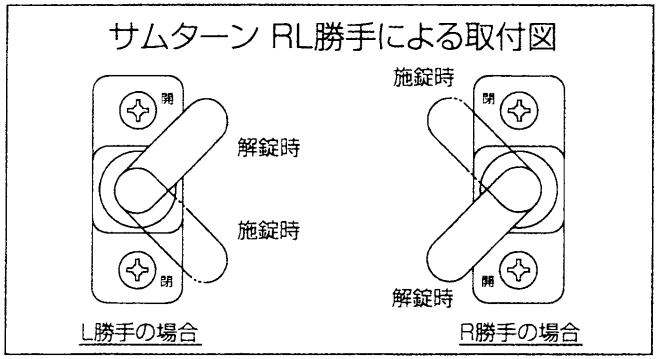

本図はL勝手を示す

閉状態にセット
上にあげる

作動板

化粧リング

丸パイプ

サムターン

（注）
取付ビス
4×40（サラ）

シリンダー

ケース

ビスキャップ

外側ハンドル

カクジク

M6×6トメネジ

内側ハンドル

取付ビス
5×40（ナベ）

ビスキャップ

取付ビス
4×12（トラス）

M6×6トメネジ

閉状態にセット
上にあげる

ハンドル
閉状態にセット