

取扱説明書

(工事説明付)

家庭用電気錠システム

品番

イーエル ピーワイ

EL-5BY • 暗証解錠装置

この製品はAC電源直結式の電気錠コントローラーと接続します。電気錠コントローラーの結線工事は必ず電気工事士免許取得者の方が行ってください。施工後、お客様に使いかたを説明し取扱説明書をお渡しください。

取付・ご使用の前に

安全上のご注意

⚠ 警告



機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因になります。

分解・改造



雷が鳴ったら、機器に触れない。
感電の原因になります。

⚠ 注意



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。
火災、故障の原因になります。



電源を入れた状態で取付・接続をしない。
感電、故障の原因になります。



電源を入れる前に、誤配線、ショートなどがないことを確認する。

火災、感電の原因になります。

取付上の ご注意

- 次の場所に設置すると故障の原因になります。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・温度が上昇するところ
暖房機器、ポイラーなどの近く
 - ・液体、鉄粉、ほこり、油、薬品のかかる恐
れのあるところ
 - ・湿度の高いところ
浴室、地下室、温室など
- 既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがあります。そのとき
は配線の入れ替えが必要となります。
- ネジの締付けにインパクトドライバーは絶対に使用しないでください。機器が破損する原因になります。

お願い

- ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつ
でも見られるようお手元に大切に保管してください。
- 弱電線は強電線（AC100V、200V）、特にインバータエアコンの配線とは30cm以上離して配線し
てください。ノイズや誤動作の発生の原因になることがあります。


お知らせ

- 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご
了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社では一切の責任を負い兼ね
ますのであらかじめご了承ください。
- 停電時にはご使用できません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因に
なることがあります。
- 放送局の近くなどの極端な強電界地域に設置すると、ノイズが発生して、誤動作の原因になること
があります。
- 本機は、生命財産の保護を目的とした機器ではありません。本件のために生じた人身事故・災害事
故・物的損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

取付・ご使用にあたって

1. 構成


この暗証解錠装置は電気錠コントローラーと接続して使用します。

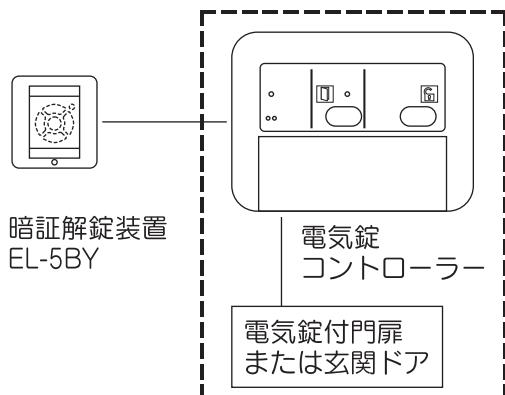

接続・使用方法は室内親機によって異なりますので、親機、電気錠コントローラーの取扱説明書・工事説明書と合わせてお読みください。


2. 各部の名称と取り付けかた

EL-5BY

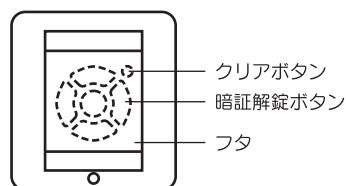

寸法(mm)	130(縦)×120(幅)×16.5(奥行)
重量	約0.3kg

- ①カバー止めネジをゆるめ、本体からカバーをはずします。
- ②接続後、付属ネジで本体をJIS2個用スイッチボックスに取り付けます。
- ③カバーを本体の上部に引っ掛けるようにして取り付け、カバー止めネジを締めます。

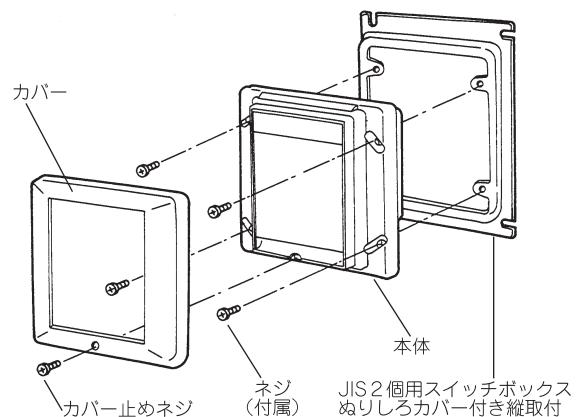


スイッチボックスは必ず上図のように(縦)取り付けてください。

3. 接続のしかた

■詳しくは接続される機器の工事説明書をお読みください。


■EL-5BY

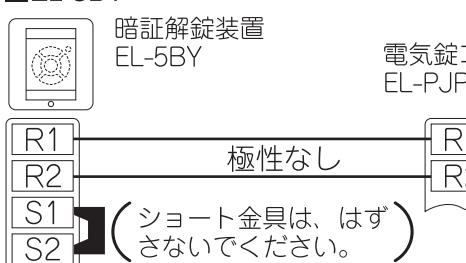

4. ご使用方法

■暗証解錠装置の使いかた

暗証番号・解錠時間の設定が必要です。電気錠コントローラーにて設定してください。

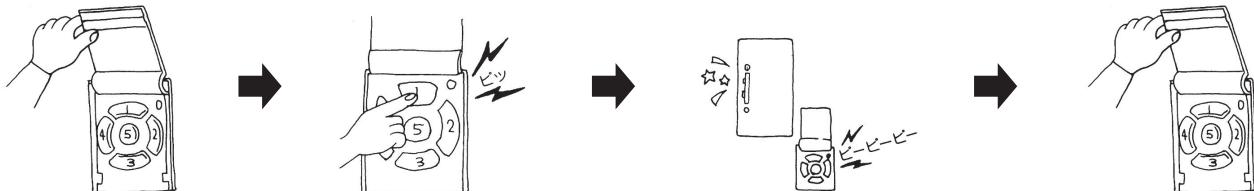

④ 暗証解錠装置のフタを閉めドアを開けて中に入ります。扉が閉まるとき電気錠は自動施錠されます。

!
フタは必ず閉めてください。

暗証番号を間違って押したとき

- ① 暗証番号を押していくて誤りに気付いたときは、クリアボタンを押して、最初からやり直してください。
- ② 誤った暗証番号を押すと警告音(ピ――ピ――)が鳴ります。クリアボタンを押し、警告音が止まってから暗証番号を押し直します。
- 3回間違うと、警告音が鳴り続け、操作できなくなります。
約90秒たちますと警告音が止まり、操作することができます。(電気錠コントローラーの警戒ボタンを押すことで警報音が止まり、操作することもできます。)

5. お手入れするためには

● 外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。
機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



6. 故障かな？と思ったら

● 正常な解錠ができないときは、次のような原因が考えられますので調べてください。

- ① 電気錠コントローラーの電源が切れていませんか？
- ② 配線が外れていたり、ショートしていませんか？

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

●製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。

・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。

・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。

●使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

●修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名 : EL-5BY

■保証期間 : お買い上げ日より2年間

■お買い上げ日 : 年 月 日

販 売 店	印
-------------	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

 **アイホン株式会社**



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。

2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。

3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。

4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。

①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷

②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷

③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷

④虫や小動物などによる故障および損傷

⑤電池、電球など、消耗品の交換

⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷

⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷

⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合

⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合

⑩適切な使用、維持管理がなされなかつたことに起因する故障および損傷

⑪第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷

⑫本保証書のご提示が無い場合

⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行つ場合の出張に要する実費

⑮商品に異常が認められない場合

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。

・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかつたことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。

・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。

・This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

・お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。

また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

フリーダイヤル **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

フリーダイヤル **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) ゴールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番
明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <http://www.aiphone.co.jp/>

2016年12月発行 835015 ① P1216 MN 59380