



LIXIL ラシッサUD 下駄箱 手すりD型 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●ねじは指定のものを指定本数使用して固定してください。手すり脱落のおそれがあります。

■取付け上へのお願い

●手すりは必ずキャビネット固定後に取付けてください。


■部品・部材の明細

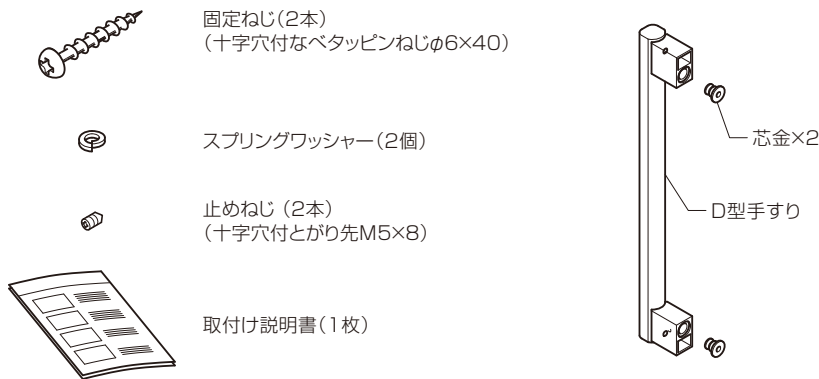

■取付け順序

1 芯金の取付け

- ①キャビネット中仕切り木口面にφ4.5のドリルで深さ25の下穴を2カ所あけます。
- ②固定ねじ(十字穴付なベタッピンねじφ6×40)にスプリングワッシャーを挿入の上、芯金を取付けます。

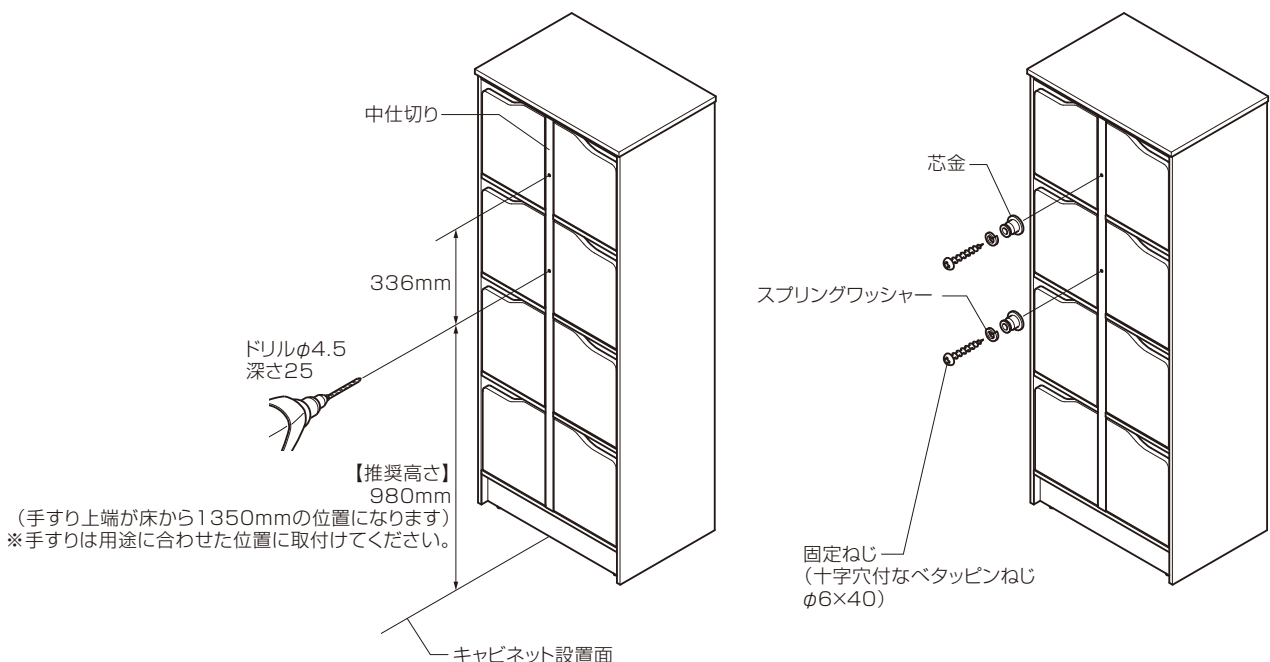

■取付け順序(以下手順は左勝手用の場合を示します)

②手すりの取付け

①手すりを芯金(上下)にかぶせ、中仕切り木口面に押付けた状態で、上下2カ所止めねじ(十字穴付とがり先M5×8)を締め付けてください。その際、支柱の側面よりねじ頭が出ないようにしてください。

手回しドライバー使用

