



# IIXIL シングルループチェーン 取付け説明書

- この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
- この説明書は、取付け後、必ずお施主さまにお渡してください。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲警告** …取付けを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。

**お 願 い** …特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

## ▲ 警告

- ボールチェーンが小さなお子さまの首や体に巻きつくなど思わぬ事故のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・小さなお子さまをボールチェーンやその周囲で遊ばせないようにご注意ください。
- ・小さなお子さまの手が届かないように、ボールチェーンの周辺にソファやベッドを置かないでください。



## ■部品・ねじ一覧表

記号	㊦	㊦※	㊦	
姿図				
	シングルループチェーン	コードクリップセット	取付け説明書(本書)	チェーンカバー (別梱包)
個数	1セット	1個	1枚	


※㊦コードクリップセットに入っているコードクリップ取扱説明書は必ずお施主さまにお渡してください。

※チェーンカバーに入っているチェーンカバー取付け説明書は必ずお施主さまにお渡してください。


## ■採用上のおお願い

チェーンは、構造上チェーンがつなぎ目レスとなっているため、床からサッシH下端までの高さに応じて長さをお選びください。チェーンの長さ調整はできません。

チェーンカバーは取付け説明書を参照の上、チェーンカバーの上端が床面から1031mm以上となるようにしてください。

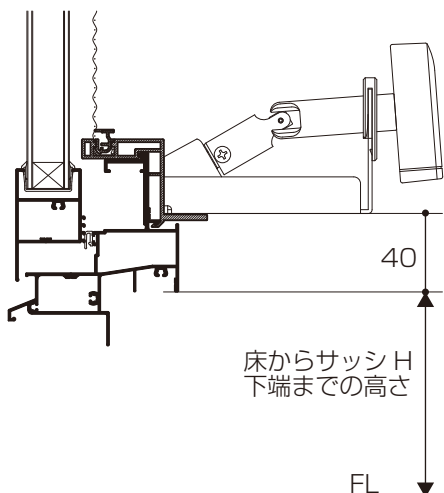

床からサッシH下端までの高さ	チェーンの長さ
1450mm以上1700mm未満	1.00m
1700mm以上1950mm未満	1.25m
1950mm以上2200mm未満	1.50m
2200mm以上2750mm未満	1.75m
2750mm以上3250mm未満	2.25m
3250mm以上3750mm未満	2.75m
3750mm以上4300mm未満	3.25m
4300mm以上4800mm未満	3.75m

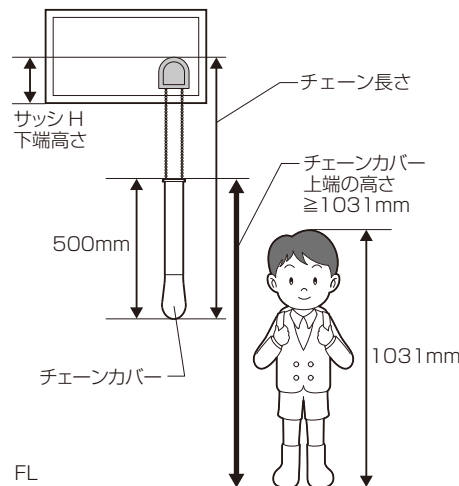


## ■取付け順序

### ■1 チェーンの取付け

①チェーンを滑車に巻付け、滑車カバーを取付けてください。

※詳細は滑車(別売り)に同梱されている取付け説明書に従って取付けてください。

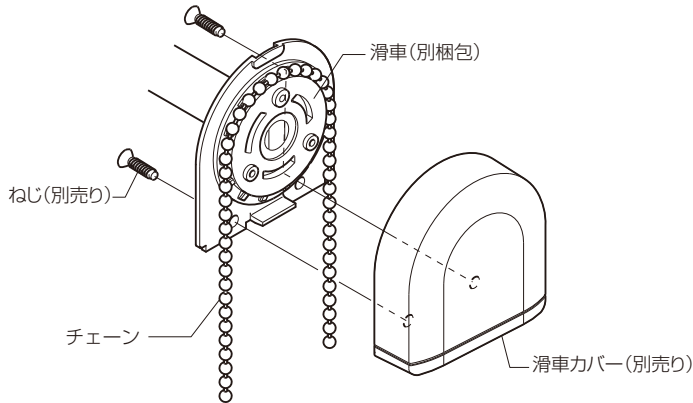


②チェーンの下側にチェーンカバーを取付けてください。

※詳細はチェーンカバー(別梱包)に同梱されている取付け説明書に従って取付けてください。

チェーンカバーの取付けができない場合、コードクリップを取付けてください。

※詳細はコードクリップに同梱されている取付け説明書に従って取付けてください。

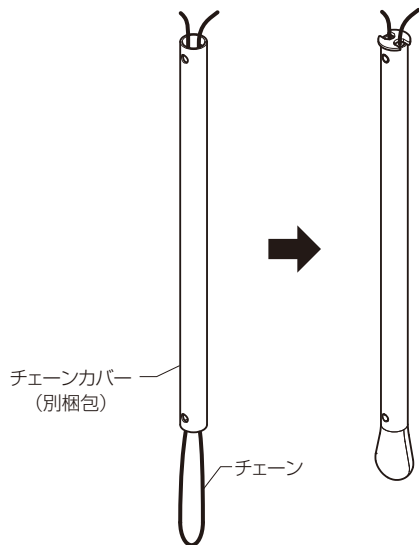

### ▲警告

- ボールチェーンの近くに机やソファ、ベッドなどを置かないでください。ボールチェーンが小さなお子さまの首や体に巻きつくなど、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

