



LIXIL サーモス ハンドルセット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

- 記載番号順に施工してください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の障害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	ねじ頭がハンドル面より潜るまで締め込みましたか？	<input type="checkbox"/>

▲注意

締め付けねじは必ずレバーハンドルの中に沈むまで締め付けてください。ねじ締めした後、ハンドルのガタツキがないことを確認してください。締め付けがあまりと、開閉に支障が出たり、締め付けねじが折れ、ハンドルが抜け転倒するおそれがあります。

■部品一覧表


記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬
姿図							
	レバーハンドル (内)	レバーハンドル	プッシュ	内側台座	外側台座	皿小ねじ M4×16	締め付けねじ

■使用工具




■取付け順序


①外側台座を室外側から差込みます。

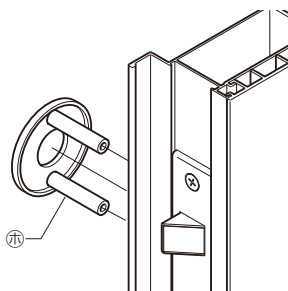


②内側台座を室内側から外側台座にねじ止めします。

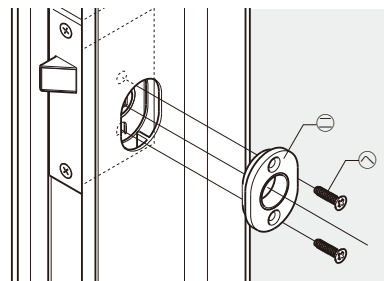


③角芯付レバーハンドルを室外側から差込みます。

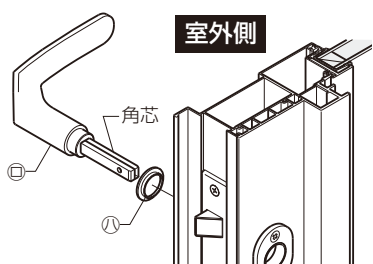

④レバーハンドルを室内側から角芯に差込みます。

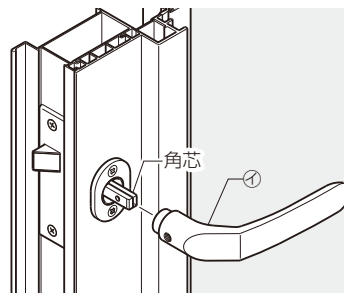


⑤締め付けねじを室内側ハンドルの穴から角芯に締め込みます。

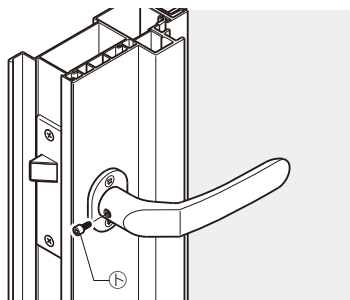


ねじの締め込みについて



ねじ頭がハンドル面より潜った位置が正規の状態です。



ねじ締め付け状態確認時のハンドルの持ち方について

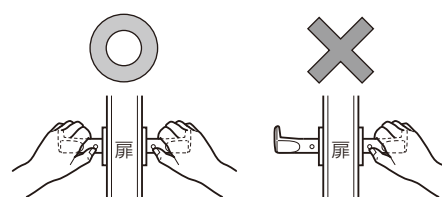

室内外両方のハンドルを握ってガタツキを確認してください。