



IIXIL

横引きロール網戸

取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

⚠ 警告 …施工を誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。

⚠ 注意 …施工を誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

⚠ 警告



- 下記機器をお使いの方は、各機器メーカーに磁石の影響をご確認ください。医療機器誤作動のおそれがあります。
- (1) 体内埋込型機器
 - (2) 生命維持用機器
 - (3) 装着型心電計等

⚠ 注意




- 戸当り枠の部品のツメが戸当り枠アタッチの穴にかかっていることを確認してください。網戸が脱落しケガをするおそれがあります。



- 浴室で使用する場合は、全ての取付けねじに必ずシーリング処理を実施してください。漏水の原因になることがあります。

取付け前のお願い


- 作動不良やすき間となるため、枠と室内仕上げ材は許容差内で施工してください。

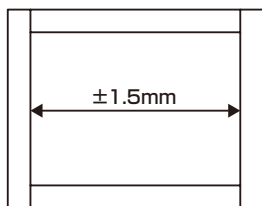

■姿図

※本商品に左右勝手はありません。

取付け時、収納枠の取付け位置を選択し、左収納・右収納を変更できます。

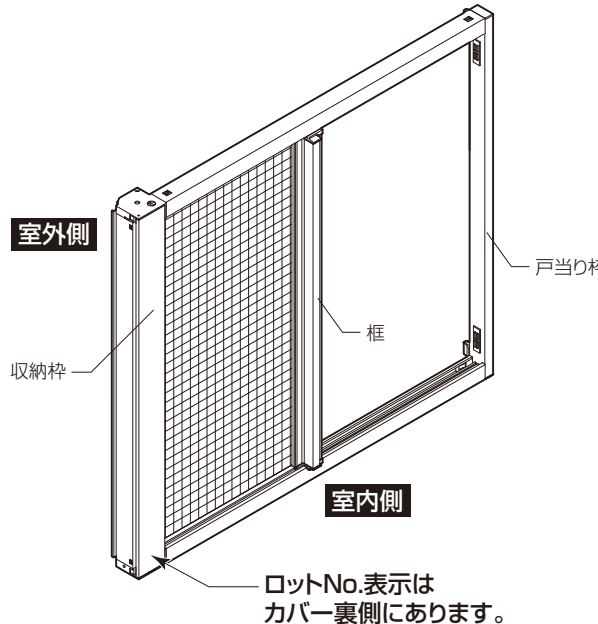

※本図は内観左収納を示す


※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	枠と室内仕上げ材は許容差内で施工されているか？	☐
2	浴室の場合、全ての取付けねじにシーリング処理しましたか？	☐
3	戸当り枠の部品のツメが戸当り枠アタッチの穴にかかっているか？	☐

■梱包内容

※取付ける前に梱包内の部品を確認してください。

網戸本体

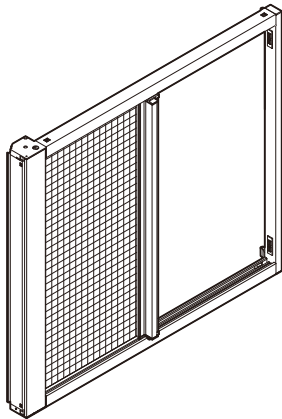

姿図・名称			
個数	1本	6本	1

姿図・名称	 	
個数	1本	1本

■使用工具一覧

プラスドライバー	電動ドリル・電動ドライバー
ドリル刃	マイナスドライバー
φ2.0	
スケール	水準器

■施工に使用する別途手配品


シーリング材
 防カビ入り

1 開口寸法の確認

下図の通り取付ける開口部の各寸法を確認します。


※許容差を超えている場合は、アタッチとの間にライナーを敷いて調整してください。

※開口部の寸法差やたわみが限度をこえている場合は、アタッチとの間にライナーを敷いて調整してください。

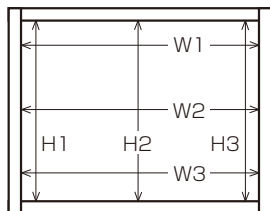


H1 / H2 / H3 : 寸法差3mm以内

W1 / W2 / W3 : 寸法差3mm以内

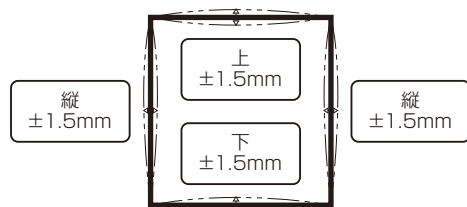

各辺のたわみ : ±1.5mm以内

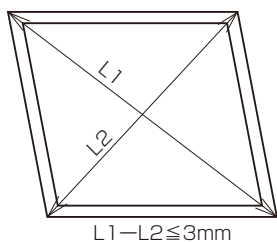

$L1 - L2 \leq 3\text{mm}$

対角差 : 3mm以内

2 シール材の貼付け



シール材貼付け上のお願ひ

- 本商品に左右勝手はありません。取付ける際に、左右勝手が決まります。
- 縦すべり出し窓に取付ける場合は、サッシのハンドル側を戸当り枠側にします。
- 横すべり出し窓に取付ける場合は、お好みで左右勝手を決めてください。


網戸の左右勝手を確認し、網戸上部にシール材を貼付けます。シール材を室外側によせて、また網戸の両側から2mm程度はみ出すように上レールに貼付けます。

【網戸と開口部にすき間が出る場合】

網戸を取付ける開口部の下面にたわみがあり、網戸とすき間が発生する場合は、網戸下面にもシール材を貼ってください。

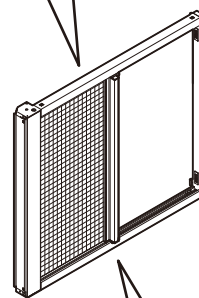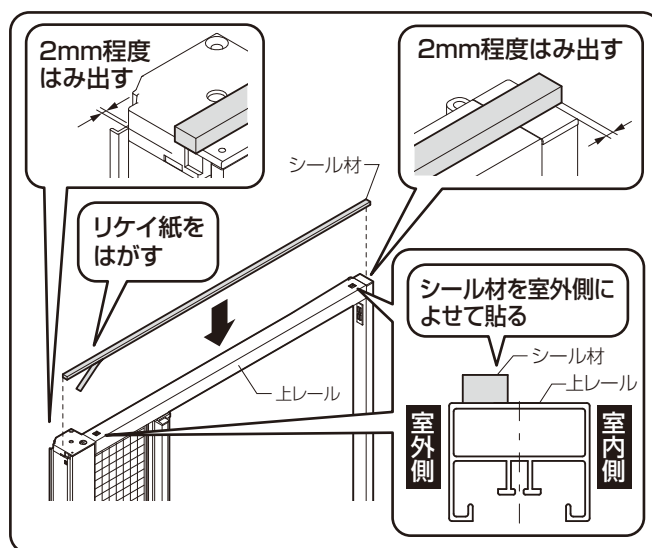

【網戸と開口部にすき間が出る場合】

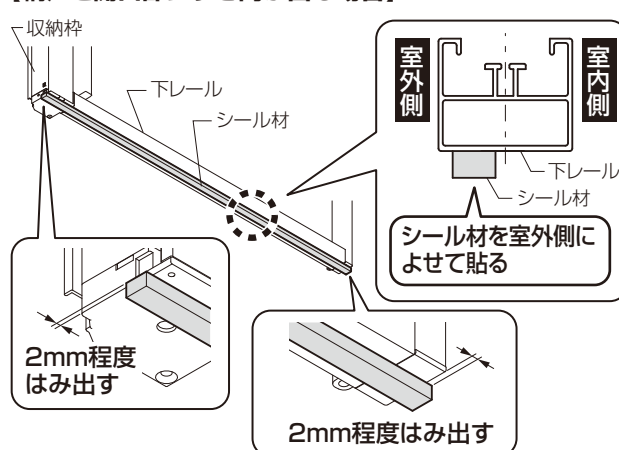


3 枠アタッチの取付け

▲ 注 意





- 浴室で使用する場合は、全ての取付けねじに必ずシーリング処理を実施してください。漏水の原因になることがあります。

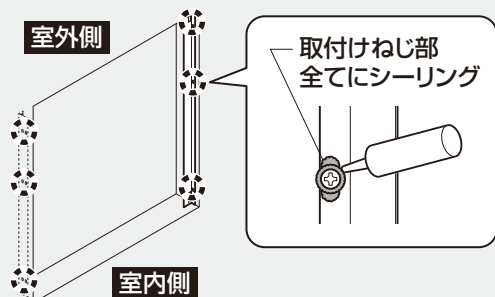

- ①下記の寸法を参考に網戸の取付け位置を決めます。
- ②各枠アタッチを合わせ、長穴の中央部に印をつけます。
- ③印の位置にφ2.0の下穴をあけます。
- ④各枠アタッチを枠に垂直に同梱のねじで取付けます。

枠アタッチ取付け上のお願ひ



- 収納枠アタッチは、室内側の穴のみ下穴をあけて取付けてください。

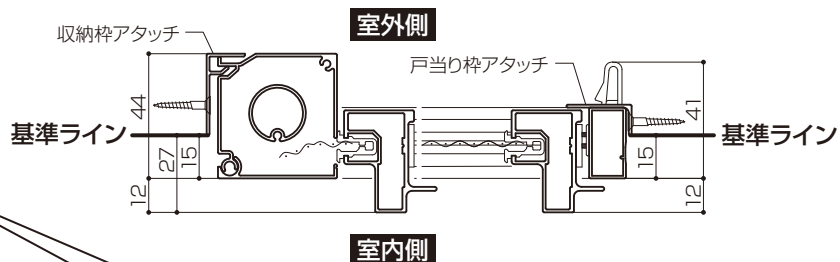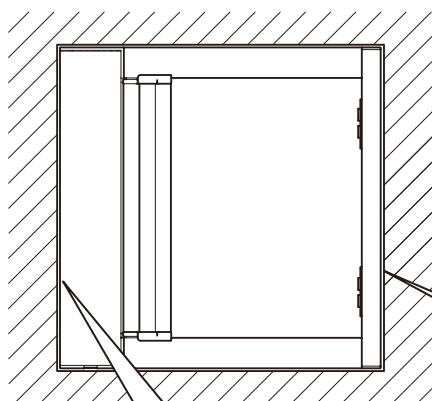

【収納枠アタッチ】


- 室内側の穴を使用します。

※ノーマル用の刻印が
されています。

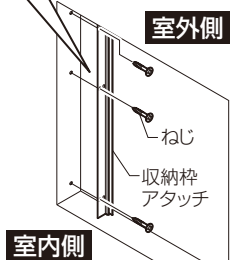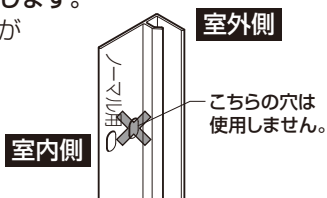


【戸当り枠アタッチ】

室外側

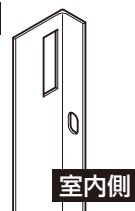

室外側

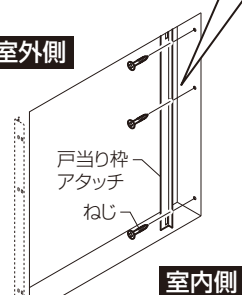

4 網戸本体の取付け



▲ 注 意




● 戸当り枠の部品のツメが戸当り枠アタッチの穴にかかっていることを確認してください。網戸が脱落しケガをするおそれがあります。

- ① 網戸本体の収納枠の室外側の面を収納枠アタッチの室外側の面に合わせて引っ掛け、
- ② 反対側の戸当り枠の部品の戸当り枠アタッチの穴に差込みます。

※ ツメのかかりが悪いときは、③図のように部品を横に倒すとかかりやすくなります。

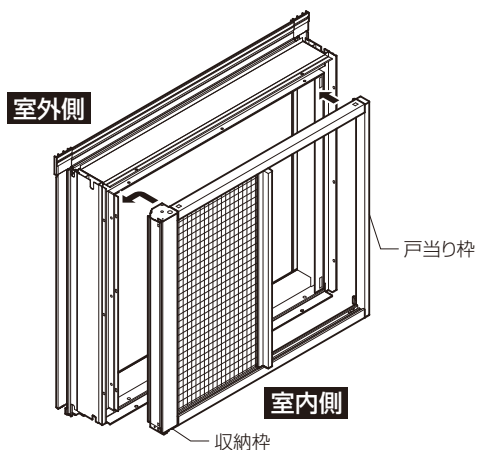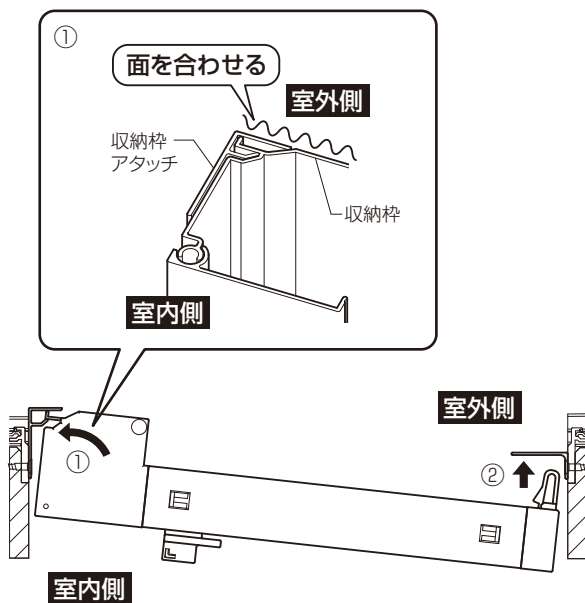

③ ツメのかかりが悪いとき

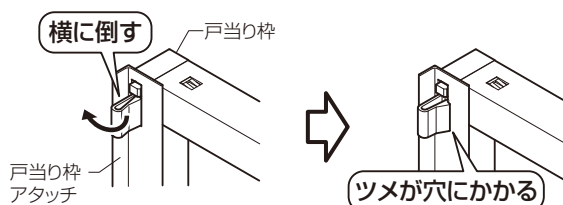

目 網戸の調整

⚠ 警 告



● 下記機器をお使いの方は、各機器メーカーに磁石の影響をご確認ください。医療機器誤作動のおそれがあります。

- (1) 体内埋込型機器
- (2) 生命維持用機器
- (3) 装着型心電計等

網戸の調整上のお願

● 故障となるため、巻き取りスピードを速くする場合には50山以上は回さないでください。

■ 開閉スピードの確認と調整

目安は、框に手を添えて収納するとき、収納枠手前で手を放し、網が完全に巻取られるときに框が収納枠に軽くパチンと当たる状態です。

巻き取りスピードの調整が必要な場合は、収納枠カバーを開け調整してください。

● 巻き取りスピードが遅い場合

調整ギアの溝にマイナスドライバーを差込み回します。速度を確認しながら2～3山ずつ調整してください。

● 巻き取りスピードが速い場合

ストッパーをカチッとなるまで押して戻すとギアが1山戻ります。

速度を確認しながら2～3山ずつ調整してください。


● キャッチ力の調整

ねじをゆるめ、磁石受けを矢印方向にずらすことでキャッチ力を強くすることができます。



※出荷時にはキャッチ力は一番弱い設定になっています。

● 巻き取りスピードの調整


【遅い場合】

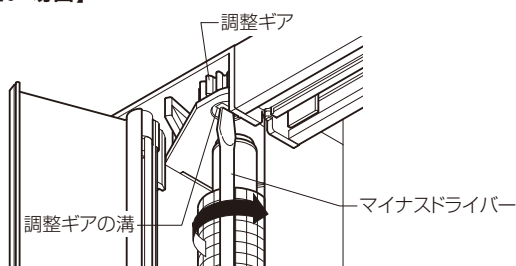


【速い場合】

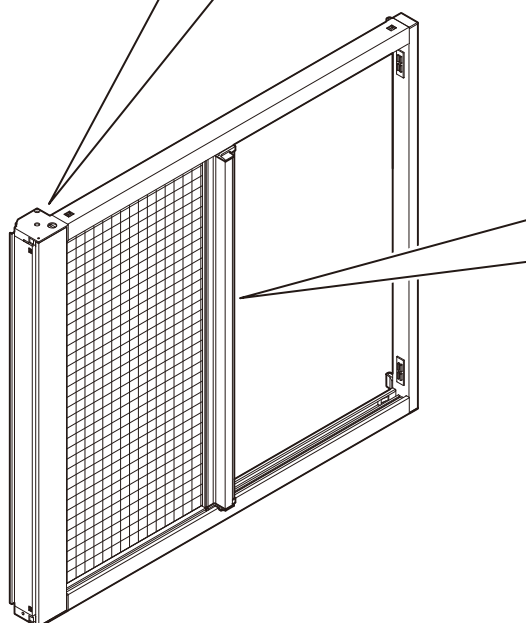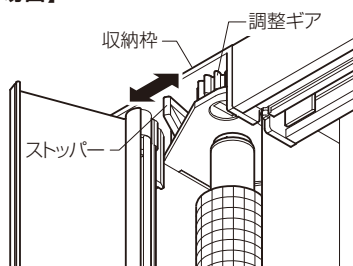

● キャッチ力の調整






**電動
ドライバー 使用厳禁**

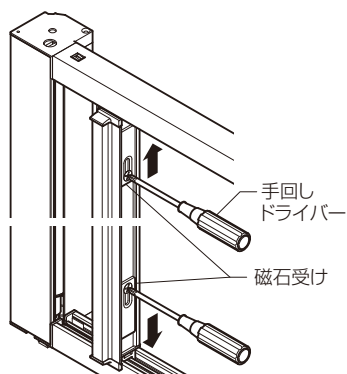

⑥ 網戸本体の取外し方

- ① 戸当り枠の室外側の上部と下部のツメをつまんで押し込み、戸当り枠アタッチの穴から外します。
- ② ① 戸当り枠を外してから、② 収納枠を収納枠アタッチから外します。

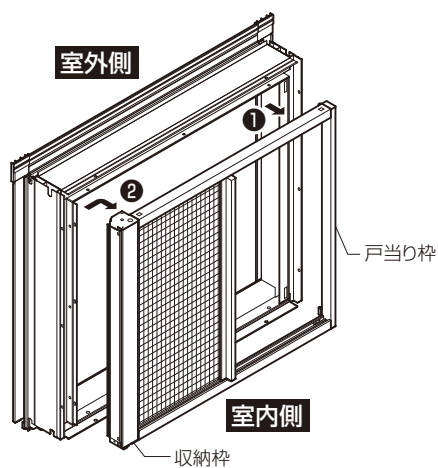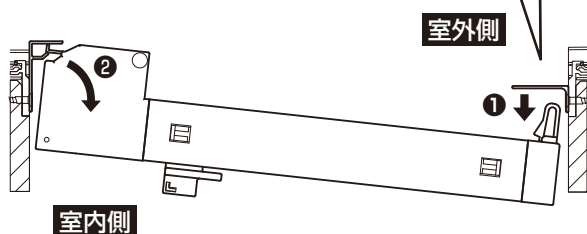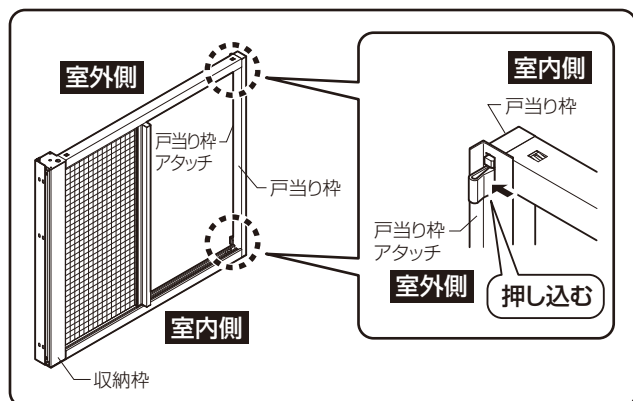

MEMO
