

T-ブロック モルタルセット

施工説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。
- 正しく安全に施工していただくため、施工前に必ずこの説明書をお読み下さい。

■梱包明細

名称	8m用	2m用
専用モルタル（粉体）	10kg	2.5kg
混和剤（液体）	2.5kg	0.625kg
すきま埋め用目地バッグ	2袋	1袋

■標準施工仕様

使用可能時間	施工器具
混ぜ合わせ後 30分（20°C）	タイル張り用振動機 (ビブラート)


1. 材料の混ぜ合わせ

混和剤（液体）全部を必ず先にフネ等に入れた後、モルタルを全部入れ、ダマの出ない様、混練します。
水や、その他の物は絶対に混ぜないで下さい。


<注意>

- ・混練後の使用可能時間は約30分（20°C）です。
- ・気温が5°C以下になる場合は施工を避けて下さい。


2. ブリックの張り付け方法

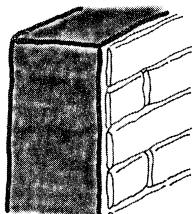

①張り付けモルタルを3~5mm厚で下地に塗ります。

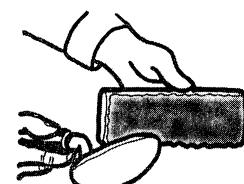

②ブリックの裏面に張り付けモルタルを1~2mm厚に塗ります。

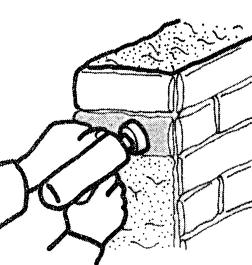

③タイル張り用振動機（ビブラート）を用い、目地のモルタルが盛り上がるまで十分に圧着します。


④盛りあがったモルタルは目地コテで軽く押さえ、ブリックのエッジが隠れるようにします。この際、目地は平滑に仕上げるのが味となります。

<注意>

- ・モルタルに皮張り（指で触れても付着しない状態）をした場合は使用可能時間を過ぎています。絶対にブリックを張らないで下さい。
- 皮張りをした場合はモルタルをかき取り、新しい物を塗り直してからブリックを張って下さい。
- ・モルタルを水の付いたコテ、ブラシ等でこすると白華が発生しやすくなりますのでご注意下さい。

3. ブロックのすき間処理方法

- 施工時にブロックのジョイント部にすき間が出た場合、付属の目地バッグを用いて現場張りモルタルを充填して下さい。

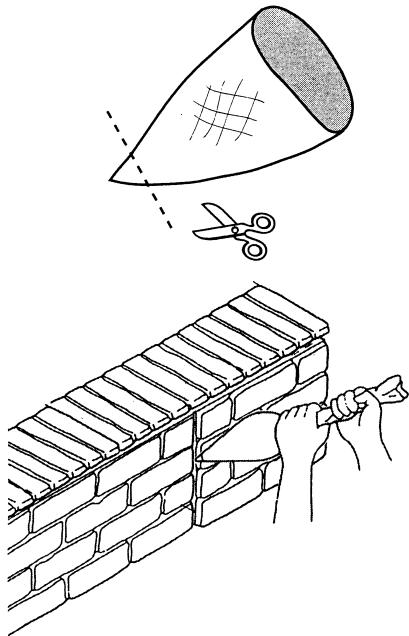

①目地バッグの先端をカッター等で切れます。

②現場張りモルタルを前ページの要領で混ぜ合わせた後、付属の目地バッグに詰め、すき間に充填します。

<注意>

- 表面にだけモルタルを塗布するとクラック発生の原因になります。必ず4~5mm以上の厚さになる様、充填して下さい。
- モルタルを水の付いたコテ、ブラシ等でこすると白華が発生しやすくなりますのでご注意下さい。

4. 注意事項

専用モルタル（粉体）

1. 安全上の注意

- 保護具の着用・・・取り扱う時は、ゴム手袋、保護眼鏡、マスク等を着用して下さい。
- 飲食の禁止・・・食べたり、飲んだり人体の中に入れないで下さい。
- 皮膚付着時・・・多量の水にてよく洗浄して下さい。炎症が起きた場合は医師の診断を受けて下さい。
- 作業後の注意・・・作業後、手洗い、うがいをして下さい。

2. 破棄上の注意

- 破棄方法・・・使い残した材料は不用の容器もしくは、袋などに入れ固めてから産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
- 環境への配慮・・・海、河川、湖沼、池、下水道へ流入すると汚濁、汚染する恐れがありますので止めてください。

3. 保管貯蔵上の注意

保存可能期間をよく守り在庫は先出、先入を行って下さい。
直射日光を避け、屋内で5~40°Cの所に保管して下さい。
袋が破れたり、こぼれた場合には、粉塵が立たないうちに処理をして下さい。

混合剤（液体）

1. 安全上の注意

- 保護具着用・・・目や皮膚などへの付着を防止するために保護具（ゴム手袋・眼鏡など）を着用してください。
- 作業環境・・・換気のよい場所で作業してください。風通しの悪い場所での施工には強制換気をしてください。
- 吸引した時・・・吸引して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止して空気の清浄な場所で安静にしてください。
- 皮膚付着時・・・石鹼水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
- 誤飲した時・・・水で口の中を洗うと同時に胃内容物を吐き出し直ちに医師の手当を受けてください。
- 瞼、粘膜刺激時・・・直ちに大量の水で洗浄し、医師の判断を受けてください。

2. 取り扱い上の注意

- 廃棄方法・・・内容物および使用済み空容器を廃棄する場合は、都道府県条例に基づき焼却するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
- 漏出の場合・・・オガクズ、ウエス、乾燥砂等に吸収させ回収し、焼却してください。
- 環境への配慮・・・海、河川、池、下水道、公共用水域へは投棄したり流入させたりしないでください。
- 貯蔵上の注意・・・凍結を起こさないよう、必ず5~40°Cで直射日光の当たらない室内に保管してください。