

ディレクシー(PK-11型)用 化粧パネル

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 指定寸法は必ず守ってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。





<施工上のご注意>


注意

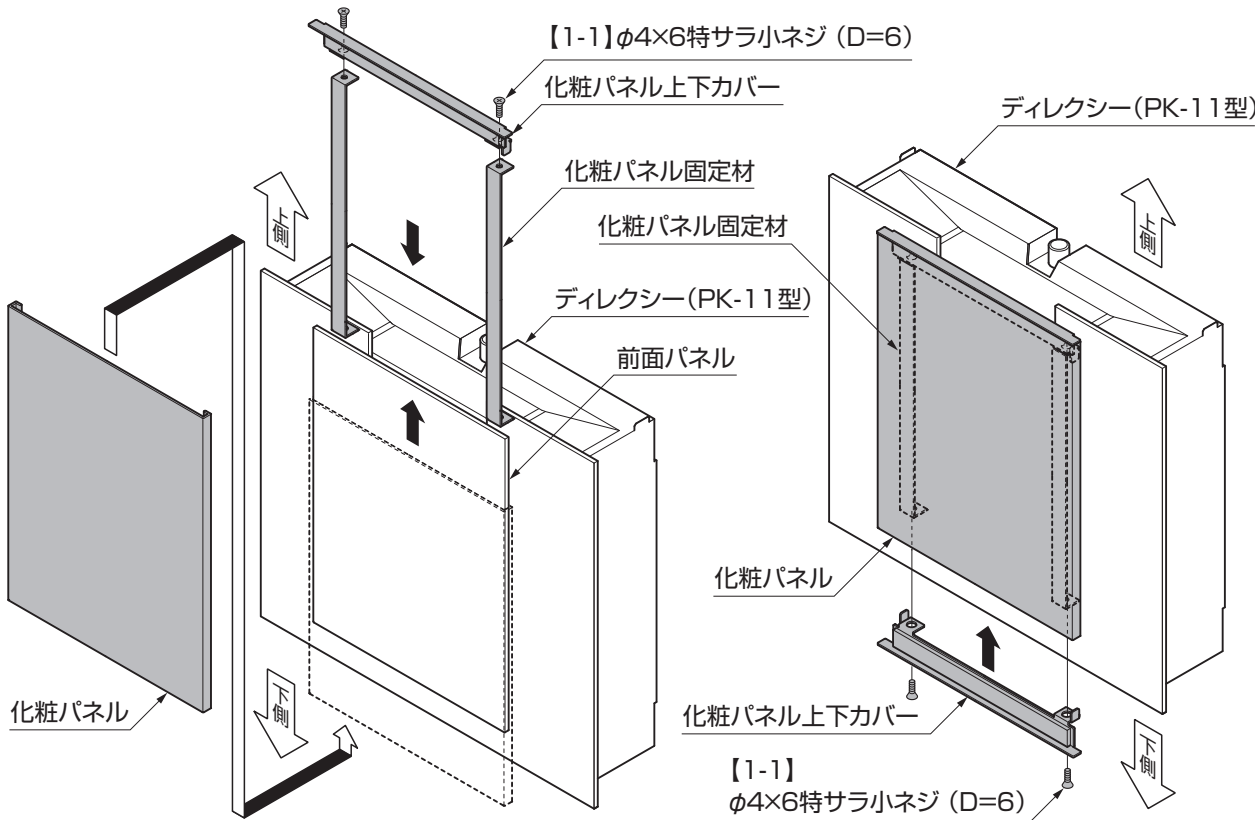
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全带、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、機能が低下する場合があります。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

■梱包明細表

【1】化粧パネルセット

名称	略図	員数
化粧パネル		1
化粧パネル上下カバー		2
化粧パネル固定材		2
【1-1】φ4×6特サラ小ネジ (D=6)		4
取付説明書<Z349>	—	1

1. 本体の取付け



【1-1】φ4×6特サラ小ネジ (D=6)
 化粧パネル上下カバー
 化粧パネル固定材
 ディレクシー (PK-11型)
 前面パネル
 化粧パネル
 化粧パネル上下カバー
 【1-1】φ4×6特サラ小ネジ (D=6)

- ①片側の化粧パネル上下カバーを【1-1】で、化粧パネル固定材に取付けてください。
- ②組付けた化粧パネル固定材をディレクシー (PK-11型) の前面パネルに取付けてください。
- ③化粧パネルをディレクシー (PK-11型) の前面パネルに下側からスライドして取付けてください。
- ④下側の化粧パネル上下カバーを化粧パネル固定材に【1-1】で固定してください。

補足

●ディレクシー (PK-11型) の取扱いについては、ディレクシー (PK-11型) に付属している取付説明書 <Z361> を参照してください。

取説コード

Z349

 JZ2616178A
 200803A_1041
 201108B_1041