


MMXII・カギのご使用方法

●カギの種類

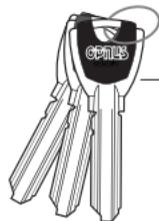

子鍵(住戸キー)セット【ブラック】

入居者が使用するカギ。
3本/1セット。
3本すべて同じカギ番号です。



チェンジキー【イエロー】


使用しているカギを
リセットすることができます。
またリセットのみで解錠はできません。

●キーチェンジの方法



カギの変更方法

- ① Aカギ付属チェンジキー

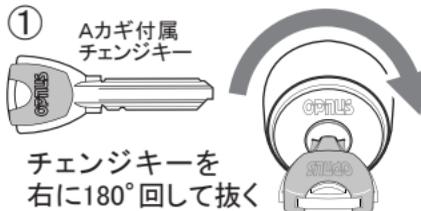

チェンジキーを
右に180°回して抜く
- ② 新しく登録する子カギB



新しく使用する「Bカギ」を
左に180°戻して抜く
- ③ 変更作業完了

これで「Aカギ」は
使用できなくなり、
「Bカギ」が使用できる
ようになりました。