

# 『アルプラスK4』 指はさみ防止部品取付説明書

説明書番号  
MN-1759

## ■販売店様・加工店様へのお願い

本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラス取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読みください。

## ■本説明書は、取付け後、必ずお施主様にお渡しください。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていたく事」を示しています。

## ■取付け上のお願い

指はさみ防止部品の取付け面のホコリ・油・汚れなどをふき取ってください。指はさみ防止部品は、平行になるように取付けてください。

本製品は1セット/1梱包です。

左縦枠・右縦枠のどちらか一方へ取付けてください。

突合せ框には、取付けできません。

姿図							
部品名称	本体	台座	台座スペーサー	枠用スペーサー	しゃくり無し用スペーサー	台座スペーサー取付ビス	台座取付ビス
入数	1個	1個	1個	1個	1個	1本	2本

## お願い 誤った取付けを行うと指はさみ防止部品の機能が発揮されず、指などを挟んでケガをするおそれがあります。

### 1 取付け方向の確認

お願い 台座スペーサー・台座には、取付け方向があります。【表-1】を参照のうえ、取付け方向を確認してください。

【表-1】

	左縦枠	右縦枠
外障子に取付ける場合		
内障子に取付ける場合		

### 2 台座スペーサーの取付け

部品を取付ける高さを決めます。

アングル取付けビス用の孔を使用することができます。

アングル取付けビス用の孔を使用しない場合は任意の高さに5.0の孔をあけてください。(室内側端部より7mm)

- お願い
- 縦框に取付けられている引寄せブロック・上端ブロックに当たらない位置にしてください。
  - 召合せ框に取付けられているクレセントよりも高い位置にしてください。
  - 推奨高さ...テラスサイズ：障子上端より障子高さの1/3前後  
マドサイズ：障子上端より障子高さの1/4前後

部品を取付ける面のホコリ・油・汚れなどをふき取ります。

- お願い
- 内障子に取付ける際、室内額縁がしゃくり無しの場合は、しゃくり無し用スペーサーを室内額縁に貼り付けてください。


両面テープで仮固定後、ビス止めしてください。

- お願い
- 締めすぎにご注意ください。

### 3 台座の取付け


両面テープで仮固定後、手回しドライバーでビス止めしてください。

- お願い
- 台座の上下方向、スペーサーのビス位置を確認のうえ、取付けてください。(【表-1】参照)
  - 締めすぎにご注意ください。

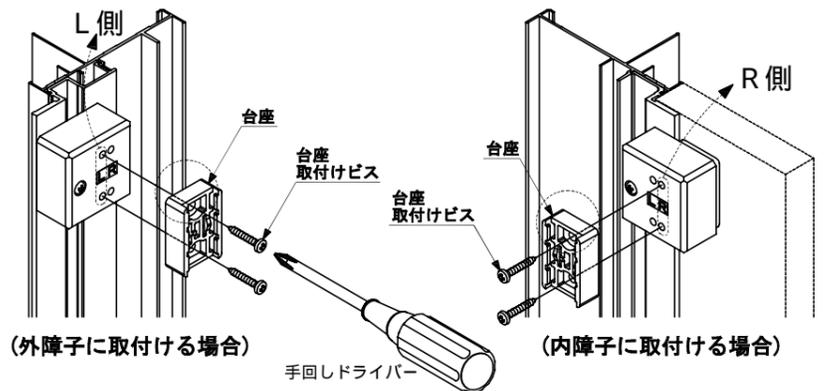


### 4 本体の取付け

本体を台座に、上からスライドさせて挿入します。

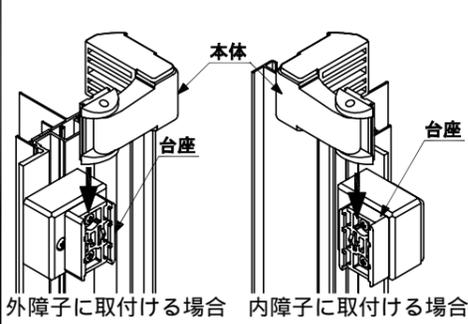


### 5 枠スペーサーの取付け

- 指はさみ防止部品と縦枠の間に枠用スペーサーを貼り付けてください。
- 部品を取付ける面のホコリ・油・汚れなどをふき取ります。

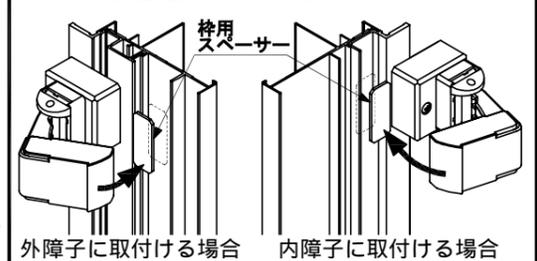


## ■操作方法 (お施主様へ)

障子を閉める際は、指はさみ防止部品本体を回転させた状態で、障子进行操作してください。

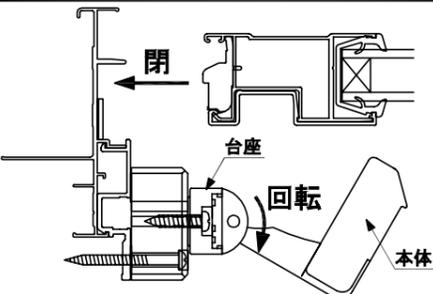

指はさみ防止部品は、本体を上からスライドさせて、簡単に台座から取外すことができます。(取外す際は、台座を押さえながら行ってください。)

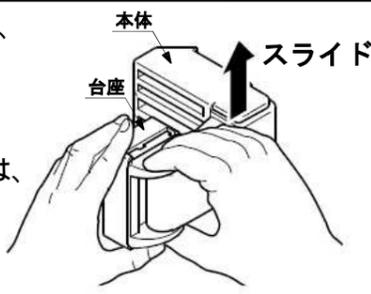

## お願い

指はさみ防止部品は、小さなお子さまのための安全補助部品です。部品を引っ張ったり、サッシを必要以上に強く閉めないでください。又、お子さまのいたずらなどへのご注意も忘れずをお願いします。