



●この取付け説明書は、施工後、必ず施主様にお渡しください。

■取付け上のお願い

- 指はさみ防止部品の張付け面のホコリ・油・汚れなどをふき取ってください。
- 指はさみ防止部品は、水平になるように取付けてください。
- 本品は外障子・内障子のどちらか一方へ取付けてください。（使用されない側の台座は不要となります。）


■部品一覧表

名称	本体	台座（外障子）	台座（内障子）	取付け説明書
姿図				
入数	1組	1個	1個	1枚

■取付け順序

1 指はさみ防止部品の組立て


- ①本体を台座に、上からスライドさせて組立てます。
- ※台座には、外障子用と内障子用があります。取付けるサッシに合わせて組立ててください。

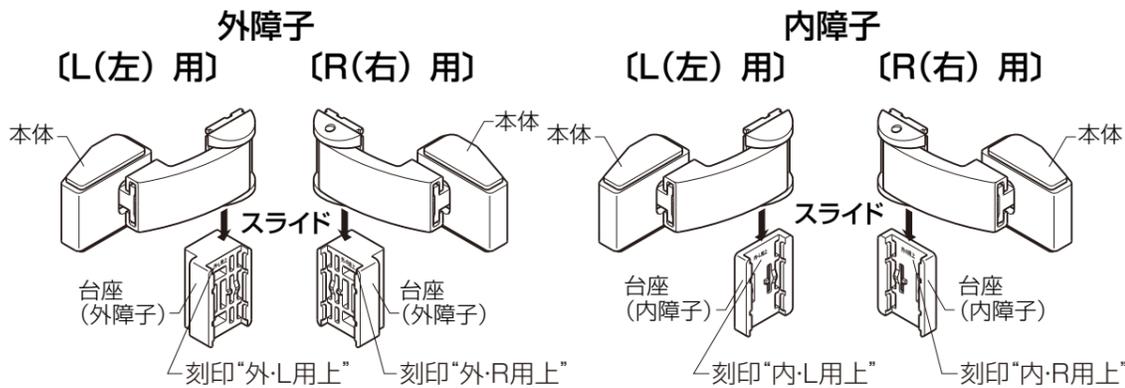

2 サッシへの取付け


- ①部品を取付ける高さを決めます。
- ※小さなお子様の手の届かない、把手の上部で指はさみ防止部品を取付けてください。
- ②部品を取付けるサッシ面のホコリ・油・汚れなどをふき取ります。

〔サッシへの取付け位置〕

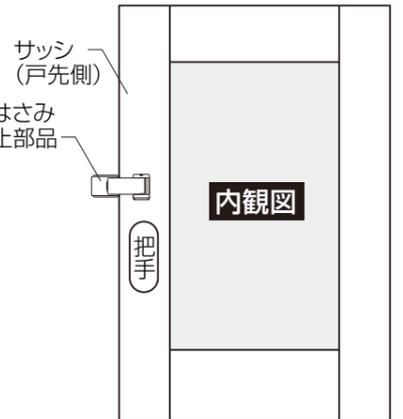


- ③台座の両面テープをはがし、台座の側面をサッシ面に合わせて水平になるように軽く張付けます。
- ※部品がはがれ落ちない程度で押さえて張付けます。

〔外障子/L(左)用〕の場合

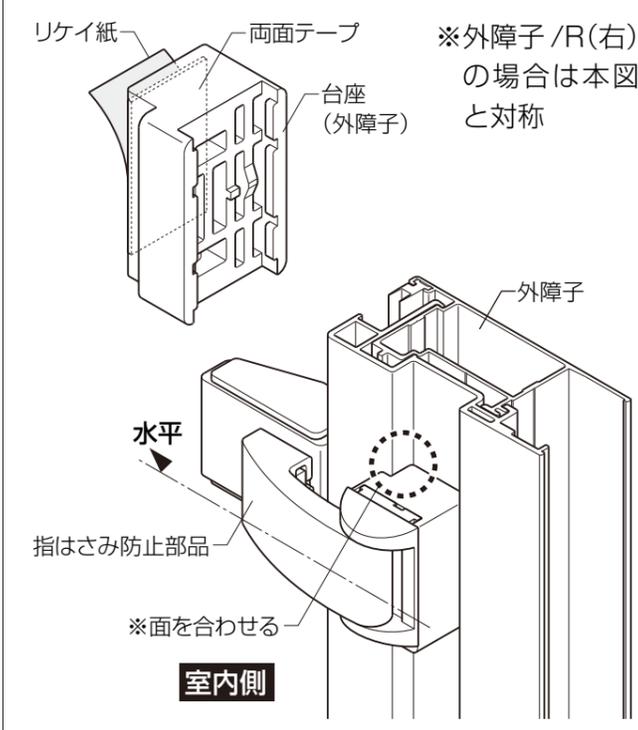

〔内障子/R(右)用〕の場合

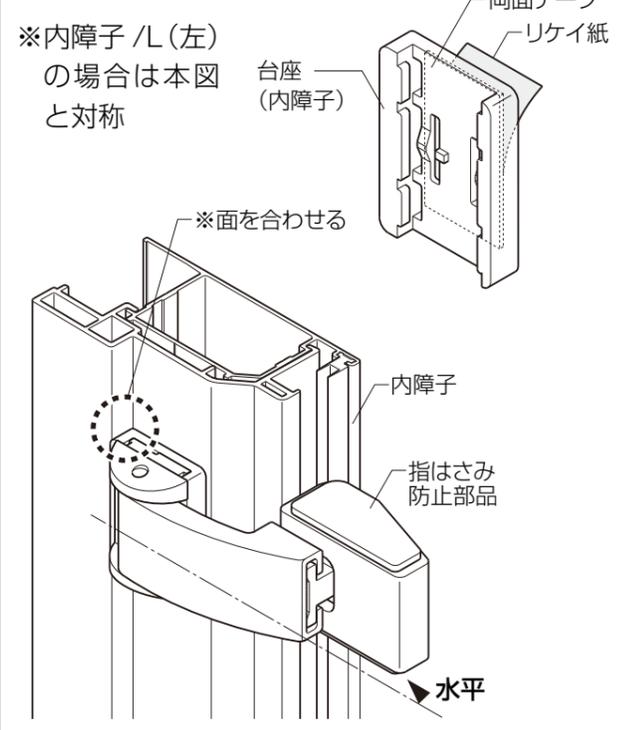


- ④部品とサッシに、わずかなすき間があるか、又、部品がスムーズに回転するかを確認し、部品を強く張付けます。(2kgf以上程度の力)

■取付け詳細


〔外障子/L(左)用〕

※外障子/R(右)の場合は本図と対称

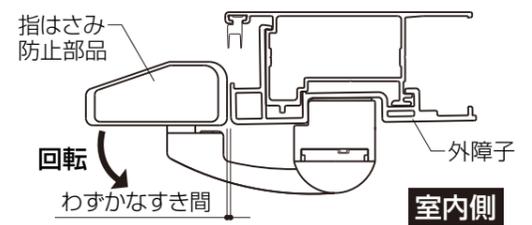


〔内障子/R(右)用〕

※内障子/L(左)の場合は本図と対称

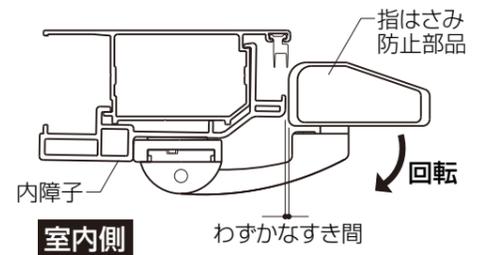


■操作方法（施主様へ）

- 障子を閉める際は、指はさみ防止部品を回転させた状態で、障子进行操作してください。

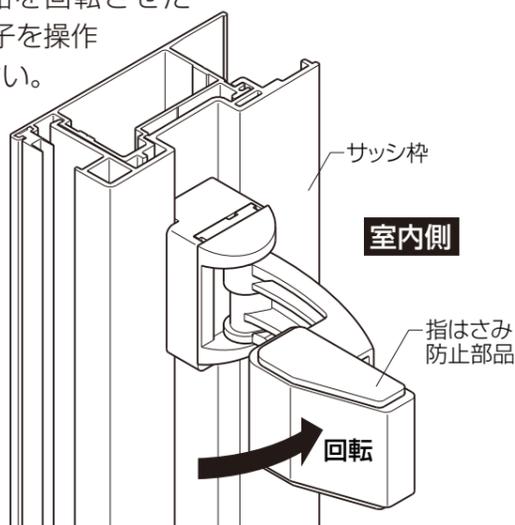

- 指はさみ防止部品は、本体を上からスライドさせて、簡単に台座から取外すことができます。（取外す際は、台座を押さえながら行ってください。）

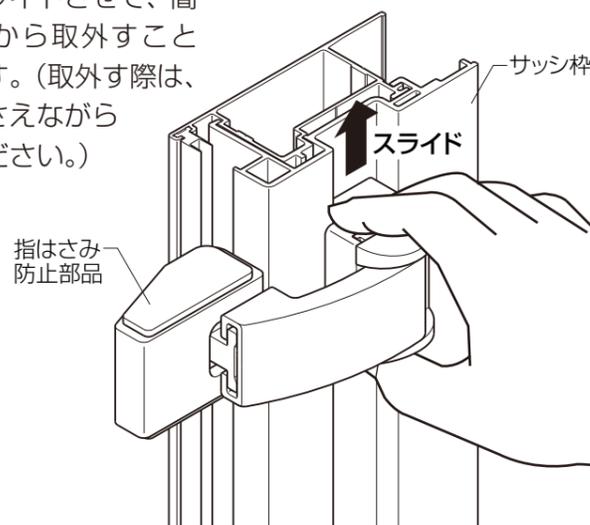

※指はさみ防止部品は、小さなお子様のための安全補助部品です。部品を引っ張ったり、サッシを必要以上に強く閉めないでください。又、お子様へのご注意も忘れずお願いします。