



LIXIL ダイヤル錠付きクレセント 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け上のお願

- 取扱い説明書はクレセントにぶら下げ、お施主さままで確実にお渡しく下さい。
- ダイヤル錠付きクレセントのダイヤル部に張付けてある「回転防止シール」ははがさないでください。解錠番号がわからなくなるとクレセント錠が解錠できなくなります。
- ダイヤル錠付きクレセントを取付けるときには、ダイヤルには触らないようお願いいたします。解錠番号が変更され、クレセント錠が解錠できなくなることがあります。


■同梱部品一覧

	①	㊦	㊨	㊩	㊰
姿図					
名称	ダイヤル錠付きクレセント	ねじカバー(上・下)	取付けねじ	取扱い説明書	取付け説明書
入数	1	各1	2	1	1

■取付け順序


①既存のクレセントの取外し

- ①既存のクレセントのねじカバーを外します。
- ②取付けねじを外し、クレセントを取外します。

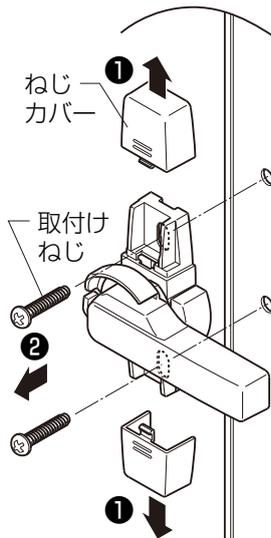

②ダイヤル錠付きクレセントの取付け

- ①付属のねじ①でダイヤル錠付きクレセント①を取付けます。
- ②クレセントの締まり具合を確認し、調整します。
- ③ねじカバー(上・下)を取付けます。

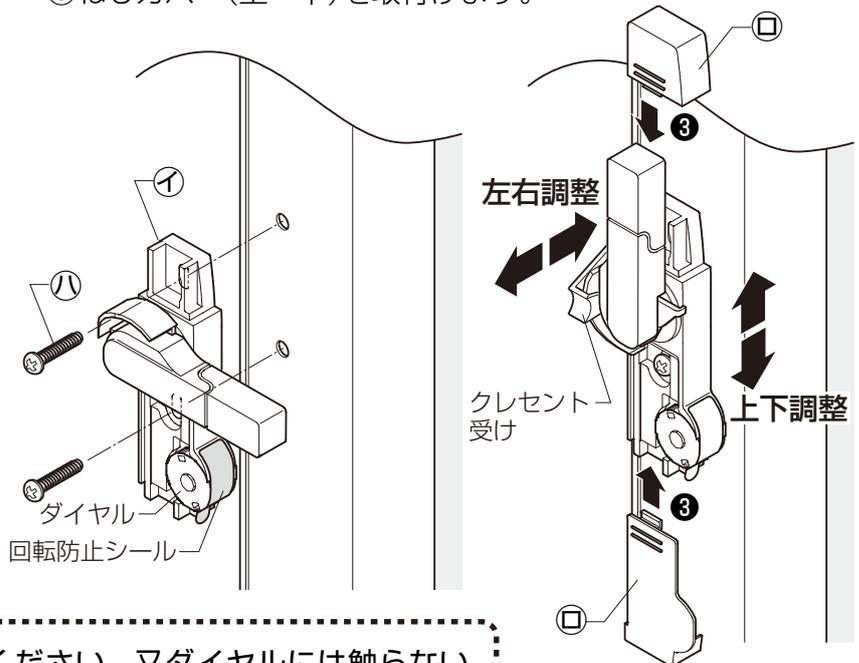

お願い

※「回転防止シール」ははがさないでください。又ダイヤルには触らないようお願いいたします。ダイヤルが回転すると解錠番号が変更され、クレセント錠が解錠できなくなることがあります。もし、解錠できなくなった場合は、取扱い説明書の解錠番号の変更方法をご覧ください。